Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Laboratório de Transportes – LabTrans

Núcleo de Estudos de Tráfego – NET

Convênio 0056/2007 – Processo: 002829/2007-31

CGPERT/DNIT e LabTrans/UFSC

Elaborar diretrizes técnicas e parâmetros operacionais para que o DNIT execute projetos de monitoramento de tráfego na Malha Rodoviária Federal

Projeto 1 – Análise e tratamento estatístico dos resultados de contagens de tráfego

Fase 4 – Apresentação dos resultados

Produto 7 – Apresentação dos resultados

Novembro de 2008

FICHA TÉCNICA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Luiz Antônio Pagot
Diretor Geral DNIT

Hideraldo Luiz Caron
Diretor de Infra-Estrutura Rodoviária

Coordenação Geral de Operações Rodoviárias – CGPERT

Luiz Cláudio dos Santos Varejão
Coordenador Geral de Operações Rodoviárias

João Batista Berretta Neto
Coordenador de Operações Rodoviárias

Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR

Chequer Jabour Chequer
Gerente de Projeto

Elmar Pereira de Mello
Engenheiro Responsável

Superintendência Regional/DNIT/SC

João José dos Santos
Superintendente Regional de Santa Catarina

Edemar Martins
Supervisor de Operações

Névio Antonio Carvalho
Área de Engenharia e Segurança de Trânsito

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC

Alvaro Toubes Prata
Reitor

Carlos Alberto Justo da Silva
Vice Reitor

Edison da Rosa
Diretor do Centro Tecnológico

Antonio Edésio Jungles
Chefe do Departamento de Engenharia Civil

Laboratório de Transportes – LabTrans

Amir Mattar Valente
Coordenador Técnico do Convênio

Equipe técnica – NET

Valter Zanela Tani
Alexandre Hering Coelho
Marco Túlio Pimenta
Paôla Tatiana Felippi Tomé
Ricardo Reibnitz
Rubem Queiroz

Apresentação dos resultados

Apresentação dos resultados

Apresentação

Estando motivados com a constante melhoria e modernização da infra-estrutura do transporte rodoviário brasileiro e tendo em vista a importância de estudos relativos à operação das rodovias, o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) celebram o convênio 0056/2007 – Processo: 002829/2007-31. Este convênio conta com a participação da Coordenação Geral de Operações (CGPERT) do DNIT para a execução de dois diferentes projetos, contextualizados na avaliação de condições de tráfego.

A UFSC, por meio do Laboratório de Transportes do seu Departamento de Engenharia Civil, se sente honrada em contribuir com a realização destes dois projetos de tamanha influência no desenvolvimento do país. As três premissas da educação universitária – o ensino, a pesquisa e a extensão – podem se beneficiar da experiência adquirida com a realização dos projetos. A UFSC pode com isto aprimorar a mão de obra disponibilizada à sociedade para o desenvolvimento viário, visando melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

Os dois projetos que constituem o convênio são os seguintes:

- Projeto I: **Análise e Tratamento Estatístico dos Resultados de Contagens de Tráfego** – quatro meses de duração;
- Projeto II: **Projeto Trienal de Coleta de Tráfego** – três anos de duração.

Os projetos são estruturados em fases, conforme os seus planos de trabalho, tendo sido previsto pelo menos um produto em cada uma delas.

O Projeto I está estruturado da seguinte forma:

- **Fase 1:** Determinação do Volume Médio Diário para o ano de 2006
    - Produto 1: Relatório parcial da fase
    - Produto 2: Listagem dos postos de contagem e seus VMD para o ano de 2006
- **Fase 2:** Determinação da composição de tráfego para o ano de 2006
    - Produto 3: Relatório parcial da fase
    - Produto 4: Listagem dos postos de contagem e suas composições de tráfego para o ano de 2006
- **Fase 3:** Determinação das velocidades médias de operação para o ano de 2006
    - Produto 5: Relatório parcial da fase
    - Produto 6: Listagem das velocidades médias de operação
- **Fase 4:** Apresentação dos resultados
    - Produto 7: Apresentação dos resultados

O presente documento consciste no Produto 7 (Fase 4) deste Projeto I.

Sumário

Apresentação **i**

Lista de Figuras **iv**

Lista de Tabelas **v**

Lista de Abreviaturas **vi**

1 Volume Médio Diário anual para o ano de 2006 **1**

1.1 Listagem de trechos do PNV com seus respectivos VMDa estimados para 2006 1

1.2 Visualização dos resultados sobre a malha rodoviária 49

2 Composição de tráfego para o ano de 2006 **52**

2.1 Tabelas com as estimativas de proporções de tipos de veículos para 2006 por faixas de volume 52

2.2 Listagem de trechos do PNV com estimativa de volumes classificados 52

2.3 Comparação dos resultados com dados de 1996 (DNIT/IPR, 2006) 138

2.4 Considerações sobre os resultados 138

3 Velocidades médias de operação para o ano de 2006 **141**

3.1 Tabela de velocidades para subtrechos de 1km 141

Referências **143**

Lista de Figuras

1.1 Representação dos VMDa estimados para o ano de 2006 sobre a malha rodoviária federal brasileira – parte norte do país 50

1.2 Representação dos VMDa estimados para o ano de 2006 sobre a malha rodoviária federal brasileira – parte sul do país 51

2.1 Comparação entre a composição de tráfego estimada para 2006 com a apresentada em DNIT/IPR (2006) para o ano de 1996 140

Lista de Tabelas

1.1 VMDa estimado para 2006 para os trechos do PNV e outros dados dos trechos 1

2.1 Faixas de volume segundo DNIT/IPR (2006) e proporções de tipos de veículos 53

2.2 Faixas de volume empregadas pelo CGPLAN e proporções de tipos de veículos 53

2.3 Relação de trechos do PNV com estimativa de volumes classificados 54

2.4 Comparação entre os volumes classificados em 1996 e em 2006 139

3.1 Classes de rodovias e os respectivos valores de velocidade média e velocidade máxima de operação 142

Lista de Abreviaturas

CGPERT ..... Coordenação Geral de Operações – DNIT
DNIT ..... Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes
LabTrans ..... Laboratório de Transportes – UFSC
NET ..... Núcleo de Estudos de Tráfego – LabTrans
UFSC ..... Universidade Federal de Santa Catarina

Seção 1

Volume Médio Diário anual para o ano de 2006

1.1 Listagem de trechos do PNV com seus respectivos VMDa estimados para 2006

A Tabela 1.1 traz a listagem dos 2821 trechos do PNV 2006 para os quais foi realizada a inferência no TransCAD na fase 1 do projeto, com seus respectivos VMDa para o ano de 2006, além de outras informações. A lista está ordenada pelo código do trecho PNV.

Tabela 1.1: VMDa estimado para 2006 para os trechos do PNV e outros dados dos trechos

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
DF	010	010BDF0010	ENTR BR-020(A)/030(A)/450/DF-001 (BRASLIA) - ENTR DF-440	0.0	2.5	2.5	DUP	14571
DF	010	010BDF0016	ACESSO I SOBRADINHO - ACESSO II SOBRADINHO	6.0	8.4	2.4	DUP	14571
DF	010	010BDF0018	ACESSO II SOBRADINHO - ENTR DF-230	8.4	18.8	10.4	DUP	14571
DF	010	010BDF0020	ENTR DF-230 - ENTR DF-128	18.8	22.6	3.8	DUP	14571
DF	010	010BDF0022	ENTR DF-128 - P/PLANALTINA	22.6	25.6	3.0	DUP	14301
DF	010	010BDF0030	P/PLANALTINA - ENTR BR-020(B)/030(B)/DF-345(A)	25.6	33.6	8.0	PAV	14301
MA	010	010BMA0370	ENTR BR-230(A) (CAROLINA) - ENTR BR-226(A)/230(B)/MA-138 (ESTREITO)	34.0	128.8	94.8	PAV	1328
MA	010	010BMA0390	ENTR BR-226(A)/230(B)/MA-138 (ESTREITO) - ENTR BR-226(B) (PORTO FRANCO)	128.8	156.1	27.3	PAV	5298
MA	010	010BMA0410	ENTR BR-226(B) (PORTO FRANCO) - ENTR MA-280 (GOVERNADOR DSON LOBO)	156.1	222.5	66.4	PAV	4395
MA	010	010BMA0430	ENTR MA-280 (GOVERNADOR DSON LOBO) - ENTR MA-122 (IMPERATRIZ)	222.5	253.0	30.5	PAV	5111
MA	010	010BMA0450	ENTR MA-122 (IMPERATRIZ) - ENTR MA-125 (P/CIDELNDIA)	253.0	292.0	39.0	PAV	5036
MA	010	010BMA0460	ENTR MA-125 (P/CIDELNDIA) - ENTR BR-222(A) (AAILNDIA)	292.0	319.8	27.8	PAV	5042
MA	010	010BMA0470	ENTR BR-222(A) (AAILNDIA) - DIV MA/PA (RIO ITINGA)	319.8	379.1	59.3	PAV	4417
PA	010	010BPA0490	DIV MA/PA (RIO ITINGA) - ENTR BR-222(B)/PA-332 (DOM ELISEU)	0.0	18.3	18.3	PAV	4383
PA	010	010BPA0510	ENTR BR-222(B)/PA-332 (DOM ELISEU) - ENTR PA-125/263 (GURUPIZINHO)	18.3	84.2	65.9	PAV	5349
PA	010	010BPA0530	ENTR PA-125/263 (GURUPIZINHO) - ENTR PA-256 (P/PARAGOMINAS)	84.2	168.2	84.0	PAV	4585
PA	010	010BPA0550	ENTR PA-256 (P/PARAGOMINAS) - ENTR PA-125	168.2	178.7	10.5	PAV	3788
PA	010	010BPA0570	ENTR PA-125 - ENTR PA-252 (ME DO RIO)	178.7	275.7	97.0	PAV	3778

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
PA	010	010BPA0590	ENTR PA-252 (ME DO RIO) - ENTR PA-253(A) (P/SO DOMINGOS DO CAPIM)	275.7	303.6	27.9	PAV	3771
PA	010	010BPA0610	ENTR PA-253(A) (P/SO DOMINGOS DO CAPIM) - ENTR PA-253(B) (P/IRITUIA)	303.6	311.5	7.9	PAV	3768
PA	010	010BPA0630	ENTR PA-253(B) (P/IRITUIA) - ENTR PA-432 (P/VILA CONCEIO)	311.5	317.3	5.8	PAV	3987
PA	010	010BPA0650	ENTR PA-432 (P/VILA CONCEIO) - ENTR PA-251/322/456 (SO MIGUEL DO GUAMA)	317.3	326.0	8.7	PAV	3987
PA	010	010BPA0670	ENTR PA-251/322/456 (SO MIGUEL DO GUAMA) - SANTA MARIA DO PAR	326.0	358.4	32.4	PAV	3988
PA	010	010BPA0690	SANTA MARIA DO PAR - ENTR BR-316(A)/308(A)	358.4	359.8	1.4	PAV	3985
PA	010	010BPA0710	ENTR BR-316(A)/308(A) - ENTR PA-424 (P/COLNIA DO PRATA)	359.8	367.0	7.2	PAV	9439
PA	010	010BPA0730	ENTR PA-424 (P/COLNIA DO PRATA) - ENTR PA-127(A) (P/IGARAP AU)	367.0	376.6	9.6	PAV	9439
PA	010	010BPA0750	ENTR PA-127(A) (P/IGARAP AU) - ENTR PA-127(B) (BARRO BRANCO)	376.6	382.5	5.9	PAV	9342
PA	010	010BPA0770	ENTR PA-127(B) (BARRO BRANCO) - INCIO PISTA DUPLA	382.5	395.9	13.4	PAV	9342
PA	010	010BPA0780	INCIO PISTA DUPLA - ENTR PA-136/320 (CASTANHAL)	395.9	399.4	3.5	DUP	9342
PA	010	010BPA0790	ENTR PA-136/320 (CASTANHAL) - ACESSO AMERICANO I	399.4	412.6	13.2	DUP	8759
PA	010	010BPA0810	ACESSO AMERICANO I - ACESSO AMERICANO II	412.6	415.6	3.0	DUP	8759
PA	010	010BPA0830	ACESSO AMERICANO II - ENTR PA-140 (SANTA IZABEL DO PAR)	415.6	427.4	11.8	DUP	8759
PA	010	010BPA0850	ENTR PA-140 (SANTA IZABEL DO PAR) - ENTR PA-406 (CAJUEIRO)	427.4	438.2	10.8	DUP	8588
PA	010	010BPA0870	ENTR PA-406 (CAJUEIRO) - ENTR PA-391 (P/BENEVIDES)	438.2	440.4	2.2	DUP	8588
PA	010	010BPA0890	ENTR PA-391 (P/BENEVIDES) - ENTR PA-406 (CANUTAMA)	440.4	444.1	3.7	DUP	8572
PA	010	010BPA0910	ENTR PA-406 (CANUTAMA) - ENTR PA-404 (P/BENSoma)	444.1	446.5	2.4	DUP	8588
PA	010	010BPA0930	ENTR PA-404 (P/BENSoma) - ACESSO ALA VIRIA	446.5	455.4	8.9	DUP	8588
PA	010	010BPA0970	ACESSO ALA VIRIA - ENTR BR-308(B)/316(B) (2^{O} UNIT BELM)	455.4	465.3	9.9	DUP	7960
TO	010	010BTO0290	ENTR TO-030(A)/050(A)/070(A) (TAQUARALTO) - ENTR TO-010/020(A)/030(B)/040 (B)/050(B)/070(B) (PALMAS)	402.2	419.1	16.9	DUP	700
BA	020	020BBA0220	DIV GO/BA - ENTR BR-349(B)	0.0	18.0	18.0	PAV	3768
BA	020	020BBA0225	ENTR BR-349(B) - RIO GRANDE	18.0	78.4	60.4	PAV	1854
BA	020	020BBA0230	RIO GRANDE - RODA VELHA	78.4	135.3	56.9	PAV	1820
BA	020	020BBA0250	ENTR BR-242(A) - ENTR BR-135(A)/242(B)	211.7	300.3	88.6	PAV	561
BA	020	020BBA0270	ENTR BR-135(A)/242(B) - ENTR BR-135(B)	300.3	327.6	27.3	PAV	1157
CE	020	020BCE0510	DIV PI/CE - ENTR CE-277 (P/PARAMBU)	0.0	35.2	35.2	PAV	913
CE	020	020BCE0520	ENTR CE-277 (P/PARAMBU) - ENTR CE-187 (P/MARRECOS)	35.2	66.2	31.0	PAV	1180
CE	020	020BCE0530	ENTR CE-187 (P/MARRECOS) - ENTR BR-404/CE-176/187/363 (P/TAU)	66.2	84.3	18.1	PAV	1180
CE	020	020BCE0550	ENTR BR-404/CE-176/187/363 (P/TAU) - ENTR BR-226 (SANTA CRUZ DO BANABUI)	84.3	158.0	73.7	PAV	1334
CE	020	020BCE0570	ENTR BR-226 (SANTA CRUZ DO BANABUI) - ENTR CE-168/266 (ACESSO NORTE P/ BOA VIAGEM)	158.0	207.4	49.4	PAV	944
CE	020	020BCE0590	ENTR CE-168/266 (ACESSO NORTE P/ BOA VIAGEM) - ENTR CE-265 (MADALENA)	207.4	242.5	35.1	PAV	1321
CE	020	020BCE0600	ENTR CE-265 (MADALENA) - ENTR CE-366 (P/LAGOA DO MATO)	242.5	257.2	14.7	PAV	1351
CE	020	020BCE0603	ENTR CE-366 (P/LAGOA DO MATO) - ENTR CE-456 (P/TARGINOS)	257.2	283.8	26.6	PAV	1351
CE	020	020BCE0606	ENTR CE-456 (P/TARGINOS) - ENTR CE-257 (CANIND)	283.8	308.8	25.0	PAV	1295
CE	020	020BCE0610	ENTR CE-257 (CANIND) - CARIDADE	308.8	328.6	19.8	PAV	2540
CE	020	020BCE0620	CARIDADE - ENTR CE-162	328.6	337.8	9.2	PAV	2569
CE	020	020BCE0630	ENTR CE-162 - ENTR CE-253 (INHUPORANGA)	337.8	351.2	13.4	PAV	2473
CE	020	020BCE0640	ENTR CE-253 (INHUPORANGA) - ENTR CE-354 (P/ITAPEBUSS)	351.2	363.0	11.8	PAV	2459
CE	020	020BCE0650	ENTR CE-354 (P/ITAPEBUSS) - ENTR BR-222(A)	363.0	411.2	48.2	PAV	181
CE	020	020BCE0655	ENTR BR-222(A) - P/CAUCIA	411.2	417.0	5.8	PAV	181
CE	020	020BCE0670	P/CAUCIA - FORTALEZA (AV BEZERRA DE MENEZES)	417.0	422.7	5.7	DUP	8787
DF	020	020BDF0050	ENTR BR-010(B)/DF-345 - ENTR DF-405	33.6	35.6	2.0	PAV	6656
DF	020	020BDF0051	ENTR DF-405 - ENTR DF-410	35.6	36.4	0.8	PAV	6656
DF	020	020BDF0052	ENTR DF-410 - ENTR DF-110	36.4	41.6	5.2	PAV	6656
DF	020	020BDF0053	ENTR DF-110 - ENTR VICINAL-107	41.6	48.8	7.2	PAV	6656
DF	020	020BDF0054	ENTR VICINAL-107 - ENTR DF-105	48.8	52.1	3.3	PAV	6656
DF	020	020BDF0060	ENTR DF-105 - ENTR DF-100	52.1	57.1	5.0	PAV	6656
DF	020	020BDF0070	ENTR DF-100 - ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO)	57.1	57.9	0.8	PAV	6656
GO	020	020BGO0090	DIV DF/GO - ENTR GO-116 (P/FORMOSA)	0.0	3.7	3.7	PAV	6656
GO	020	020BGO0110	ENTR GO-116 (P/FORMOSA) - ENTR GO-346	3.7	22.0	18.3	PAV	6359
GO	020	020BGO0120	ENTR GO-346 - ENTR BR-030(B)/GO-468	22.0	31.0	9.0	PAV	4884
GO	020	020BGO0130	ENTR BR-030(B)/GO-468 - ENTR GO-458 (P/SANTA ROSA)	31.0	72.8	41.8	PAV	4728
GO	020	020BGO0150	ENTR GO-458 (P/SANTA ROSA) - ENTR GO-114	72.8	105.3	32.5	PAV	4728
GO	020	020BGO0170	SANTA MARIA - ENTR GO-112/236(A) (ALVORADA DO NORTE)	143.3	180.7	37.4	PAV	4355
GO	020	020BGO0190	ENTR GO-112/236(A) (ALVORADA DO NORTE) - ENTR GO-236(B)	180.7	185.7	5.0	PAV	4342
GO	020	020BGO0195	ENTR GO-236(B) - ENTR GO-108(A)	185.7	214.7	29.0	PAV	3989
GO	020	020BGO0200	ENTR GO-108(A) - ENTR BR-349(A)/GO-108(B) (P/POSSE)	214.7	229.7	15.0	PAV	3989
GO	020	020BGO0210	ENTR BR-349(A)/GO-108(B) (P/POSSE) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA)	229.7	252.5	22.8	PAV	3768
PI	020	020BPI0470	ENTR BR-407(A) - ENTR BR-230(A)/316(A)/407(B)/PI-245(B) (P/PICOS)	343.3	349.6	6.3	PAV	1561

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
PI	020	020BPI0490	ENTR BR-230(A)/316(A)/407(B)/PI-245(B) (P/PICOS) - ENTR BR-230(B)/316(B)	349.6	368.0	18.4	PAV	1916
PI	020	020BPI0493	ENTR BR-230(B)/316(B) - ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS)	368.0	383.1	15.1	PAV	651
PI	020	020BPI0495	ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS) - DIV PI/CE	383.1	453.6	70.5	PAV	671
PI	020	020BPI9010	ENTR BR-020 - ACS SUL S RAIMUNDO NONATO - ACESSO NORTE	0.0	4.6	4.6	PAV	176
DF	040	040BDF0010	ENTR BR-050(A)/251/DF-001/003 (BRASILIA) - P/SANTA MARIA	0.0	2.2	2.2	DUP	10339
DF	040	040BDF0012	P/SANTA MARIA - ENTR VICINAL - 371	2.2	5.0	2.8	DUP	10339
DF	040	040BDF0015	ENTR VICINAL - 371 - ENTR DF-495	5.0	5.6	0.6	DUP	10339
DF	040	040BDF0017	ENTR DF-495 - ENTR DF-290	5.6	8.2	2.6	DUP	10339
DF	040	040BDF0020	ENTR DF-290 - ENTR BR-050(B) (DIV DF/GO)	8.2	8.4	0.2	DUP	11891
GO	040	040BGO0030	ENTR BR-050(A) (DIV DF/GO) - ENTR GO-010 (P/LUZINIA)	0.0	24.1	24.1	DUP	11808
GO	040	040BGO0050	ENTR GO-010 (P/LUZINIA) - ENTR BR-050(B)/354/457/GO-309 (CRISTALINA)	24.1	95.7	71.6	PAV	9844
GO	040	040BGO0070	ENTR BR-050(B)/354/457/GO-309 (CRISTALINA) - DIV GO/MG	95.7	157.3	61.6	PAV	3565
MG	040	040BMG0090	DIV GO/MG - ENTR MG-188(A) (PARACATU)	0.0	40.6	40.6	PAV	3565
MG	040	040BMG0093	ENTR MG-188(A) (PARACATU) - ENTR MG-188(B) (P/SO SEBASTIO)	40.6	44.1	3.5	PAV	3689
MG	040	040BMG0097	ENTR MG-188(B) (P/SO SEBASTIO) - ACESSO ENTRE RIBEIROS	44.1	50.6	6.5	PAV	3689
MG	040	040BMG0100	ACESSO ENTRE RIBEIROS - ACESSO MORRO AGUDO	50.6	68.5	17.9	PAV	3689
MG	040	040BMG0110	ACESSO MORRO AGUDO - ACESSO VAZANTE	68.5	87.8	19.3	PAV	3689
MG	040	040BMG0120	ACESSO VAZANTE - ENTR MG-410 (P/PONTO DIAMANTE)	87.8	118.9	31.1	PAV	3689
MG	040	040BMG0130	ENTR MG-410 (P/PONTO DIAMANTE) - ENTR MG-181 (JOO PINHEIRO)	118.9	145.2	26.3	PAV	3329
MG	040	040BMG0150	ENTR MG-181 (JOO PINHEIRO) - ENTR BR-365	145.2	224.9	79.7	PAV	3559
MG	040	040BMG0170	ENTR BR-365 - ENTR MG-220 (TRS MARIAS)	224.9	286.0	61.1	PAV	3645
MG	040	040BMG0190	ENTR MG-220 (TRS MARIAS) - ACESSO MORADA NOVA DE MINAS	286.0	311.2	25.2	PAV	3588
MG	040	040BMG0195	ACESSO MORADA NOVA DE MINAS - ACESSO SO JOS DO BURITI	311.2	340.0	28.8	PAV	3583
MG	040	040BMG0200	ACESSO SO JOS DO BURITI - ENTR BR-259 (FELIXLNDIA)	340.0	361.0	21.0	PAV	3583
MG	040	040BMG0210	ENTR BR-259 (FELIXLNDIA) - P/CANABRAVA	361.0	384.8	23.8	PAV	3386
MG	040	040BMG0217	P/CANABRAVA - ENTR MG-420 (P/ANGUERETA)	384.8	413.8	29.0	PAV	3386
MG	040	040BMG0230	ENTR MG-420 (P/ANGUERETA) - ENTR BR-135(A)	413.8	424.0	10.2	PAV	7354
MG	040	040BMG0250	ENTR BR-135(A) - INCIO PISTA DUPLA	424.0	442.9	18.9	PAV	10621
MG	040	040BMG0262	INCIO PISTA DUPLA - ACESSO SUL PARAOPEBA	442.9	445.6	2.7	DUP	10621
MG	040	040BMG0266	ACESSO SUL PARAOPEBA - ENTR MG-231 (PARAOPEBA)	445.6	447.6	2.0	PAV	12163
MG	040	040BMG0270	ENTR MG-231 (PARAOPEBA) - ENTR MG-424 (P/SETE LAGOAS)	447.6	471.1	23.5	PAV	13179
MG	040	040BMG0290	ENTR MG-424 (P/SETE LAGOAS) - ENTR MG-238 (P/SETE LAGOAS)	471.1	473.1	2.0	DUP	13179
MG	040	040BMG0330	ENTR MG-238 (P/SETE LAGOAS) - ENTR MG-432 (P/ESMERALDAS)	473.1	508.9	35.8	DUP	47421
MG	040	040BMG0350	ENTR MG-432 (P/ESMERALDAS) - INCIO PISTA DUPLA	508.9	525.0	16.1	DUP	41173
MG	040	040BMG0360	INCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-135(B)/262(A)/381(A) (ANEL RODOVIRIO DE BELO HORIZONTE)	525.0	532.9	7.9	DUP	41173
MG	040	040BMG0370	ENTR BR-135(B)/262(A)/381(A) (ANEL RODOVIRIO DE BELO HORIZONTE) - ENTR BR-262(B)/381(B)	532.9	535.5	2.6	DUP	35906
MG	040	040BMG0390	ENTR BR-262(B)/381(B) - ENTR BR-356(A) (P/BELO HORIZONTE)	535.5	543.5	8.0	DUP	38505
MG	040	040BMG0400	ENTR BR-356(A) (P/BELO HORIZONTE) - ENTR BR-356(B)	543.5	563.6	20.1	DUP	40176
MG	040	040BMG0410	ENTR BR-356(B) - ENTR MG-442 (P/BELOVALE)	563.6	597.2	33.6	PAV	23930
MG	040	040BMG0430	ENTR MG-442 (P/BELOVALE) - ACESSO CONGONHAS	597.2	611.9	14.7	PAV	22661
MG	040	040BMG0450	ACESSO CONGONHAS - ACESSO OURO BRANCO	611.9	615.5	3.6	PAV	21696
MG	040	040BMG0457	ACESSO OURO BRANCO - ENTR BR-383(A)	615.5	617.2	1.7	PAV	16925
MG	040	040BMG0470	ENTR BR-383(A) - ENTR BR-383(B)/482 (CONSELHEIRO LAFAIETE)	617.2	629.5	12.3	PAV	14888
MG	040	040BMG0490	ENTR BR-383(B)/482 (CONSELHEIRO LAFAIETE) - ENTR MG-275 (P/CARANDA)	629.5	665.4	35.9	PAV	12568
MG	040	040BMG0510	ENTR MG-275 (P/CARANDA) - ENTR BR-265 (P/BARBACENA)	665.4	700.5	35.1	PAV	12628
MG	040	040BMG0530	ENTR BR-265 (P/BARBACENA) - ENTR MG-448	700.5	715.8	15.3	PAV	18849
MG	040	040BMG0550	ENTR MG-448 - ENTR MG-452	715.8	734.4	18.6	PAV	13924
MG	040	040BMG0565	ENTR MG-452 - ENTR BR-499 (SANTOS DUMONT)	734.4	745.5	11.1	PAV	13995
MG	040	040BMG0570	ENTR BR-499 (SANTOS DUMONT) - ENTR ANT UNIO E INDSTRIA (B. TRIUNFO)	745.5	773.5	28.0	PAV	15580
MG	040	040BMG0580	ENTR ANT UNIO E INDSTRIA (B. TRIUNFO) - ENTR BR-267(A)	773.5	781.2	7.7	PAV	15580
MG	040	040BMG0590	ENTR BR-267(A) - ENTR BR-267(B)	781.2	784.4	3.2	PAV	16943
MG	040	040BMG0600	ENTR BR-267(B) - ENTR MG-353(A) (P/JUIZ DE FORA)	784.4	799.1	14.7	PAV	10523
MG	040	040BMG0610	ENTR MG-353(A) (P/JUIZ DE FORA) - ENTR MG-353(B) (P/RIO PRETO)	799.1	802.5	3.4	PAV	14787
MG	040	040BMG0630	ENTR MG-353(B) (P/RIO PRETO) - P/MATIAS BARBOSA	802.5	810.0	7.5	PAV	14619
MG	040	040BMG0650	P/MATIAS BARBOSA - DIV MG/RJ	810.0	828.7	18.7	DUP	13566
RJ	040	040BRJ0670	DIV MG/RJ - TREVO LEVY GASPARIAN	0.0	7.4	7.4	DUP	13602
RJ	040	040BRJ0690	TREVO LEVY GASPARIAN - ENTR BR-393(A) (P/TRS RIOS)	7.4	21.5	14.1	DUP	13149
RJ	040	040BRJ0710	ENTR BR-393(A) (P/TRS RIOS) - ENTR BR-393(B) (TREVO MOURA BRASIL)	21.5	22.3	0.8	DUP	24614
RJ	040	040BRJ0730	ENTR BR-393(B) (TREVO MOURA BRASIL) - ENTR BR-492(A) (TREVO P/ AREAL)	22.3	38.8	16.5	DUP	23694
RJ	040	040BRJ0770	ENTR BR-492(A) (TREVO P/ AREAL) - ENTR BR-492(B) (PEDRO DO RIO)	38.8	51.7	12.9	DUP	21889

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
RJ	040	040BRJ0790	ENTR BR-492(B) (PEDRO DO RIO) - ACESSO BR-495 (ITAIPAVA)	51.7	58.0	6.3	DUP	21889
RJ	040	040BRJ0810	ACESSO BR-495 (ITAIPAVA) - TREVO P/ PETRPOLIS (BONSUCESSO)	58.0	62.5	4.5	DUP	20045
RJ	040	040BRJ0830	TREVO P/ PETRPOLIS (BONSUCESSO) - PONTE S/ RIO DA CIDADE	62.5	64.0	1.5	DUP	20045
RJ	040	040BRJ0850	PONTE S/ RIO DA CIDADE - ENTR RJ-117	64.0	65.4	1.4	DUP	20045
RJ	040	040BRJ0870	ENTR RJ-117 - ACESSO BINGEN (ENTR PISTA INVERSA)	65.4	82.9	17.5	DUP	9785
RJ	040	040BRJ0890	ACESSO BINGEN (ENTR PISTA INVERSA) - BELVEDERE (ENTR PISTA INVERSA)	82.9	89.0	6.1	DUP	17733
RJ	040	040BRJ0910	BELVEDERE (ENTR PISTA INVERSA) - FNM (ENTR PISTA INVERSA)	89.0	101.7	12.7	DUP	27762
RJ	040	040BRJ0930	FNM (ENTR PISTA INVERSA) - ENTR BR-116(A)/493/RJ-109	101.7	108.8	7.1	DUP	27762
RJ	040	040BRJ0950	ENTR BR-116(A)/493/RJ-109 - ENTR RJ-105	108.8	111.5	2.7	DUP	57193
RJ	040	040BRJ0970	ENTR RJ-105 - ENTR RJ-103	111.5	117.0	5.5	DUP	45281
RJ	040	040BRJ0990	ENTR RJ-103 - ENTR RJ-071/081 (LINHA VERMELHA)	117.0	124.0	7.0	DUP	45281
RJ	040	040BRJ0995	ENTR RJ-071/081 (LINHA VERMELHA) - ENTR BR-040(B)/101(A) (TREVO DAS MISSES)	124.0	125.2	1.2	DUP	5946
RJ	040	040BRJ1000	ENTR BR-040(B)/101(A) (TREVO DAS MISSES) - ENTR RJ-087 (VIADUTO DE MANGUINHOS)	125.2	133.3	8.1	DUP	75306
RJ	040	040BRJ1010	ENTR RJ-087 (VIADUTO DE MANGUINHOS) - ENTR RJ-071 (LINHA VERMELHA)	133.3	136.2	2.9	DUP	75306
RJ	040	040BRJ1030	ENTR RJ-071 (LINHA VERMELHA) - ENTR RJ-071	136.2	137.0	0.8	DUP	75306
RJ	040	040BRJ1050	ENTR RJ-071 - ENTR BR-101(B) (ACESSO PONTE RIO-NITERI)	137.0	137.8	0.8	DUP	192305
RJ	040	040BRJ1070	ENTR BR-101(B) (ACESSO PONTE RIO-NITERI) - GASMETRO (RODOVIRIA)	137.8	139.2	1.4	DUP	228262
RJ	040	040BRJ9530	BELVEDERE (ENTR P DIRETA) - QUITANDINHA (PRF)	12.3	19.4	7.1	PAV	10016
RJ	040	040BRJ9550	QUITANDINHA (PRF) - BINGEN (ENTR PISTA DIREITA)	19.4	21.9	2.5	PAV	10016
RJ	040	040BRJ9570	BINGEN (ENTR PISTA DIR) - ENTR RJ-117	21.9	36.9	15.0	PAV	10082
RJ	040	040BRJ9590	ENTR RJ-117 - PONTE S/ RIO DA CIDADE	36.9	38.3	1.4	PAV	10082
GO	050	050BGO0070	ENTR BR-040(B)/354/457(A)/GO-309(A) (CRISTALINA) - ENTR GO-309(B)	95.7	106.7	11.0	PAV	5979
GO	050	050BGO0075	ENTR GO-309(B) - ENTR GO-519 (DOMICIANO RIBEIRO)	106.7	119.2	12.5	PAV	5979
GO	050	050BGO0080	ENTR GO-519 (DOMICIANO RIBEIRO) - ENTR BR-457(B)/GO-219	119.2	125.5	6.3	PAV	5979
GO	050	050BGO0090	ENTR BR-457(B)/GO-219 - ENTR GO-020(A)	125.5	154.5	29.0	PAV	5979
GO	050	050BGO0095	ENTR GO-020(A) - ENTR GO-020(B)	154.5	163.5	9.0	PAV	5911
GO	050	050BGO0110	ENTR GO-020(B) - ENTR GO-213(A) (CAMPO ALEGRE DE GOIS)	163.5	207.6	44.1	PAV	5911
GO	050	050BGO0120	ENTR GO-213(A) (CAMPO ALEGRE DE GOIS) - ENTR BR-490/GO-213(B)	207.6	209.8	2.2	PAV	6138
GO	050	050BGO0130	ENTR BR-490/GO-213(B) - ENTR GO-506	209.8	245.4	35.6	PAV	5756
GO	050	050BGO0135	ENTR GO-506 - ENTR GO-210(A)	245.4	265.1	19.7	PAV	5756
GO	050	050BGO0140	ENTR GO-210(A) - ENTR GO-504	265.1	270.2	5.1	PAV	5840
GO	050	050BGO0150	ENTR GO-504 - ENTR BR-352/GO-210(B)/330 (CATALO)	270.2	280.6	10.4	PAV	5840
GO	050	050BGO0152	ENTR BR-352/GO-210(B)/330 (CATALO) - ENTR GO-402	280.6	311.7	31.1	PAV	7119
GO	050	050BGO0154	ENTR GO-402 - DIV GO/MG	311.7	314.0	2.3	PAV	7174
MG	050	050BMG0170	DIV GO/MG - ENTR MG-223(A) (AMANHECE)	0.0	21.9	21.9	PAV	7174
MG	050	050BMG0190	ENTR MG-223(A) (AMANHECE) - ENTR MG-223(B)/414 (ARAGUARI)	21.9	39.0	17.1	PAV	6931
MG	050	050BMG0210	ENTR MG-223(B)/414 (ARAGUARI) - ENTR BR-365(A)/452(A)/455/497 (UBERLNDIA)	39.0	68.9	29.9	PAV	14196
MG	050	050BMG0230	ENTR BR-365(A)/452(A)/455/497 (UBERLNDIA) - INICIO DUPLICAO	68.9	73.0	4.1	PAV	18787
MG	050	050BMG0240	INICIO DUPLICAO - ENTR BR-365(B)/452(B)	73.0	74.2	1.2	PAV	18787
MG	050	050BMG0250	ENTR BR-365(B)/452(B) - RIO TIJUCO	74.2	133.3	59.1	EOD	16120
MG	050	050BMG0260	RIO TIJUCO - ENTR BR-262/464(A) (UBERABA)	133.3	174.0	40.7	EOD	16120
MG	050	050BMG0270	ENTR BR-262/464(A) (UBERABA) - P/VALE FRTIL	174.0	199.6	25.6	DUP	17423
MG	050	050BMG0285	P/VALE FRTIL - ENTR BR-464(B) (DIV MG/SP)	199.6	208.9	9.3	DUP	17423
DF	060	060BDF0010	ENTR BR-251/DF-001 (BRASLIA) - ACESSO I RECANTO DAS EMAS	0.0	3.0	3.0	DUP	14938
DF	060	060BDF0011	ACESSO I RECANTO DAS EMAS - ACESSO II RECANTO DAS EMAS	3.0	4.4	1.4	DUP	14938
DF	060	060BDF0012	ACESSO II RECANTO DAS EMAS - ENTR DF-180	4.4	9.4	5.0	DUP	14938
DF	060	060BDF0014	ENTR DF-180 - ENTR DF-280	9.4	12.4	3.0	DUP	14984
DF	060	060BDF0030	ENTR DF-280 - ENTR DF-190	12.4	22.4	10.0	EOD	15078
DF	060	060BDF0050	ENTR DF-190 - ENTR DF-290	22.4	29.9	7.5	PAV	15078
DF	060	060BDF0070	ENTR DF-290 - DIV DF/GO	29.9	31.3	1.4	DUP	18221
GO	060	060BGO0090	DIV DF/GO - ENTR GO-425	0.0	1.0	1.0	DUP	18221
GO	060	060BGO0091	ENTR GO-425 - FIM DA PISTA DUPLA	1.0	4.4	3.4	DUP	18221
GO	060	060BGO0092	FIM DA PISTA DUPLA - ENTR GO-139 (INCIO DA PISTA DUPLA (ALEXNIA))	4.4	31.9	27.5	EOD	18221
GO	060	060BGO0100	ENTR GO-139 (INCIO DA PISTA DUPLA (ALEXNIA)) - FIM DA PISTA DUPLA (ALEXNIA)	31.9	33.4	1.5	DUP	18219
GO	060	060BGO0110	FIM DA PISTA DUPLA (ALEXNIA) - INCIO DA PISTA DUPLA (ABADINIA)	33.4	60.6	27.2	EOD	19322
GO	060	060BGO0111	INCIO DA PISTA DUPLA (ABADINIA) - ENTR GO-338 (FIM DA PISTA DUPLA (ABADINIA))	60.6	62.4	1.8	DUP	19322
GO	060	060BGO0112	ENTR GO-338 (FIM DA PISTA DUPLA (ABADINIA)) - ENTR BR-153(A) (P/ANPOLIS)	62.4	94.2	31.8	EOD	21013
GO	060	060BGO0114	ENTR BR-153(A) (P/ANPOLIS) - ENTR GO-330 (P/ANPOLIS/DAIA)	94.2	100.1	5.9	DUP	22283

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
GO	060	060BGO0116	ENTR GO-330 (P/ANPOLIS/DAIA) - ENTR GO-415 (P/GOIANPOLIS)	100.1	109.3	9.2	DUP	21121
GO	060	060BGO0118	ENTR GO-415 (P/GOIANPOLIS) - ENTR BR-153(B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)	109.3	140.1	30.8	DUP	24276
GO	060	060BGO0130	ENTR BR-153(B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE) - ENTR GO-080 (P/ NERPOLIS)(GOINIA)	140.1	144.4	4.3	DUP	30891
GO	060	060BGO0132	ENTR GO-080 (P/ NERPOLIS)(GOINIA) - ENTR GO-070 (P/INHUMAS)(GOINIA) *TRECHO URBANO*	144.4	155.2	10.8	DUP	25178
GO	060	060BGO0150	ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (A) (GOINIA) - ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (B) (GOINIA) *TRECHO URBANO*	160.9	162.8	1.9	PLA	2718
GO	060	060BGO0152	ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (B) (GOINIA) - ENTR GO-219 (GUAP)	162.8	190.0	27.2	PAV	5835
GO	060	060BGO0170	ENTR GO-219 (GUAP) - ENTR GO-413	190.0	211.5	21.5	PAV	6021
GO	060	060BGO0172	ENTR GO-413 - ENTR GO-156 (CEZARINA)	211.5	220.0	8.5	PAV	6017
GO	060	060BGO0190	ENTR GO-156 (CEZARINA) - ACESSO LINDA VISTA	220.0	227.3	7.3	PAV	6017
GO	060	060BGO0210	ACESSO LINDA VISTA - ENTR GO-320 (INDIARA)	227.3	253.4	26.1	PAV	6017
GO	060	060BGO0230	ENTR GO-320 (INDIARA) - ENTR GO-164(A)/513 (ACRENA)	253.4	305.1	51.7	PAV	6017
GO	060	060BGO0232	ENTR GO-164(A)/513 (ACRENA) - ENTR GO-164(B)	305.1	328.7	23.6	PAV	6337
GO	060	060BGO0250	ENTR GO-164(B) - ENTR GO-407	328.7	350.6	21.9	PAV	4292
GO	060	060BGO0252	ENTR GO-407 - ENTR BR-452/GO-174(A) (RIO VERDE)	350.6	381.8	31.2	PAV	4292
GO	060	060BGO0270	ENTR BR-452/GO-174(A) (RIO VERDE) - ENTR GO-174(B)	381.8	388.5	6.7	PAV	4534
GO	060	060BGO0271	ENTR GO-174(B) - P/JATA	388.5	465.8	77.3	PAV	4534
GO	060	060BGO0272	P/JATA - ENTR BR-364(A)	465.8	470.5	4.7	PAV	4534
GO	060	060BGO0290	ENTR BR-364(A) - ENTR BR-158(A) (P/JATA)	470.5	476.0	5.5	PAV	5977
GO	060	060BGO0292	ENTR BR-158(A) (P/JATA) - ENTR BR-364(B)/GO-184(A)	476.0	479.0	3.0	PAV	3277
GO	060	060BGO9030	ENTR BR-060 - ENTR GO-040 (ANEL VIRIO DE GOINIA)	0.0	4.7	4.7	DUP	5175
GO	060	060BGO9040	ENTR GO-040 - ENTR BR-153 (ANEL VIRIO DE GOINIA)	0.0	12.2	12.2	DUP	5337
MS	060	060BMS0370	DIV GO/MS - ENTR MS-306/349(A) (CHAPADO DO SUL)	0.0	10.9	10.9	PAV	293
MS	060	060BMS0380	ENTR MS-306/349(A) (CHAPADO DO SUL) - ENTR MS-425(A)	10.9	38.1	27.2	PAV	1354
MS	060	060BMS0384	ENTR MS-425(A) - ENTR MS-425(B)	38.1	41.2	3.1	PAV	1354
MS	060	060BMS0386	ENTR MS-425(B) - ENTR MS-316/349(B)/351 (PARASO)	41.2	61.7	20.5	PAV	1638
MS	060	060BMS0390	ENTR MS-316/349(B)/351 (PARASO) - ENTR MS-324(A)	61.7	90.8	29.1	PAV	1638
MS	060	060BMS0395	ENTR MS-324(A) - ENTR MS-324(B)	90.8	98.6	7.8	PAV	1638
MS	060	060BMS0400	ENTR MS-324(B) - ENTR MS-438	98.6	168.7	70.1	PAV	1638
MS	060	060BMS0402	ENTR MS-438 - ENTR MS-436	168.7	191.2	22.5	PAV	1638
MS	060	060BMS0405	ENTR MS-436 - ENTR MS-142 (CAMAPU)	191.2	196.8	5.6	PAV	1638
MS	060	060BMS0410	ENTR MS-142 (CAMAPU) - ENTR MS-338	196.8	204.6	7.8	PAV	2440
MS	060	060BMS0420	ENTR MS-338 - ENTR MS-441(A)	204.6	213.8	9.2	PAV	2440
MS	060	060BMS0425	ENTR MS-441(A) - ENTR BR-163(A) (CAPIM VERDE)	213.8	241.6	27.8	PAV	2440
MS	060	060BMS0430	ENTR BR-163(A) (CAPIM VERDE) - ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO)	241.6	266.8	25.2	PAV	9866
MS	060	060BMS0440	ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO) - ENTR MS-441(B) (P/BANDEIRANTES)	266.8	268.4	1.6	PAV	9866
MS	060	060BMS0450	ENTR MS-441(B) (P/BANDEIRANTES) - ENTR MS-244 (P/BONFIM)	268.4	287.8	19.4	PAV	9640
MS	060	060BMS0452	ENTR MS-244 (P/BONFIM) - ENTR MS-351 (JATOB)	287.8	290.4	2.6	PAV	9640
MS	060	060BMS0454	ENTR MS-351 (JATOB) - ENTR MS-445	290.4	305.8	15.4	PAV	9728
MS	060	060BMS0470	ENTR MS-445 - CAMPO GRANDE (SADA P/ CUIAB)	305.8	326.6	20.8	PAV	9728
MS	060	060BMS0480	CAMPO GRANDE (SADA P/ CUIAB) - ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE (SADA P/ TRS LAGOAS))	326.6	335.1	8.5	PAV	7895
MS	060	060BMS0490	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE (SADA P/ TRS LAGOAS)) - ENTR MS-040 (P/-TRS BARRAS)	335.1	346.4	11.3	PAV	8932
MS	060	060BMS0495	ENTR MS-040 (P/TRS BARRAS) - ENTR BR-163(B) (CAMPO GRANDE (SADA P/ SO PAULO))	346.4	350.8	4.4	PAV	8932
MS	060	060BMS0500	ENTR BR-163(B) (CAMPO GRANDE (SADA P/ SO PAULO)) - ENTR BR-262(B) (SADA P/ SIDROLNDIA)	350.8	361.3	10.5	PAV	3149
DF	070	070BDF0010	ENTR BR-251/DF-001/095 (BRASLIA) - ENTR DF-450	0.0	8.2	8.2	DUP	4226
DF	070	070BDF0012	ENTR DF-450 - ENTR DF-180(A)	8.2	13.2	5.0	DUP	4226
DF	070	070BDF0030	ENTR DF-180(A) - ENTR DF-180(B)	13.2	15.8	2.6	DUP	4226
DF	070	070BDF0050	ENTR DF-180(B) - DIV DF/GO	15.8	19.8	4.0	DUP	4453
GO	070	070BGO0070	DIV DF/GO - ENTR GO-547	0.0	4.0	4.0	PAV	4453
GO	070	070BGO0075	ENTR GO-547 - ENTR BR-414(A)	4.0	63.0	59.0	PAV	4400
GO	070	070BGO0080	ENTR BR-414(A) - ENTR BR-414(B) (COCALZINHO DE GOIAS)	63.0	65.0	2.0	PAV	4735
GO	070	070BGO0085	ENTR BR-414(B) (COCALZINHO DE GOIAS) - ENTR GO-338	65.0	96.5	31.5	EOP	4319
GO	070	070BGO0090	ENTR GO-338 - ENTR BR-153	96.5	126.7	30.2	EOP	4319
GO	070	070BGO0110	ENTR BR-153 - ENTR GO-154 (ITAGUARI)	126.7	165.4	38.7	EOP	2499
GO	070	070BGO0120	ENTR GO-154 (ITAGUARI) - ENTR GO-070(A)	165.4	187.4	22.0	PAV	2504
GO	070	070BGO0210	ENTR GO-070(B)/432 (ITAPIRAPUA) - ENTR GO-324(A)	286.4	313.4	27.0	PAV	3548

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
GO	070	070BGO0220	ENTR GO-324(A) - ENTR GO-324(B) (JUSSARA)	313.4	315.4	2.0	PAV	4088
GO	070	070BGO0230	ENTR GO-324(B) (JUSSARA) - ENTR GO-173(A) (NOVA TRINDADE)	315.4	338.8	23.4	PAV	3985
GO	070	070BGO0250	ENTR GO-173(A) (NOVA TRINDADE) - ENTR GO-173(B) (CAMPO ALEGRE)	338.8	344.8	6.0	PAV	3714
GO	070	070BGO0255	ENTR GO-173(B) (CAMPO ALEGRE) - ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO CLARO)	344.8	372.8	28.0	PAV	3714
GO	070	070BGO0260	ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO CLARO) - ENTR GO-188	372.8	424.8	52.0	EOP	2823
GO	070	070BGO0265	ENTR GO-188 - ENTR BR-158(A)	424.8	472.0	47.2	EOP	2816
GO	070	070BGO0270	ENTR BR-158(A) - INICIO DA DUPLICACAO	472.0	472.9	0.9	PAV	3812
MT	070	070BMT0290	ENTR BR-158(A)/MT-100 (DIV GO/MT) (BARRA DO GARAS) - ENTR BR-158(B) *TRECHO URBANO*	0.0	6.7	6.7	EOD	3192
MT	070	070BMT0300	ENTR BR-158(B) - ENTR MT-107 (GENERAL CARNEIRO)	6.7	66.7	60.0	PAV	1851
MT	070	070BMT0310	ENTR MT-107 (GENERAL CARNEIRO) - ENTR MT-446 (COLNIA MERURE)	66.7	112.2	45.5	PAV	1851
MT	070	070BMT0320	ENTR MT-446 (COLNIA MERURE) - ENTR MT-110(A)	112.2	127.2	15.0	PAV	1851
MT	070	070BMT0321	ENTR MT-110(A) - PAREDO GRANDE	127.2	156.0	28.8	PAV	1851
MT	070	070BMT0322	PAREDO GRANDE - ENTR MT-110(B)	156.0	193.3	37.3	PAV	1851
MT	070	070BMT0324	ENTR MT-110(B) - ENTR MT-383	193.3	206.1	12.8	PAV	1851
MT	070	070BMT0326	ENTR MT-383 - PRESIDENTE MURTINHO	206.1	224.6	18.5	PAV	1851
MT	070	070BMT0328	PRESIDENTE MURTINHO - ENTR MT-373	224.6	239.3	14.7	PAV	1851
MT	070	070BMT0330	ENTR MT-373 - ENTR MT-130(A) (PRIMAVERA DO LESTE)	239.3	277.4	38.1	PAV	1851
MT	070	070BMT0350	ENTR MT-130(A) (PRIMAVERA DO LESTE) - ENTR MT-130(B) (P/ALTO COIT)	277.4	288.4	11.0	PAV	2072
MT	070	070BMT0370	ENTR MT-130(B) (P/ALTO COIT) - ENTR MT-454	288.4	310.2	21.8	PAV	1646
MT	070	070BMT0372	ENTR MT-454 - ENTR MT-453(A)	310.2	342.6	32.4	PAV	1646
MT	070	070BMT0373	ENTR MT-453(A) - ENTR MT-453(B)	342.6	344.6	2.0	PAV	1614
MT	070	070BMT0374	ENTR MT-453(B) - CAMPO VERDE	344.6	377.4	32.8	PAV	1614
MT	070	070BMT0375	CAMPO VERDE - ENTR MT-140(A)/344	377.4	381.0	3.6	PAV	1614
MT	070	070BMT0376	ENTR MT-140(A)/344 - ENTR MT-450	381.0	392.8	11.8	PAV	1404
MT	070	070BMT0378	ENTR MT-450 - ENTR MT-403	392.8	403.8	11.0	PAV	1404
MT	070	070BMT0390	ENTR MT-403 - ENTR BR-163(A)/364(A)/MT-140(B) (SO VICENTE)	403.8	421.3	17.5	PAV	1404
MT	070	070BMT0410	ENTR BR-163(A)/364(A)/MT-140(B) (SO VICENTE) - ENTR MT-455	421.3	433.8	12.5	PAV	9099
MT	070	070BMT0412	ENTR MT-455 - ENTR MT-361	433.8	446.2	12.4	PAV	9099
MT	070	070BMT0414	ENTR MT-361 - ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	446.2	490.0	43.8	PAV	9094
MT	070	070BMT0415	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL - ACESSO PASCOAL RAMOS	490.0	494.7	4.7	DUP	9094
MT	070	070BMT0416	ACESSO PASCOAL RAMOS - ENTR MT-407	494.7	495.9	1.2	DUP	9094
MT	070	070BMT0418	ENTR MT-407 - ACESSO TIJUCAL (CONTORNO CUIAB)	495.9	498.8	2.9	DUP	9093
MT	070	070BMT0420	ACESSO TIJUCAL (CONTORNO CUIAB) - ENTR MT-040 (P/SANTO ANTNIO DO LEVERGER) *TRECHO URBANO*	498.8	501.1	2.3	DUP	9093
MT	070	070BMT0430	ENTR MT-040 (P/SANTO ANTNIO DO LEVERGER) - ENTR AV MIGUEL SUTIL (AREO) *TRECHO URBANO*	501.1	506.0	4.9	DUP	9093
MT	070	070BMT0470	ENTR AV MIGUEL SUTIL (AREO) - ENTR BR-251/MT-020/351(A) *TRECHO URBANO*	506.0	508.4	2.4	DUP	9093
MT	070	070BMT0490	ENTR BR-251/MT-020/351(A) - ENTR MT-050(A)/060(A) (PONTE NOVA/VRZEA GRANDE) *TRECHO URBANO*	508.4	517.0	8.6	DUP	8471
MT	070	070BMT0492	ENTR MT-050(A)/060(A) (PONTE NOVA/VRZEA GRANDE) - ENTR AVENIDA DA FEB *TRECHO URBANO*	517.0	517.7	0.7	DUP	8438
MT	070	070BMT0510	ENTR AVENIDA DA FEB - ENTR MT-050(B)/351(B) *TRECHO URBANO*	517.7	519.0	1.3	DUP	8438
MT	070	070BMT0530	ENTR MT-050(B)/351(B) - POSTO TREVINHO *TRECHO URBANO*	519.0	522.8	3.8	DUP	8438
MT	070	070BMT0532	POSTO TREVINHO - ENTR BR-163(B)/364(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	522.8	528.1	5.3	DUP	8438
MT	070	070BMT0550	ENTR BR-163(B)/364(B) (TREVO LAGARTO) - ENTR MT-060(B) (TARUM)	528.1	540.0	11.9	PAV	4067
MT	070	070BMT0552	ENTR MT-060(B) (TARUM) - ENTR MT-452	540.0	560.0	20.0	PAV	4044
MT	070	070BMT0560	ENTR MT-452 - ENTR MT-476	560.0	567.5	7.5	PAV	4044
MT	070	070BMT0570	ENTR MT-451 (SETE PORCOS) - JACOBINA	620.8	705.0	84.2	PAV	4044
MT	070	070BMT0580	JACOBINA - ENTR BR-174(A)/MT-343 (CCERES)	705.0	733.0	28.0	PAV	4044
MT	070	070BMT0590	ENTR BR-174(A)/MT-343 (CCERES) - ENTR BR-174(B)	733.0	741.0	8.0	PAV	4522
DF	080	080BDF0010	ENTR BR-251(A)/DF-001/240(A) (BRASILIA) - ENTR DF-450	0.0	5.0	5.0	PAV	683
DF	080	080BDF0012	ENTR DF-450 - ENTR DF-180(A)/240(B)/445	5.0	9.7	4.7	PAV	683
DF	080	080BDF0030	ENTR DF-180(A)/240(B)/445 - ENTR DF-435	9.7	14.4	4.7	PAV	683
DF	080	080BDF0032	ENTR DF-435 - ENTR VICINAL-541 BRAZLNDIA	14.4	17.2	2.8	PAV	683
DF	080	080BDF0040	ENTR VICINAL-541 BRAZLNDIA - FIM TRECHO DUPLICADO	17.2	20.6	3.4	DUP	683
DF	080	080BDF0050	FIM TRECHO DUPLICADO - ENTR DF-415	20.6	22.6	2.0	PAV	683
DF	080	080BDF0051	ENTR DF-415 - ENTR DF-220	22.6	25.2	2.6	PAV	683
DF	080	080BDF0052	ENTR DF-220 - ENTR VICINAL-511	25.2	30.0	4.8	PAV	683
DF	080	080BDF0070	ENTR VICINAL-511 - ENTR DF-206	30.0	37.5	7.5	PAV	683

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
DF	080	080BDF0072	ENTR DF-206 - ENTR DF-180(B) (DIV DF/GO)	37.5	40.3	2.8	PAV	683
AL	101	101BAL0590	DIV PE/AL - ENTR AL-201 (P/JACUPE)	0.0	1.0	1.0	PAV	4880
AL	101	101BAL0600	ENTR AL-201 (P/JACUPE) - ENTR BR-416(A)/AL-110 (P/COLNIA LEOPOLDINA)	1.0	2.7	1.7	PAV	4897
AL	101	101BAL0610	ENTR BR-416(A)/AL-110 (P/COLNIA LEOPOLDINA) - ENTR AL-480 (P/JUNDI)	2.7	5.4	2.7	PAV	4948
AL	101	101BAL0615	ENTR AL-480 (P/JUNDI) - ENTR BR-416(B) (NOVO LINO)	5.4	10.4	5.0	PAV	5095
AL	101	101BAL0620	ENTR BR-416(B) (NOVO LINO) - ENTR AL-205 (P/JOAQUIM GOMES)	10.4	42.5	32.1	PAV	5095
AL	101	101BAL0630	ENTR AL-205 (P/JOAQUIM GOMES) - ENTR AL-430 (P/FLECHEIRAS)	42.5	56.5	14.0	PAV	5356
AL	101	101BAL0650	ENTR AL-430 (P/FLECHEIRAS) - ENTR BR-104(A)	56.5	74.8	18.3	PAV	5901
AL	101	101BAL0670	ENTR BR-104(A) - ENTR BR-104(B)	74.8	83.0	8.2	PAV	12453
AL	101	101BAL0690	ENTR BR-104(B) - ENTR AL-210 (RIO LARGO)	83.0	91.2	8.2	PAV	5462
AL	101	101BAL0710	ENTR AL-210 (RIO LARGO) - ENTR BR-316(A)/424	91.2	105.3	14.1	PAV	5065
AL	101	101BAL0730	ENTR BR-316(A)/424 - ENTR BR-316 (RODOVIA SECUNDRIA)	105.3	108.5	3.2	PAV	4453
AL	101	101BAL0750	ENTR BR-316 (RODOVIA SECUNDRIA) - ENTR AL-215(A)	108.5	116.8	8.3	PAV	4941
AL	101	101BAL0770	ENTR AL-215(A) - ENTR AL-215(B)	116.8	123.6	6.8	PAV	4944
AL	101	101BAL0790	ENTR AL-215(B) - ENTR AL-220(A) (P/BARRA DE SO MIGUEL)	123.6	134.1	10.5	PAV	4475
AL	101	101BAL0810	ENTR AL-220(A) (P/BARRA DE SO MIGUEL) - SO MIGUEL DOS CAMPOS	134.1	137.8	3.7	PAV	5011
AL	101	101BAL0815	SO MIGUEL DOS CAMPOS - ENTR AL-420	137.8	142.0	4.2	PAV	5246
AL	101	101BAL0820	ENTR AL-420 - ENTR AL-220	142.0	143.2	1.2	PAV	5188
AL	101	101BAL0830	ENTR AL-220 - ENTR AL-105	143.2	170.3	27.1	PAV	4906
AL	101	101BAL0850	ENTR AL-105 - ENTR AL-110 (P/ARAPIRACA)	170.3	205.9	35.6	PAV	4916
AL	101	101BAL0870	ENTR AL-110 (P/ARAPIRACA) - ENTR AL-225(A)	205.9	232.3	26.4	PAV	7127
AL	101	101BAL0890	ENTR AL-225(A) - ENTR AL-225(B) (P/PORTO REAL DO COLGIO)	232.3	250.4	18.1	PAV	7354
AL	101	101BAL0900	ENTR AL-225(B) (P/PORTO REAL DO COLGIO) - DIV AL/SE	250.4	253.4	3.0	PAV	7367
BA	101	101BBA1410	DIV SE/BA - ENTR BA-396 (P/JANDARA)	0.0	6.7	6.7	PAV	7675
BA	101	101BBA1412	ENTR BA-396 (P/JANDARA) - ENTR BA-233 (ESPLANADA)	6.7	35.5	28.8	PAV	7909
BA	101	101BBA1430	ENTR BA-233 (ESPLANADA) - ENTR BA-093/400 (ENTRE RIOS)	35.5	65.6	30.1	PAV	8306
BA	101	101BBA1432	ENTR BA-093/400 (ENTRE RIOS) - ENTR BA-401 (STIO DO MEIO)	65.6	75.5	9.9	PAV	5792
BA	101	101BBA1450	ENTR BA-401 (STIO DO MEIO) - ENTR BR-110(A)	75.5	97.2	21.7	PAV	5792
BA	101	101BBA1470	ENTR BR-110(A) - ENTR BR-110(B)/BA-504 (P/ALAGOINHAS)	97.2	110.4	13.2	PAV	7716
BA	101	101BBA1472	ENTR BR-110(B)/BA-504 (P/ALAGOINHAS) - ENTR BA-503	110.4	117.2	6.8	PAV	9031
BA	101	101BBA1490	ENTR BA-503 - ENTR BA-515 (TEODORO SAMPAIO)	117.2	140.4	23.2	PAV	6055
BA	101	101BBA1510	ENTR BA-515 (TEODORO SAMPAIO) - ENTR BA-084 (CONCEIO DO JACUPE)	140.4	162.1	21.7	PAV	6051
BA	101	101BBA1530	ENTR BA-084 (CONCEIO DO JACUPE) - ENTR BR-324	162.1	166.2	4.1	PAV	11176
BA	101	101BBA1540	ENTR BR-324 - HUMILDES	166.2	170.2	4.0	PAV	8205
BA	101	101BBA1550	HUMILDES - ENTR BA-501 (P/SO GONALO DOS CAMPOS)	170.2	180.4	10.2	PAV	8205
BA	101	101BBA1570	ENTR BA-501 (P/SO GONALO DOS CAMPOS) - ENTR BA-502 (P/CONCEIO DA FEIRA)	180.4	192.2	11.8	PAV	6806
BA	101	101BBA1572	ENTR BA-502 (P/CONCEIO DA FEIRA) - ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.2	207.5	15.3	PAV	7133
BA	101	101BBA1574	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA) - ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	207.5	219.7	12.2	PAV	9796
BA	101	101BBA1590	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS) - ENTR BR-242(A) (SAPEA)	219.7	231.5	11.8	PAV	9111
BA	101	101BBA1610	ENTR BR-242(A) (SAPEA) - ENTR BR-242(B) (CONCEIO DO ALMEIDA)	231.5	234.8	3.3	PAV	7842
BA	101	101BBA1630	ENTR BR-242(B) (CONCEIO DO ALMEIDA) - ENTR BA-026(A)	234.8	249.3	14.5	PAV	6182
BA	101	101BBA1632	ENTR BA-026(A) - ENTR BA-245(A) (SANTO ANTNIO DE JESUS)	249.3	259.1	9.8	PAV	6182
BA	101	101BBA1650	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTNIO DE JESUS) - ENTR BA-026(B)/245(B)	259.1	265.5	6.4	PAV	6182
BA	101	101BBA1670	ENTR BA-026(B)/245(B) - ENTR BR-420(A) (CAPO)	265.5	284.4	18.9	PAV	6182
BA	101	101BBA1690	ENTR BR-420(A) (CAPO) - ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.4	289.4	5.0	PAV	6182
BA	101	101BBA1695	ENTR BR-420(B) (P/LAJE) - ENTR BA-542 (P/GUERM)	289.4	303.3	13.9	PAV	6392
BA	101	101BBA1710	ENTR BA-542 (P/GUERM) - ENTR BA-544 (PRESIDENTE TANCREDO NEVES)	303.3	328.3	25.0	PAV	5077
BA	101	101BBA1711	ENTR BA-544 (PRESIDENTE TANCREDO NEVES) - ENTR BA-544 (TEOLNDIA)	328.3	348.9	20.6	PAV	5076
BA	101	101BBA1712	ENTR BA-544 (TEOLNDIA) - ENTR BA-250(A)	348.9	365.4	16.5	PAV	4967
BA	101	101BBA1730	ENTR BA-250(A) - ENTR BA-120/250(B)/548 (GAND)	365.4	366.6	1.2	PAV	4976
BA	101	101BBA1732	ENTR BA-120/250(B)/548 (GAND) - ENTR BA-650(A)	366.6	397.3	30.7	PAV	4543
BA	101	101BBA1734	ENTR BA-650(A) - ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	397.3	424.2	26.9	PAV	4543
BA	101	101BBA1750	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA) - ENTR BR-330 (P/UBAT)	424.2	440.0	15.8	PAV	4794
BA	101	101BBA1751	ENTR BR-330 (P/UBAT) - ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	440.0	444.7	4.7	PAV	7443
BA	101	101BBA1752	ENTR BR-030(A) (UBAITABA) - ENTR BR-030(B) (AURELINO LEAL)	444.7	446.3	1.6	PAV	7438
BA	101	101BBA1753	ENTR BR-030(B) (AURELINO LEAL) - ENTR BA-654 (P/ITACAR)	446.3	447.7	1.4	PAV	7327
BA	101	101BBA1754	ENTR BA-654 (P/ITACAR) - ENTR BA-656 (CATOL)	447.7	470.2	22.5	PAV	7318
BA	101	101BBA1756	ENTR BA-656 (CATOL) - ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	470.2	475.3	5.1	PAV	7319
BA	101	101BBA1770	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO) - ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	475.3	481.9	6.6	PAV	6189
BA	101	101BBA1790	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA) - ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUPE)	481.9	491.1	9.2	PAV	6204

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
BA	101	101BBA1810	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUPE) - ENTR BR-415/BA-120(B) (ITABUNA)	491.1	508.3	17.2	PAV	6262
BA	101	101BBA1830	ENTR BR-415/BA-120(B) (ITABUNA) - ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	508.3	525.8	17.5	PAV	3940
BA	101	101BBA1832	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA) - SO JOS	525.8	541.6	15.8	PAV	3892
BA	101	101BBA1834	SO JOS - ENTR BA-671 (ITATINGU)	541.6	560.6	19.0	PAV	3885
BA	101	101BBA1836	ENTR BA-671 (ITATINGU) - ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560.6	567.6	7.0	PAV	3888
BA	101	101BBA1850	ENTR BA-676 (P/ARATACA) - ENTR BR-251(B) (P/CAMAC)	567.6	584.9	17.3	PAV	3882
BA	101	101BBA1870	ENTR BR-251(B) (P/CAMAC) - ENTR BA-270	584.9	592.4	7.5	PAV	3808
BA	101	101BBA1890	ENTR BA-270 - ENTR BA-678	592.4	598.6	6.2	PAV	3616
BA	101	101BBA1892	ENTR BA-678 - ENTR BA-680	598.6	635.4	36.8	PAV	3606
BA	101	101BBA1894	ENTR BA-680 - ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	635.4	651.3	15.9	PAV	3606
BA	101	101BBA1896	ENTR BA-274 (LOMBARDIA) - ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	651.3	665.9	14.6	PAV	3924
BA	101	101BBA1910	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI) - ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.9	680.6	14.7	PAV	3873
BA	101	101BBA1912	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM) - ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680.6	703.5	22.9	PAV	3901
BA	101	101BBA1914	ENTR BA-985 (P/GABIARRA) - ENTR BR-367 (EUNPOLIS)	703.5	718.3	14.8	PAV	3901
BA	101	101BBA1930	ENTR BR-367 (EUNPOLIS) - ENTR BA-989	718.3	745.5	27.2	PAV	3970
BA	101	101BBA1932	ENTR BA-989 - ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745.5	794.0	48.5	PAV	3916
BA	101	101BBA1950	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL) - ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	794.0	809.0	15.0	PAV	3916
BA	101	101BBA1970	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU) - ENTR BA-284	809.0	813.7	4.7	PAV	3823
BA	101	101BBA1971	ENTR BA-284 - ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.7	875.4	61.7	PAV	3826
BA	101	101BBA1990	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS) - ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875.4	920.5	45.1	PAV	4826
BA	101	101BBA2010	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA) - ENTR BA-698	920.5	939.4	18.9	PAV	4612
BA	101	101BBA2012	ENTR BA-698 - DIV BA/ES	939.4	956.9	17.5	PAV	4865
ES	101	101BES2030	DIV BA/ES - ENTR ES-209 (PEDRO CANRIO)	0.0	16.1	16.1	PAV	4865
ES	101	101BES2050	ENTR ES-209 (PEDRO CANRIO) - ENTR ES-416 (BRAO DO RIO)	16.1	32.2	16.1	PAV	5572
ES	101	101BES2070	ENTR ES-416 (BRAO DO RIO) - ENTR ES-313 (P/PINHEIROS)	32.2	37.2	5.0	PAV	5572
ES	101	101BES2075	ENTR ES-313 (P/PINHEIROS) - ENTR ES-421 (P/CONCEIO DA BARRA)	37.2	49.2	12.0	PAV	6062
ES	101	101BES2090	ENTR ES-421 (P/CONCEIO DA BARRA) - ENTR ES-315(A)	49.2	60.2	11.0	PAV	6870
ES	101	101BES2110	ENTR ES-315(A) - ENTR BR-381/ES-315(B) (SO MATEUS)	60.2	65.6	5.4	PAV	7006
ES	101	101BES2130	ENTR BR-381/ES-315(B) (SO MATEUS) - ENTR ES-430 (P/JAGUAR)	65.6	93.2	27.6	PAV	9029
ES	101	101BES2135	ENTR ES-430 (P/JAGUAR) - ENTR BR-342	93.2	126.1	32.9	PAV	10773
ES	101	101BES2150	ENTR BR-342 - ENTR ES-358 (P/LAGOA)	126.1	135.7	9.6	PAV	19007
ES	101	101BES2170	ENTR ES-358 (P/LAGOA) - ENTR ES-245(A)/248 (LINHARES)	135.7	149.0	13.3	PAV	19007
ES	101	101BES2190	ENTR ES-245(A)/248 (LINHARES) - ENTR ES-245(B)	149.0	150.2	1.2	PAV	13488
ES	101	101BES2195	ENTR ES-245(B) - ENTR ES-440	150.2	157.6	7.4	PAV	13488
ES	101	101BES2198	ENTR ES-440 - ENTR ES-124 (GUARAN)	157.6	188.8	31.2	PAV	13488
ES	101	101BES2210	ENTR ES-124 (GUARAN) - ENTR BR-259 (JOO NEIVA)	188.8	201.8	13.0	PAV	12517
ES	101	101BES2230	ENTR BR-259 (JOO NEIVA) - ENTR ES-257 (IBIRAU)	201.8	211.8	10.0	PAV	18789
ES	101	101BES2250	ENTR ES-257 (IBIRAU) - ENTR ES-261 (FUNDO)	211.8	227.7	15.9	PAV	19534
ES	101	101BES2270	ENTR ES-261 (FUNDO) - ENTR ES-264	227.7	245.1	17.4	PAV	19648
ES	101	101BES2290	ENTR ES-264 - ACESSO SERRA	245.1	254.6	9.5	PAV	19660
ES	101	101BES2300	ACESSO SERRA - ENTR ES-010(A) (LARANJEIRAS)	254.6	266.5	11.9	DUP	42935
ES	101	101BES2310	ENTR ES-010(A) (LARANJEIRAS) - ENTR ES-010(B) (CARAPINA)	266.5	268.8	2.3	DUP	42935
ES	101	101BES2350	ENTR ES-080 (TABAJARA) - ENTR BR-262(A) (P/CAMPO GRANDE)	289.4	294.3	4.9	PAV	2234
ES	101	101BES2370	ENTR BR-262(A) (P/CAMPO GRANDE) - ENTR BR-262(B)	294.3	302.7	8.4	DUP	35147
ES	101	101BES2390	ENTR BR-262(B) - ENTR ES-388	302.7	318.8	16.1	PAV	10895
ES	101	101BES2395	ENTR ES-388 - ENTR ES-477 (P/PRAIA DO SOL)	318.8	319.0	0.2	PAV	10895
ES	101	101BES2397	ENTR ES-477 (P/PRAIA DO SOL) - ENTR ES-480 (P/GUARAPARI)	319.0	333.1	14.1	PAV	10895
ES	101	101BES2410	ENTR ES-480 (P/GUARAPARI) - ENTR ES-481	333.1	341.3	8.2	PAV	10936
ES	101	101BES2420	ENTR ES-481 - ENTR ES-146(A) (JABAQUARA)	341.3	352.6	11.3	PAV	10936
ES	101	101BES2430	ENTR ES-146(A) (JABAQUARA) - ENTR ES-146(B) (P/ALFREDO CHAVES)	352.6	355.8	3.2	PAV	10936
ES	101	101BES2450	ENTR ES-146(B) (P/ALFREDO CHAVES) - ENTR ES-375(A) (P/PIMA)	355.8	368.6	12.8	PAV	10936
ES	101	101BES2470	ENTR ES-375(A) (P/PIMA) - ENTR ES-375(B) (ICONHA)	368.6	375.1	6.5	PAV	15935
ES	101	101BES2490	ENTR ES-375(B) (ICONHA) - ENTR ES-487 (RIO NOVO DO SUL)	375.1	390.1	15.0	PAV	10941
ES	101	101BES2510	ENTR ES-487 (RIO NOVO DO SUL) - ENTR ES-289	390.1	400.4	10.3	PAV	10432
ES	101	101BES2530	ENTR ES-289 - ENTR BR-482/ES-490 (SAFRA)	400.4	412.0	11.6	PAV	6293
ES	101	101BES2550	ENTR BR-482/ES-490 (SAFRA) - ENTR ES-162 (P/PRESIDENTE KENNEDY)	412.0	419.0	7.0	PAV	7101
ES	101	101BES2570	ENTR ES-162 (P/PRESIDENTE KENNEDY) - ENTR ES-489 (P/ATILIO VIVACQUA)	419.0	424.5	5.5	PAV	7021
ES	101	101BES2590	ENTR ES-489 (P/ATILIO VIVACQUA) - ENTR ES-391 (P/MIMOSO DO SUL)	424.5	445.5	21.0	PAV	7023
ES	101	101BES2610	ENTR ES-391 (P/MIMOSO DO SUL) - ENTR ES-297	445.5	455.0	9.5	PAV	6966
ES	101	101BES2630	ENTR ES-297 - DIV ES/RJ	455.0	458.4	3.4	PAV	4044
ES	101	101BES9000	ENTR BR-101/ES-010 (CARAPINA/AEROP.VITORIA) - ACS NORTE A VITRIA	0.0	2.9	2.9	DUP	42935
PB	101	101BPB0250	DIV RN/PB - ENTR PB-065	0.0	6.1	6.1	PAV	6755

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
PB	101	101BPB0255	ENTR PB-065 - ENTR PB-071	6.1	30.1	24.0	PAV	6945
PB	101	101BPB0260	ENTR PB-071 - ENTR PB-041 (MAMANGUAPE)	30.1	40.4	10.3	PAV	7611
PB	101	101BPB0270	ENTR PB-041 (MAMANGUAPE) - ENTR PB-025	40.4	74.1	33.7	PAV	11525
PB	101	101BPB0280	ENTR PB-025 - ENTR PB-004 (P/BAYEUX)	74.1	81.2	7.1	PAV	11973
PB	101	101BPB0290	ENTR PB-004 (P/BAYEUX) - ENTR BR-230(A)	81.2	81.5	0.3	PAV	14852
PB	101	101BPB0310	ENTR BR-230(A) - ACESSO AEROPORTO	81.5	83.4	1.9	DUP	9682
PB	101	101BPB0320	ACESSO AEROPORTO - ENTR BR-230(B)	83.4	89.0	5.6	DUP	9682
PB	101	101BPB0330	ENTR BR-230(B) - DISTRITO INDUSTRIAL (TOALIA)	89.0	93.3	4.3	DUP	23263
PB	101	101BPB0332	DISTRITO INDUSTRIAL (TOALIA) - ENTR PB-018 (P/CONDE)	93.3	100.4	7.1	PAV	23263
PB	101	101BPB0335	ENTR PB-018 (P/CONDE) - ENTR PB-034	100.4	111.4	11.0	PAV	21800
PB	101	101BPB0340	ENTR PB-034 - ENTR PB-044	111.4	128.6	17.2	PAV	16101
PB	101	101BPB0345	ENTR PB-044 - DIV PB/PE	128.6	129.0	0.4	PAV	14231
PE	101	101BPE0350	DIV PB/PE - ENTR PE-062 (GOIANA)	0.0	7.7	7.7	PAV	14231
PE	101	101BPE0355	ENTR PE-062 (GOIANA) - ENTR PE-049 (P/PONTAS DE PEDRAS)	7.7	21.0	13.3	PAV	13868
PE	101	101BPE0360	ENTR PE-049 (P/PONTAS DE PEDRAS) - ENTR PE-041 (P/ARAOIABA)	21.0	33.8	12.8	PAV	13868
PE	101	101BPE0370	ENTR PE-041 (P/ARAOIABA) - ENTR PE-035 (IGARASS)	33.8	41.4	7.6	PAV	14539
PE	101	101BPE0390	ENTR PE-035 (IGARASS) - ENTR PE-015 (P/PAULISTA)	41.4	51.6	10.2	DUP	18189
PE	101	101BPE0410	ENTR PE-015 (P/PAULISTA) - VIADUTO SOBRE AVENIDA CAXANG	51.6	66.6	15.0	DUP	32585
PE	101	101BPE0420	VIADUTO SOBRE AVENIDA CAXANG - ENTR BR-232 (RECIFE)	66.6	69.9	3.3	DUP	32569
PE	101	101BPE0430	ENTR BR-232 (RECIFE) - ENTR PE-007 (RECIFE)	69.9	72.9	3.0	DUP	31714
PE	101	101BPE0435	ENTR PE-007 (RECIFE) - PRAZERES	72.9	82.3	9.4	DUP	1064
PE	101	101BPE0440	PRAZERES - ENTR PE-060 (CABO)	82.3	98.7	16.4	DUP	25268
PE	101	101BPE0450	ENTR PE-060 (CABO) - ENTR PE-025/028/037 (CABO)	98.7	100.7	2.0	PAV	19065
PE	101	101BPE0470	ENTR PE-025/028/037 (CABO) - ENTR PE-042 (P/IPOJUCA)	100.7	114.8	14.1	PAV	10959
PE	101	101BPE0475	ENTR PE-042 (P/IPOJUCA) - ENTR PE-051 (P/CAMELA)	114.8	120.4	5.6	PAV	11524
PE	101	101BPE0480	ENTR PE-051 (P/CAMELA) - ENTR PE-045 (ESCADA)	120.4	123.5	3.1	PAV	12624
PE	101	101BPE0490	ENTR PE-045 (ESCADA) - ENTR PE-070	123.5	127.0	3.5	PAV	12624
PE	101	101BPE0495	ENTR PE-070 - ENTR PE-063 (P/AMARAJI)	127.0	135.0	8.0	PAV	12624
PE	101	101BPE0510	ENTR PE-063 (P/AMARAJI) - ENTR PE-064/085 (RIBEIRO)	135.0	148.5	13.5	PAV	13709
PE	101	101BPE0530	ENTR PE-064/085 (RIBEIRO) - ENTR PE-073 (P/GAMELEIRA)	148.5	156.4	7.9	PAV	9893
PE	101	101BPE0550	ENTR PE-073 (P/GAMELEIRA) - ENTR PE-087/096 (PALMARES)	156.4	184.9	28.5	PAV	8043
PE	101	101BPE0570	ENTR PE-087/096 (PALMARES) - ENTR PE-103/126 (P/CATENDE)	184.9	188.5	3.6	PAV	8953
PE	101	101BPE0575	ENTR PE-103/126 (P/CATENDE) - DIV PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUPE)	188.5	213.2	24.7	PAV	4880
RJ	101	101BRJ2650	DIV ES/RJ - ENTR RJ-230	0.0	12.6	12.6	PAV	4044
RJ	101	101BRJ2670	ENTR RJ-230 - ENTR BR-492 (MORRO DO COCO)	12.6	19.2	6.6	PAV	4571
RJ	101	101BRJ2690	ENTR BR-492 (MORRO DO COCO) - ENTR RJ-228 (CONSELHEIRO JOSINO)	19.2	33.7	14.5	PAV	4516
RJ	101	101BRJ2710	ENTR RJ-228 (CONSELHEIRO JOSINO) - ENTR RJ-224 (ACESSO TRAVESSO)	33.7	46.7	13.0	PAV	4743
RJ	101	101BRJ2730	ENTR RJ-224 (ACESSO TRAVESSO) - ENTR BR-356(A)/RJ-194	46.7	62.6	15.9	PAV	4685
RJ	101	101BRJ2732	ENTR BR-356(A)/RJ-194 - ENTR RJ-158 (CAMPOS)	62.6	62.9	0.3	PAV	5813
RJ	101	101BRJ2750	ENTR RJ-158 (CAMPOS) - ENTR BR-356(B) (TREVO SUL DE CAMPOS)	62.9	66.2	3.3	PAV	7795
RJ	101	101BRJ2770	ENTR BR-356(B) (TREVO SUL DE CAMPOS) - ENTR RJ-208 (URURA)	66.2	73.4	7.2	PAV	12693
RJ	101	101BRJ2790	ENTR RJ-208 (URURA) - ENTR RJ-180 (P/PONTA DA LAMA)	73.4	78.6	5.2	PAV	12693
RJ	101	101BRJ2810	ENTR RJ-180 (P/PONTA DA LAMA) - ENTR RJ-180 (P/DORES DE MACAB)	78.6	110.3	31.7	PAV	12693
RJ	101	101BRJ2811	ENTR RJ-180 (P/DORES DE MACAB) - ENTR RJ-180 (P/SANTO ANTNIO DO IMB)	110.3	119.8	9.5	PAV	12693
RJ	101	101BRJ2830	ENTR RJ-180 (P/SANTO ANTNIO DO IMB) - ENTR RJ-196	119.8	124.7	4.9	PAV	12693
RJ	101	101BRJ2850	ENTR RJ-196 - ENTR RJ-182	124.7	138.2	13.5	PAV	12466
RJ	101	101BRJ2870	ENTR RJ-182 - ENTR RJ-106 (FAZENDA DOS QUARENTA)	138.2	144.2	6.0	PAV	13934
RJ	101	101BRJ2890	ENTR RJ-106 (FAZENDA DOS QUARENTA) - ENTR RJ-168 (P/MACA)	144.2	169.4	25.2	PAV	9169
RJ	101	101BRJ2910	ENTR RJ-168 (P/MACA) - ENTR RJ-162 (P/RIO DOURADO)	169.4	190.3	20.9	PAV	10525
RJ	101	101BRJ2930	ENTR RJ-162 (P/RIO DOURADO) - ENTR BR-120 (CASIMIRO DE ABREU)	190.3	205.7	15.4	PAV	11915
RJ	101	101BRJ2950	ENTR BR-120 (CASIMIRO DE ABREU) - ENTR RJ-140 (P/SILVA JARDIM)	205.7	236.2	30.5	PAV	11700
RJ	101	101BRJ2970	ENTR RJ-140 (P/SILVA JARDIM) - ENTR RJ-124 (RIO BONITO)	236.2	261.2	25.0	PAV	11767
RJ	101	101BRJ2990	ENTR RJ-124 (RIO BONITO) - ENTR RJ-120 (BASLIO)	261.2	269.9	8.7	DUP	38752
RJ	101	101BRJ3010	ENTR RJ-120 (BASLIO) - ACESSO LESTE ITABORA (DUQUES)	269.9	282.1	12.2	DUP	34889
RJ	101	101BRJ3030	ACESSO LESTE ITABORA (DUQUES) - ENTR RJ-114	282.1	286.0	3.9	DUP	31242
RJ	101	101BRJ3050	ENTR RJ-114 - ACESSO OESTE ITABORA	286.0	292.6	6.6	DUP	30950
RJ	101	101BRJ3060	ACESSO OESTE ITABORA - ENTR BR-493 (MANILHA)	292.6	296.5	3.9	DUP	52224
RJ	101	101BRJ3070	ENTR BR-493 (MANILHA) - ENTR RJ-104	296.5	297.2	0.7	DUP	52637
RJ	101	101BRJ3090	ENTR RJ-104 - ACESSO PTE PRES COSTA E SILVA (NITERI)	297.2	321.6	24.4	DUP	50592
RJ	101	101BRJ3110	ACESSO PTE PRES COSTA E SILVA (NITERI) - ENTR BR-040(A) (ACESSO PTE PRES COSTA E SILVA (RIO))	321.6	334.0	12.4	DUP	111585
RJ	101	101BRJ3190	ENTR BR-040(B)/116(A) (TREVO DAS MISSES) - ENTR RJ-101 (PARADA DE LUCAS)	345.8	347.1	1.3	DUP	81130

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
RJ	101	101BRJ3200	ENTR RJ-101 (PARADA DE LUCAS) - ENTR BR-116(B) (P/SO PAULO)	347.1	349.2	2.1	DUP	81130
RJ	101	101BRJ3210	ENTR BR-116(B) (P/SO PAULO) - ENTR RJ-083	349.2	352.0	2.8	DUP	18933
RJ	101	101BRJ3230	ENTR RJ-083 - ENTR RJ-091	352.0	360.3	8.3	DUP	19140
RJ	101	101BRJ3250	ENTR RJ-091 - ENTR RJ-093 (CAMPO GRANDE)	360.3	373.3	13.0	DUP	19140
RJ	101	101BRJ3260	ENTR RJ-093 (CAMPO GRANDE) - ENTR BR-465(A)/RJ-095	373.3	379.1	5.8	DUP	19140
RJ	101	101BRJ3270	ENTR BR-465(A)/RJ-095 - ENTR BR-465(B)/RJ-071/097 (SANTA CRUZ)	379.1	388.2	9.1	DUP	19140
RJ	101	101BRJ3290	ENTR BR-465(B)/RJ-071/097 (SANTA CRUZ) - DIV MUNICIPAL RIO DE JANEIRO/ITAGUA	388.2	394.2	6.0	PAV	19140
RJ	101	101BRJ3310	DIV MUNICIPAL RIO DE JANEIRO/ITAGUA - ENTR RJ-099/109 (P/ITAGUA)	394.2	396.5	2.3	PAV	19140
RJ	101	101BRJ3320	ENTR RJ-099/109 (P/ITAGUA) - ENTR RJ-125	396.5	398.5	2.0	PAV	10341
RJ	101	101BRJ3340	ENTR RJ-079 - ACESSO MANGARATIBA	404.3	426.8	22.5	PAV	14748
RJ	101	101BRJ3345	ACESSO MANGARATIBA - ENTR RJ-149 (P/RIO CLARO)	426.8	431.3	4.5	PAV	14748
RJ	101	101BRJ3350	ENTR RJ-149 (P/RIO CLARO) - ENTR BR-494(A) (ANGRA DOS REIS)	431.3	477.0	45.7	PAV	13590
RJ	101	101BRJ3370	ENTR BR-494(A) (ANGRA DOS REIS) - ENTR BR-494(B)	477.0	490.7	13.7	PAV	7218
RJ	101	101BRJ3390	ENTR BR-494(B) - ENTR BR-459(A) (MAMBUCABA)	490.7	524.1	33.4	PAV	5176
RJ	101	101BRJ3410	ENTR BR-459(A) (MAMBUCABA) - ENTR BR-459(B) (PARAT)	524.1	570.1	46.0	PAV	5176
RJ	101	101BRJ3430	ENTR BR-459(B) (PARAT) - DIV RJ/SP	570.1	593.7	23.6	PAV	4518
RJ	101	101BRJ9070	PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA - ACESSO AVENIDA FELICIANO SODR	0.0	0.3	0.3	PAV	61294
RN	101	101BRN0010	TOUROS - ENTR RN-064	0.0	6.2	6.2	PAV	218
RN	101	101BRN0020	ENTR RN-064 - ENTR RN-021 (P/RIO DO FOGO)	6.2	20.2	14.0	PAV	752
RN	101	101BRN0030	ENTR RN-021 (P/RIO DO FOGO) - ACESSO ZUMBI	20.2	30.3	10.1	PAV	651
RN	101	101BRN0032	ACESSO ZUMBI - ACESSO PITITINGA	30.3	36.9	6.6	PAV	651
RN	101	101BRN0034	ACESSO PITITINGA - ACESSO MARACAJA	36.9	41.7	4.8	PAV	651
RN	101	101BRN0036	ACESSO MARACAJA - ACESSO CARABAS	41.7	44.8	3.1	PAV	651
RN	101	101BRN0040	ACESSO CARABAS - ENTR RN-160(A) (P/MURI E MAXARANGUAPE)	44.8	58.2	13.4	PAV	651
RN	101	101BRN0050	ENTR RN-160(A) (P/MURI E MAXARANGUAPE) - ACESSO PITANGUI	58.2	66.3	8.1	PAV	1164
RN	101	101BRN0060	ACESSO PITANGUI - ENTR RN-160(B) (P/EXTREMOZ)	66.3	75.6	9.3	PAV	1164
RN	101	101BRN0070	ENTR RN-160(B) (P/EXTREMOZ) - ENTR BR-406(A)	75.6	81.1	5.5	DUP	2238
RN	101	101BRN0075	ENTR BR-406(A) - ENTR RN-160 (P/SO GONALO DO AMARANTE)	81.1	83.4	2.3	DUP	5009
RN	101	101BRN0080	ENTR RN-160 (P/SO GONALO DO AMARANTE) - ACESSO REDINHA	83.4	85.1	1.7	DUP	30080
RN	101	101BRN0085	ACESSO REDINHA - ENTR BR-406(B) (PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA)	85.1	85.8	0.7	DUP	30080
RN	101	101BRN0090	ENTR BR-406(B) (PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA) - ENTR BR-226 (NATAL)	85.8	88.3	2.5	DUP	30080
RN	101	101BRN0100	ENTR BR-226 (NATAL) - ENTR BR-304(A) (NATAL) *TRECHO URBANO*	88.3	94.1	5.8	DUP	30080
RN	101	101BRN0110	ENTR BR-304(A) (NATAL) - ENTR RN-063 (P/PONTA NEGRA)	94.1	96.4	2.3	DUP	18871
RN	101	101BRN0130	ENTR RN-063 (P/PONTA NEGRA) - ENTR BR-304(B)	96.4	104.6	8.2	DUP	18871
RN	101	101BRN0132	ENTR BR-304(B) - ACESSO PARNAMIRIM	104.6	106.8	2.2	DUP	18308
RN	101	101BRN0150	ACESSO PARNAMIRIM - FIM PISTA DUPLA	106.8	108.8	2.0	DUP	23889
RN	101	101BRN0160	FIM PISTA DUPLA - ENTR RN-002 (SO JOS DO MIPIBU)	108.8	126.5	17.7	PAV	23889
RN	101	101BRN0170	ENTR RN-002 (SO JOS DO MIPIBU) - ENTR RN-061 (P/ARES)	126.5	142.6	16.1	PAV	8932
RN	101	101BRN0190	ENTR RN-061 (P/ARES) - ENTR RN-003 (GOIANINHA)	142.6	148.6	6.0	PAV	8431
RN	101	101BRN0210	ENTR RN-003 (GOIANINHA) - ENTR RN-269 (P/GANGUARETAMA)	148.6	164.4	15.8	PAV	6954
RN	101	101BRN0230	ENTR RN-269 (P/GANGUARETAMA) - ENTR RN-062 (P/BAIA FORMOSA)	164.4	169.9	5.5	PAV	6954
RN	101	101BRN0240	ENTR RN-062 (P/BAIA FORMOSA) - DIV RN/PB	169.9	177.8	7.9	PAV	6755
RS	101	101BRS4310	DIV SC/RS (RIO MANITUBA) - ENTR BR-453 (P/TORRES)	0.0	2.5	2.5	PAV	15412
RS	101	101BRS4330	ENTR BR-453 (P/TORRES) - P/MORRO AZUL	2.5	19.8	17.3	PAV	12591
RS	101	101BRS4340	P/MORRO AZUL - ENTR RS-494 (TRS CACHOEIRAS)	19.8	23.9	4.1	PAV	12591
RS	101	101BRS4350	ENTR RS-494 (TRS CACHOEIRAS) - ENTR RS-417 (TRS FORQUILHAS)	23.9	39.5	15.6	PAV	12482
RS	101	101BRS4365	ENTR RS-417 (TRS FORQUILHAS) - ENTR RS-486 (TERRA DE AREIA)	39.5	45.1	5.6	PAV	12484
RS	101	101BRS4370	ENTR RS-486 (TERRA DE AREIA) - ENTR RS-484 (P/MAQUIN)	45.1	66.0	20.9	PAV	12394
RS	101	101BRS4390	ENTR RS-484 (P/MAQUIN) - ENTR RS-407 (P/CAPO DA CANOA)	66.0	75.7	9.7	PAV	12402
RS	101	101BRS4410	ENTR RS-407 (P/CAPO DA CANOA) - INCIO PISTA DUPLA	75.7	94.5	18.8	PAV	12402
RS	101	101BRS4420	INCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-290/RS-030(A) (OSRIO)	94.5	99.3	4.8	DUP	12402
RS	101	101BRS4480	TAVARES - KM 305.8	292.4	305.8	13.4	EOP	5971
RS	101	101BRS4485	KM 305.8 - BOJUR	305.8	346.7	40.9	EOP	5971
RS	101	101BRS4490	BOJUR - ESTREITO	346.7	386.7	40.0	EOP	5971
SC	101	101BSC3810	DIV PR/SC (ENTR BR-376) - GARUVA	0.0	6.4	6.4	DUP	34189
SC	101	101BSC3830	GARUVA - ENTR SC-301 (PIRABEIRABA)	6.4	27.5	21.1	DUP	46840
SC	101	101BSC3850	ENTR SC-301 (PIRABEIRABA) - ENTR SC-413 (P/JOINVILE)	27.5	39.1	11.6	DUP	46001
SC	101	101BSC3870	ENTR SC-413 (P/JOINVILE) - ENTR BR-280	39.1	57.8	18.7	DUP	37029
SC	101	101BSC3890	ENTR BR-280 - ENTR SC-474	57.8	83.6	25.8	DUP	37730
SC	101	101BSC3895	ENTR SC-474 - BARRA VELHA	83.6	87.8	4.2	DUP	34804
SC	101	101BSC3900	BARRA VELHA - ENTR SC-414 (P/PENHA)	87.8	105.4	17.6	DUP	34804

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
SC	101	101BSC3910	ENTR SC-414 (P/PENHA) - ENTR BR-470 (P/NAVEGANTES)	105.4	112.4	7.0	DUP	35500
SC	101	101BSC3931	ENTR BR-470 (P/NAVEGANTES) - ENTR SC-470 (P/ILHOTA)	112.4	118.3	5.9	DUP	37211
SC	101	101BSC3950	ENTR SC-470 (P/ILHOTA) - ENTR BR-486(A) (P/ITAJA)	118.3	121.8	3.5	DUP	37855
SC	101	101BSC3970	ENTR BR-486(A) (P/ITAJA) - ENTR BR-486(B) (P/BRUSQUE)	121.8	124.2	2.4	DUP	45536
SC	101	101BSC3990	ENTR BR-486(B) (P/BRUSQUE) - BALNERIO DE CAMBORI	124.2	133.9	9.7	DUP	45141
SC	101	101BSC4010	BALNERIO DE CAMBORI - ENTR SC-412 (P/PORTO BELO)	133.9	156.7	22.8	DUP	57036
SC	101	101BSC4020	ENTR SC-412 (P/PORTO BELO) - ENTR SC-411 (TIJUCAS)	156.7	165.4	8.7	DUP	44151
SC	101	101BSC4030	ENTR SC-411 (TIJUCAS) - ENTR SC-410 (P/GOVERNADOR CELSO RAMOS)	165.4	181.3	15.9	DUP	37214
SC	101	101BSC4040	ENTR SC-410 (P/GOVERNADOR CELSO RAMOS) - ENTR SC-410 (P/ARMAO DA PIEDADE)	181.3	184.3	3.0	DUP	36295
SC	101	101BSC4043	ENTR SC-410 (P/ARMAO DA PIEDADE) - ENTR SC-408 (BIGUA)	184.3	196.1	11.8	DUP	36295
SC	101	101BSC4050	ENTR SC-408 (BIGUA) - ACESSO NORTE FLORIANPOLIS	196.1	204.8	8.7	DUP	35577
SC	101	101BSC4070	ACESSO NORTE FLORIANPOLIS - ENTR BR-282(A)	204.8	207.4	2.6	DUP	35577
SC	101	101BSC4090	ENTR BR-282(A) - ENTR SC-407 (SO JOS)	207.4	210.5	3.1	DUP	31999
SC	101	101BSC4100	ENTR SC-407 (SO JOS) - ENTR BR-282(B) (PALHOA)	210.5	218.5	8.0	DUP	31450
SC	101	101BSC4110	ENTR BR-282(B) (PALHOA) - ENTR SC-433 (P/PINHEIRA)	218.5	244.4	25.9	PAV	25538
SC	101	101BSC4115	ENTR SC-433 (P/PINHEIRA) - ENTR SC-434 (P/GAROPABA)	244.4	274.5	30.1	PAV	25538
SC	101	101BSC4125	ENTR SC-434 (P/GAROPABA) - ENTR SC-437 (P/IMBITUBA)	274.5	284.1	9.6	PAV	24748
SC	101	101BSC4130	ENTR SC-437 (P/IMBITUBA) - ENTR SC-436 (P/LAGUNA)	284.1	312.8	28.7	PAV	22822
SC	101	101BSC4150	ENTR SC-436 (P/LAGUNA) - ENTR SC-437 (P/PESCARIA BRAVA)	312.8	321.9	9.1	PAV	22466
SC	101	101BSC4170	ENTR SC-437 (P/PESCARIA BRAVA) - ENTR BR-475(A)	321.9	323.9	2.0	PAV	22466
SC	101	101BSC4175	ENTR BR-475(A) - ENTR BR-475(B) (TUBARO)	323.9	335.6	11.7	PAV	22466
SC	101	101BSC4190	ENTR BR-475(B) (TUBARO) - ENTR SC-440 (P/GUARDA)	335.6	338.6	3.0	PAV	19501
SC	101	101BSC4193	ENTR SC-440 (P/GUARDA) - ENTR SC-441 (P/TREZE DE MAIO)	338.6	349.3	10.7	PAV	19488
SC	101	101BSC4200	ENTR SC-441 (P/TREZE DE MAIO) - ENTR SC-442 (P/JAGUARUNA)	349.3	352.5	3.2	PAV	19459
SC	101	101BSC4203	ENTR SC-442 (P/JAGUARUNA) - ENTR SC-443 (P/SANGO)	352.5	359.3	6.8	PAV	19067
SC	101	101BSC4210	ENTR SC-443 (P/SANGO) - ENTR SC-445 (P/MORRO DA FUMAA)	359.3	370.6	11.3	PAV	18986
SC	101	101BSC4220	ENTR SC-445 (P/MORRO DA FUMAA) - ENTR SC-444 (P/CRICIMA)	370.6	381.3	10.7	PAV	14318
SC	101	101BSC4230	ENTR SC-444 (P/CRICIMA) - ENTR SC-446 (P/MARACAJ)	381.3	402.7	21.4	PAV	22668
SC	101	101BSC4250	ENTR SC-446 (P/MARACAJ) - ENTR BR-285(A)/SC-449 (ARARANGU)	402.7	412.3	9.6	PAV	22630
SC	101	101BSC4270	ENTR BR-285(A)/SC-449 (ARARANGU) - ENTR BR-285(B)/SC-448 (P/ERMO)	412.3	426.4	14.1	PAV	23300
SC	101	101BSC4275	ENTR BR-285(B)/SC-448 (P/ERMO) - ENTR SC-485 (SOMBRIO)	426.4	436.7	10.3	PAV	20396
SC	101	101BSC4280	ENTR SC-485 (SOMBRIO) - ENTR SC-450 (P/SO JOO DO SUL)	436.7	456.9	20.2	PAV	17024
SC	101	101BSC4290	ENTR SC-450 (P/SO JOO DO SUL) - DIV SC/RS	456.9	465.9	9.0	PAV	15684
SE	101	101BSE0910	DIV AL/SE - ENTR SE-200 (P/PROPRI)	0.0	0.7	0.7	PAV	7367
SE	101	101BSE0930	ENTR SE-200 (P/PROPRI) - P/DISTRITO INDUSTRIAL PROPRI	0.7	3.2	2.5	PAV	7441
SE	101	101BSE0950	P/DISTRITO INDUSTRIAL PROPRI - ENTR SE-204 (P/CEDRO DE SO JOO)	3.2	8.6	5.4	PAV	7441
SE	101	101BSE0970	ENTR SE-204 (P/CEDRO DE SO JOO) - P/BANANEIRAS	8.6	13.9	5.3	PAV	7360
SE	101	101BSE0975	P/BANANEIRAS - SO FRANCISCO	13.9	19.1	5.2	PAV	7366
SE	101	101BSE0980	SO FRANCISCO - ENTR SE-335	19.1	23.7	4.6	PAV	7366
SE	101	101BSE0990	ENTR SE-335 - ENTR SE-220	23.7	24.7	1.0	PAV	7366
SE	101	101BSE1010	ENTR SE-220 - ENTR SE-434 (P/MURIBECA)	24.7	34.6	9.9	PAV	8028
SE	101	101BSE1030	ENTR SE-434 (P/MURIBECA) - ENTR SE-339 (P/CAPELA)	34.6	34.9	0.3	PAV	8060
SE	101	101BSE1050	ENTR SE-339 (P/CAPELA) - ENTR SE-226(A) (P/JAPARATUBA)	34.9	48.4	13.5	PAV	7639
SE	101	101BSE1070	ENTR SE-226(A) (P/JAPARATUBA) - ENTR SE-226(B)	48.4	49.6	1.2	PAV	8047
SE	101	101BSE1090	ENTR SE-226(B) - ENTR SE-230 (P/SIRIRI)	49.6	59.6	10.0	PAV	8361
SE	101	101BSE1110	ENTR SE-230 (P/SIRIRI) - ENTR SE-426 (P/ROSRIO DO CATETE)	59.6	63.9	4.3	PAV	9944
SE	101	101BSE1130	ENTR SE-426 (P/ROSRIO DO CATETE) - ENTR SE-240(A)	63.9	69.0	5.1	PAV	9944
SE	101	101BSE1140	ENTR SE-240(A) - ENTR SE-240(B) (P/MARUIM)	69.0	70.1	1.1	PAV	9896
SE	101	101BSE1150	ENTR SE-240(B) (P/MARUIM) - ENTR SE-245/429 (PEDRA BRANCA)	70.1	78.2	8.1	PAV	11756
SE	101	101BSE1170	ENTR SE-245/429 (PEDRA BRANCA) - ENTR SE-448 (P/LARANJEIRAS)	78.2	82.1	3.9	EOD	13283
SE	101	101BSE1190	ENTR SE-448 (P/LARANJEIRAS) - ENTR SE-090 (P/ NOSSA SENHORA DO SOCORRO)	82.1	86.3	4.2	EOD	15427
SE	101	101BSE1200	ENTR SE-090 (P/ NOSSA SENHORA DO SOCORRO) - ENTR BR-235(A)	86.3	90.0	3.7	EOD	17841
SE	101	101BSE1210	ENTR BR-235(A) - ENTR BR-235(B)/349(A) (INCIO DA DUPLICAO)	90.0	92.1	2.1	EOD	27072
SE	101	101BSE1220	ENTR BR-235(B)/349(A) (INCIO DA DUPLICAO) - FIM PISTA DUPLA	92.1	93.9	1.8	DUP	25445
SE	101	101BSE1230	FIM PISTA DUPLA - ENTR SE-464 (P/SO CRISTOVO)	93.9	103.8	9.9	PAV	25445
SE	101	101BSE1250	ENTR SE-464 (P/SO CRISTOVO) - ENTR BR-349(B)/SE-265 (ITAPORANGA D'AJUDA)	103.8	115.1	11.3	PAV	24551
SE	101	101BSE1270	ENTR BR-349(B)/SE-265 (ITAPORANGA D'AJUDA) - ENTR SE-270(A)	115.1	119.0	3.9	PAV	11120
SE	101	101BSE1280	ENTR SE-270(A) - ENTR SE-270(B)	119.0	124.3	5.3	PAV	11120
SE	101	101BSE1290	ENTR SE-270(B) - ENTR SE-470(A)	124.3	141.9	17.6	PAV	8077

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
SE	101	101BSE1300	ENTR SE-470(A) - ENTR SE-472	141.9	147.1	5.2	PAV	8077
SE	101	101BSE1305	ENTR SE-472 - ENTR SE-282 (P/ALECRIM)	147.1	151.9	4.8	PAV	8077
SE	101	101BSE1310	ENTR SE-282 (P/ALECRIM) - ENTR SE-368 (ESTNCIA)	151.9	154.8	2.9	PAV	7538
SE	101	101BSE1330	ENTR SE-368 (ESTNCIA) - POV. PALMEIRINHA	154.8	159.6	4.8	PAV	7316
SE	101	101BSE1340	POV. PALMEIRINHA - ENTR SE-285 (FUMO BRAVO)	159.6	175.4	15.8	PAV	7316
SE	101	101BSE1350	ENTR SE-285 (FUMO BRAVO) - ENTR SE-290 (UMBABA)	175.4	184.1	8.7	PAV	7611
SE	101	101BSE1370	ENTR SE-290 (UMBABA) - ENTR SE-295 (CRISTINPOLIS)	184.1	200.6	16.5	PAV	7707
SE	101	101BSE1390	ENTR SE-295 (CRISTINPOLIS) - DIV SE/BA	200.6	207.0	6.4	PAV	7675
SP	101	101BSP3450	DIV RJ/SP - ENTR BR-383 (UBATUBA)	0.0	48.6	48.6	PAV	4518
SP	101	101BSP3470	ENTR BR-383 (UBATUBA) - PRAIA GRANDE	48.6	53.6	5.0	PAV	6399
SP	101	101BSP3510	ENTR SP-090 (SO SEBASTIO) - TOQUE TOQUE PEQUENO	122.1	142.1	20.0	PAV	3183
SP	101	101BSP3515	SESC (BERTIOGA) - ENTR SP-061 (BERTIOGA)	220.8	224.1	3.3	PAV	3337
SP	101	101BSP3530	ENTR SP-061 (BERTIOGA) - ENTR SP-055 (MORRO DO CABRO)	224.1	247.8	23.7	PAV	3337
AL	104	104BAL0570	DIV PE/AL - ENTR BR-416(A)/AL-110	0.0	11.3	11.3	PAV	3635
AL	104	104BAL0580	ENTR BR-416(A)/AL-110 - ENTR BR-416(B) (SO JOS DA LAGE)	11.3	16.3	5.0	PAV	3607
AL	104	104BAL0590	ENTR BR-416(B) (SO JOS DA LAGE) - ENTR AL-205 (P/UNIO DOS PALMARES)	16.3	35.3	19.0	PAV	4382
AL	104	104BAL0610	ENTR AL-205 (P/UNIO DOS PALMARES) - ACESSO BRANQUINHA	35.3	45.7	10.4	PAV	5768
AL	104	104BAL0615	ACESSO BRANQUINHA - ACESSO MURICI	45.7	58.4	12.7	PAV	5868
AL	104	104BAL0620	ACESSO MURICI - ENTR BR-101(A)	58.4	73.9	15.5	PAV	6552
AL	104	104BAL0650	ENTR BR-101(B) - ENTR AL-210	82.1	90.9	8.8	EOD	8766
AL	104	104BAL0670	ENTR AL-210 - ENTR BR-316 (TABULEIRO DO MARTINS)	90.9	97.6	6.7	DUP	12611
AL	104	104BAL0690	ENTR BR-316 (TABULEIRO DO MARTINS) - PRACA CENTENRIO (MACEI)	97.6	109.0	11.4	DUP	18681
PB	104	104BPB0210	DIV RN/PB - ACESSO NOVA FLORESTA	0.0	2.4	2.4	PLA	1393
PB	104	104BPB0220	ACESSO NOVA FLORESTA - CUIT (RUA 25 DE JANEIRO)	2.4	8.1	5.7	PLA	220
PB	104	104BPB0230	ENTR PB-137 (JAC) - BARRA DE SANTA ROSA	29.6	44.6	15.0	PAV	1852
PB	104	104BPB0240	BARRA DE SANTA ROSA - ENTR PB-079/105 (REMGIO)	44.6	88.1	43.5	PAV	1766
PB	104	104BPB0250	ENTR PB-079/105 (REMGIO) - ESPERANA	88.1	97.8	9.7	PAV	3183
PB	104	104BPB0270	ESPERANA - ENTR PB-097 (LAGOA SECA)	97.8	114.2	16.4	PAV	2157
PB	104	104BPB0280	ENTR PB-097 (LAGOA SECA) - ENTR BR-230(A)/PB-095 (CAMPINA GRANDE)	114.2	126.2	12.0	PAV	5918
PB	104	104BPB0290	ENTR BR-230(B) - ENTR PB-148 (QUEIMADAS)	131.4	141.1	9.7	PAV	6815
PB	104	104BPB0310	ENTR PB-148 (QUEIMADAS) - ENTR PB-102 (P/AROEIRAS)	141.1	149.7	8.6	PAV	3827
PB	104	104BPB0320	ENTR PB-102 (P/AROEIRAS) - BARRA DE SANTANA	149.7	164.1	14.4	PAV	2415
PB	104	104BPB0322	BARRA DE SANTANA - ENTR PB-196 (P/RIACHO DE SANTO ANTNIO)	164.1	184.1	20.0	PAV	2407
PB	104	104BPB0325	ENTR PB-196 (P/RIACHO DE SANTO ANTNIO) - DIV PB/PE	184.1	200.8	16.7	PAV	2384
PE	104	104BPE0330	DIV PB/PE - ENTR PE-130 (P/TAQUARITINGA)	0.0	12.0	12.0	PAV	2384
PE	104	104BPE0350	ENTR PE-130 (P/TAQUARITINGA) - ENTR PE-160 (PO DE ACAR)	12.0	19.8	7.8	PAV	2370
PE	104	104BPE0370	ENTR PE-160 (PO DE ACAR) - ENTR PE-090	19.8	30.5	10.7	PAV	4001
PE	104	104BPE0390	ENTR PE-090 - TORITAMA	30.5	31.0	0.5	PAV	6164
PE	104	104BPE0410	TORITAMA - ENTR PE-145 (P/FAZENDA NOVA)	31.0	43.2	12.2	PAV	7347
PE	104	104BPE0430	ENTR PE-145 (P/FAZENDA NOVA) - ENTR PE-095 (P/RIACHO DAS ALMAS)	43.2	62.2	19.0	PAV	8514
PE	104	104BPE0440	ENTR PE-095 (P/RIACHO DAS ALMAS) - ENTR BR-232/423 (CARUAR)	62.2	67.9	5.7	PAV	10979
PE	104	104BPE0450	ENTR BR-232/423 (CARUAR) - ENTR PE-149 (AGRESTINA)	67.9	85.6	17.7	PAV	7060
PE	104	104BPE0470	ENTR PE-149 (AGRESTINA) - ENTR PE-120 (BARRA DO RIACHO)	85.6	87.9	2.3	PAV	5791
PE	104	104BPE0490	ENTR PE-120 (BARRA DO RIACHO) - ENTR PE-123 (CUPIRA)	87.9	106.1	18.2	PAV	3710
PE	104	104BPE0510	ENTR PE-123 (CUPIRA) - ENTR PE-158	106.1	115.2	9.1	PAV	2939
PE	104	104BPE0520	ENTR PE-158 - ENTR PE-126	115.2	134.2	19.0	PAV	2209
PE	104	104BPE0530	ENTR PE-126 - ENTR PE-177 (QUIPAP)	134.2	138.4	4.2	PAV	3617
PE	104	104BPE0550	ENTR PE-177 (QUIPAP) - DIV PE/AL	138.4	146.7	8.3	PAV	3635
RN	104	104BRN0010	ENTR BR-406(A)/RN-118(A) (MACAU) - ENTR BR-406(B)/RN-118(B)	0.0	5.6	5.6	PAV	465
RN	104	104BRN0070	ENTR BR-304(A) - ENTR BR-304(B) (LAJES)	78.9	86.8	7.9	PAV	4150
RN	104	104BRN0150	ENTR BR-226(A) - ENTR BR-226(B)	162.6	189.5	26.9	PAV	3354
AL	110	110BAL0530	DIV PE/AL - ENTR BR-423(A)	0.0	11.6	11.6	PAV	506
AL	110	110BAL0540	ENTR BR-423(A) - DIV AL/BA	11.6	16.0	4.4	PAV	2274
BA	110	110BBA0550	DIV AL/BA - ENTR BR-423(B) (PAULO AFONSO)	0.0	2.0	2.0	PAV	2274
BA	110	110BBA0570	ENTR BR-423(B) (PAULO AFONSO) - ENTR BA-305 (P/SANTA BRGIDA)	2.0	37.3	35.3	PAV	2344
BA	110	110BBA0572	ENTR BA-305 (P/SANTA BRGIDA) - JEREMOABO	37.3	75.1	37.8	PAV	2352
BA	110	110BBA0590	JEREMOABO - ENTR BR-235	75.1	79.7	4.6	PAV	2379
BA	110	110BBA0610	ENTR BR-235 - ENTR BA-392 (ANTAS)	79.7	115.7	36.0	PAV	2375
BA	110	110BBA0612	ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BA-220 (CCERO DANTAS)	115.7	142.1	26.4	PAV	2413
BA	110	110BBA0630	ENTR BA-220 (CCERO DANTAS) - ENTR BA-393	142.1	145.1	3.0	PAV	2487
BA	110	110BBA0632	ENTR BA-393 - ENTR BR-410/BA-394 (RIBEIRA DO POMBAL)	145.1	172.3	27.2	PAV	2626
BA	110	110BBA0650	ENTR BR-410/BA-394 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-084(A)/395 (CIP)	172.3	202.8	30.5	PAV	598

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
BA	110	110BBA0670	ENTR BA-084(A)/395 (CIP) - ENTR BA-084(B) (NOVA SOURE)	202.8	221.8	19.0	PAV	880
BA	110	110BBA0672	ENTR BA-084(B) (NOVA SOURE) - ENTR BR-349 (OLINDINA)	221.8	242.2	20.4	PAV	1225
BA	110	110BBA0690	ENTR BR-349 (OLINDINA) - ENTR BA-398 (P/CRISPOLIS)	242.2	251.1	8.9	PAV	1267
BA	110	110BBA0710	ENTR BA-398 (P/CRISPOLIS) - ENTR BA-233(A)	251.1	281.2	30.1	PAV	1285
BA	110	110BBA0712	ENTR BA-233(A) - ENTR BA-233(B) (P/ITAMIRA)	281.2	284.3	3.1	PAV	1434
BA	110	110BBA0714	ENTR BA-233(B) (P/ITAMIRA) - INHAMBUPE	284.3	295.0	10.7	PAV	1434
BA	110	110BBA0716	INHAMBUPE - ENTR BA-400	295.0	311.6	16.6	PAV	1903
BA	110	110BBA0730	ENTR BA-400 - ENTR BR-101(A)	311.6	331.4	19.8	PAV	1903
BA	110	110BBA0770	ENTR BR-101(B) (P/ALAGOINHAS) - ENTR BA-868 (P/BURACICA)	344.6	349.2	4.6	PAV	4441
BA	110	110BBA0772	ENTR BA-868 (P/BURACICA) - CAT	349.2	371.8	22.6	PAV	4441
BA	110	110BBA0774	CAT - ENTR BR-420(A)	371.8	376.2	4.4	PAV	5356
BA	110	110BBA0790	ENTR BR-420(A) - ENTR BA-871 (P/CASSARONGONGO)	376.2	388.1	11.9	PAV	5328
BA	110	110BBA0792	ENTR BA-871 (P/CASSARONGONGO) - ENTR BA-512 (SO SEBASTIO DO PASS)	388.1	399.5	11.4	PAV	5328
BA	110	110BBA0810	ENTR BA-512 (SO SEBASTIO DO PASS) - ENTR BR-324/420(B)	399.5	408.6	9.1	PAV	1219
PB	110	110BPB0190	DIV RN/PB - ENTR PB-275	48.8	65.1	16.3	PAV	389
PB	110	110BPB0200	ENTR PB-275 - ENTR BR-230(A) (SANTA GERTRUDES)	65.1	76.5	11.4	PAV	389
PB	110	110BPB0330	ENTR BR-412(A) - ENTR BR-412(B)/PB-242/264 (MONTEIRO)	164.3	181.9	17.6	PAV	726
PB	110	110BPB0350	ENTR BR-412(B)/PB-242/264 (MONTEIRO) - DIV PB/PE	181.9	192.0	10.1	PAV	481
PE	110	110BPE0290	ENTR PE-320 (SO JOS DO EGITO) - DIV PE/PB	24.6	47.1	22.5	PLA	224
PE	110	110BPE0410	ENTR BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE) - ENTR PE-290/312/360 (IBIMIRIM)	95.4	149.1	53.7	PAV	1221
PE	110	110BPE0430	ENTR PE-290/312/360 (IBIMIRIM) - ENTR BR-316(A)/PE-355 (HOTEL DO PEBA)	149.1	179.3	30.2	IMP	200
PE	110	110BPE0450	ENTR BR-316(A)/PE-355 (HOTEL DO PEBA) - ENTR BR-316(B) (P/FLORESTA)	179.3	220.7	41.4	IMP	232
PE	110	110BPE0470	ENTR BR-316(B) (P/FLORESTA) - ENTR PE-375	220.7	226.8	6.1	PAV	793
PE	110	110BPE0510	ENTR PE-375 - DIV PE/AL	226.8	261.8	35.0	PAV	506
RN	110	110BRN0010	AREIA BRANCA - ENTR RN-011	0.0	10.6	10.6	PAV	607
RN	110	110BRN0030	ENTR RN-011 - ENTR BR-304(A)	10.6	50.7	40.1	PAV	473
RN	110	110BRN0040	ENTR BR-304(A) - ENTR BR-304(B)	50.7	51.3	0.6	PAV	3443
RN	110	110BRN0070	ENTR RN-233 (CAMPO GRANDE) - ENTR BR-226 (JANDUS)	127.1	146.9	19.8	PAV	1042
BA	116	116BBA0490	DIV PE/BA (IB) - ENTR BA-210 (P/ABAR)	0.0	15.0	15.0	EOP	6165
BA	116	116BBA0492	ENTR BA-210 (P/ABAR) - ENTR BA-306 (P/CHORROCHO)	15.0	32.2	17.2	EOP	3092
BA	116	116BBA0494	ENTR BA-306 (P/CHORROCHO) - ENTR BA-304 (P/MACURUR)	32.2	48.4	16.2	PAV	2735
BA	116	116BBA0496	ENTR BA-304 (P/MACURUR) - ENTR BR-423	48.4	64.9	16.5	PAV	2624
BA	116	116BBA0510	ENTR BR-423 - ENTR BR-235	64.9	152.3	87.4	PAV	2624
BA	116	116BBA0550	ENTR BR-235 - ENTR BA-220 (EUCLIDES DA CUNHA)	152.3	214.4	62.1	PAV	2655
BA	116	116BBA0570	ENTR BA-220 (EUCLIDES DA CUNHA) - ENTR BA-381 (P/QUIJINGUE)	214.4	229.9	15.5	PAV	2662
BA	116	116BBA0572	ENTR BA-381 (P/QUIJINGUE) - ENTR BR-410/BA-395 (TUCANO)	229.9	275.3	45.4	PAV	2689
BA	116	116BBA0590	ENTR BR-410/BA-395 (TUCANO) - RIO ANGICO	275.3	310.0	34.7	PAV	5246
BA	116	116BBA0591	RIO ANGICO - ENTR BA-408 (ARACI)	310.0	318.3	8.3	PAV	5246
BA	116	116BBA0592	ENTR BA-408 (ARACI) - ENTR BR-349 (P/TEOFILNDIA)	318.3	335.9	17.6	PAV	5482
BA	116	116BBA0610	ENTR BR-349 (P/TEOFILNDIA) - ENTR BA-233/409 (SERRINHA)	335.9	354.8	18.9	PAV	5570
BA	116	116BBA0632	ENTR BA-233/409 (SERRINHA) - ENTR BA-400	354.8	366.9	12.1	PAV	8783
BA	116	116BBA0650	ENTR BA-400 - ENTR BA-504 (P/SANTANPOLIS)	366.9	400.9	34.0	PAV	8783
BA	116	116BBA0670	ENTR BA-504 (P/SANTANPOLIS) - ENTR BR-324(A)	400.9	401.6	0.7	PAV	8783
BA	116	116BBA0690	ENTR BR-324(A) - ENTR BR-324(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA)	401.6	420.3	18.7	PAV	20170
BA	116	116BBA0700	ENTR BR-324(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA) - ACESSO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA	420.3	426.2	5.9	PAV	9824
BA	116	116BBA0710	ACESSO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA - ENTR BA-052	426.2	431.6	5.4	PAV	8054
BA	116	116BBA0712	ENTR BA-052 - ENTR BA-862 (P/CARDOSO)	431.6	447.8	16.2	PAV	8054
BA	116	116BBA0730	ENTR BA-862 (P/CARDOSO) - ENTR BA-120(A) (P/SANTO ESTEVO)	447.8	461.2	13.4	PAV	8054
BA	116	116BBA0750	ENTR BA-120(A) (P/SANTO ESTEVO) - ENTR BR-242/BA-120(B) (PARAGUAU)	461.2	495.1	33.9	PAV	8401
BA	116	116BBA0770	ENTR BR-242/BA-120(B) (PARAGUAU) - ENTR BA-493 (ITATIM)	495.1	521.6	26.5	PAV	7615
BA	116	116BBA0790	ENTR BA-493 (ITATIM) - ENTR BA-245	521.6	543.2	21.6	PAV	7660
BA	116	116BBA0791	ENTR BA-245 - ENTR BA-026(A)	543.2	562.2	19.0	PAV	8037
BA	116	116BBA0792	ENTR BA-026(A) - ENTR BA-026(B)	562.2	566.2	4.0	PAV	8019
BA	116	116BBA0810	ENTR BA-026(B) - ENTR BA-553	566.2	589.4	23.2	PAV	8020
BA	116	116BBA0812	ENTR BA-553 - ENTR BA-888 (P/IRAJUBA)	589.4	604.5	15.1	PAV	8020
BA	116	116BBA0814	ENTR BA-888 (P/IRAJUBA) - ENTR BA-552 (ITAQUARA)	604.5	620.5	16.0	PAV	8025
BA	116	116BBA0830	ENTR BA-552 (ITAQUARA) - ENTR BA-250 (P/JAGUAQUARA)	620.5	632.5	12.0	PAV	8025
BA	116	116BBA0832	ENTR BA-250 (P/JAGUAQUARA) - ENTR BA-890	632.5	653.0	20.5	PAV	8675
BA	116	116BBA0850	ENTR BA-890 - ENTR BR-330(A) (P/JEQUI)	653.0	670.3	17.3	PAV	8675
BA	116	116BBA0870	ENTR BR-330(A) (P/JEQUI) - ENTR BR-330(B)	670.3	673.6	3.3	PAV	10293
BA	116	116BBA0890	ENTR BR-330(B) - ACESSO JEQUI	673.6	674.7	1.1	PAV	7886

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
BA	116	116BBA0910	ACESSO JEQUI - ENTR BA-647 (MANUEL VITORINO)	674.7	706.6	31.9	PAV	7886
BA	116	116BBA0912	ENTR BA-647 (MANUEL VITORINO) - ENTR BR-030	706.6	735.4	28.8	PAV	7884
BA	116	116BBA0930	ENTR BR-030 - ENTR BA-262(A) (POES)	735.4	755.9	20.5	PAV	7967
BA	116	116BBA0932	ENTR BA-262(A) (POES) - ENTR BA-643 (PLANALTO)	755.9	777.3	21.4	PAV	7967
BA	116	116BBA0934	ENTR BA-643 (PLANALTO) - ENTR BA-641	777.3	782.8	5.5	PAV	7958
BA	116	116BBA0950	ENTR BA-641 - ENTR BA-959 (P/JOS GONALVES)	782.8	809.4	26.6	PAV	7949
BA	116	116BBA0955	ENTR BA-959 (P/JOS GONALVES) - ENTR BR-407/BA-262(B)	809.4	826.9	17.5	PAV	7949
BA	116	116BBA0960	ENTR BR-407/BA-262(B) - ENTR BR-415 (VITRIA DA CONQUISTA)	826.9	830.0	3.1	PAV	9349
BA	116	116BBA0965	ENTR BR-415 (VITRIA DA CONQUISTA) - ENTR BA-263	830.0	832.6	2.6	PAV	9368
BA	116	116BBA0970	ENTR BA-263 - CNDIDO SALES	832.6	909.2	76.6	PAV	8152
BA	116	116BBA0972	CNDIDO SALES - ENTR BA-270	909.2	911.4	2.2	PAV	8162
BA	116	116BBA0990	ENTR BA-270 - DIV BA/MG	911.4	933.7	22.3	PAV	8162
CE	116	116BCE0015	FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO) - ENTR CE-040 (P/MESSEJANA)	0.0	12.2	12.2	DUP	85121
CE	116	116BCE0020	ENTR CE-040 (P/MESSEJANA) - ACESSO SUL MESSEJANA	12.2	14.4	2.2	DUP	15299
CE	116	116BCE0030	ACESSO SUL MESSEJANA - ENTR CE-350(A) (ITAITINGA)	14.4	26.7	12.3	EOD	15299
CE	116	116BCE0050	ENTR CE-350(A) (ITAITINGA) - ENTR CE-350(B) (COLUNA)	26.7	36.2	9.5	PAV	14677
CE	116	116BCE0070	ENTR CE-350(B) (COLUNA) - ENTR CE-253 (PACAJS)	36.2	49.4	13.2	PAV	14586
CE	116	116BCE0080	ENTR CE-253 (PACAJS) - ENTR BR-122(A)/CE-354 (CHORZINHO)	49.4	64.4	15.0	PAV	15150
CE	116	116BCE0090	ENTR BR-122(A)/CE-354 (CHORZINHO) - ENTR BR-122(B) (P/QUIXADA)	64.4	68.9	4.5	PAV	8353
CE	116	116BCE0091	ENTR BR-122(B) (P/QUIXADA) - ENTR CE-138 (CRISTAIS)	68.9	93.4	24.5	PAV	6823
CE	116	116BCE0110	ENTR CE-138 (CRISTAIS) - ENTR BR-304 (BOQUEIRO DO CESRIO)	93.4	113.1	19.7	PAV	4392
CE	116	116BCE0130	ENTR BR-304 (BOQUEIRO DO CESRIO) - ENTR CE-371(A) (PEDRA)	113.1	140.8	27.7	PAV	3235
CE	116	116BCE0150	ENTR CE-371(A) (PEDRA) - ENTR CE-371(B)	140.8	143.2	2.4	PAV	2996
CE	116	116BCE0153	ENTR CE-371(B) - ENTR CE-263 (P/JAGUARUANA)	143.2	150.0	6.8	PAV	2996
CE	116	116BCE0155	ENTR CE-263 (P/JAGUARUANA) - RUSSAS	150.0	161.1	11.1	PAV	3107
CE	116	116BCE0170	RUSSAS - ENTR CE-265(A) (P/MORADA NOVA)	161.1	190.0	28.9	PAV	1934
CE	116	116BCE0175	ENTR CE-265(A) (P/MORADA NOVA) - ENTR CE-265(B) (P/LIMOEIRO DO NORTE)	190.0	194.1	4.1	PAV	2266
CE	116	116BCE0190	ENTR CE-265(B) (P/LIMOEIRO DO NORTE) - ENTR CE-266(A)/377 (PEIXE GORDO)	194.1	207.2	13.1	PAV	2865
CE	116	116BCE0200	ENTR CE-266(A)/377 (PEIXE GORDO) - ENTR CE-266(B)	207.2	215.1	7.9	PAV	2865
CE	116	116BCE0210	ENTR CE-266(B) - ENTR CE-138 (P/ALTO SANTO)	215.1	227.8	12.7	PAV	3013
CE	116	116BCE0214	ENTR CE-138 (P/ALTO SANTO) - ENTR CE-269	227.8	247.8	20.0	PAV	3352
CE	116	116BCE0216	ENTR CE-269 - ENTR CE-273	247.8	283.1	35.3	PAV	5131
CE	116	116BCE0218	ENTR CE-273 - ENTR BR-226(A)/CE-275(A) (JAGUARIBE)	283.1	304.7	21.6	PAV	5660
CE	116	116BCE0230	ENTR BR-226(A)/CE-275(A) (JAGUARIBE) - ENTR BR-226(B)/CE-275(B) (P/PEREIRO)	304.7	314.2	9.5	PAV	6207
CE	116	116BCE0250	ENTR BR-226(B)/CE-275(B) (P/PEREIRO) - ENTR BR-404/434 (IC)	314.2	371.5	57.3	PAV	6002
CE	116	116BCE0270	ENTR BR-404/434 (IC) - ENTR CE-284 (P/UMARI)	371.5	400.7	29.2	PAV	2504
CE	116	116BCE0280	ENTR CE-284 (P/UMARI) - ENTR BR-230(A) (P/LAVRAS DA MANGABEIRA)	400.7	411.8	11.1	PAV	2304
CE	116	116BCE0290	ENTR BR-230(A) (P/LAVRAS DA MANGABEIRA) - ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM)	411.8	420.7	8.9	PAV	2633
CE	116	116BCE0295	ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM) - ENTR BR-230(B) (FELIZARDO)	420.7	424.9	4.2	PAV	2531
CE	116	116BCE0310	ENTR BR-230(B) (FELIZARDO) - DIV CE/PB	424.9	431.4	6.5	PAV	1716
CE	116	116BCE0350	DIV PB/CE - ENTR CE-288 (P/AURORA)	431.4	433.8	2.4	PAV	3513
CE	116	116BCE0370	ENTR CE-288 (P/AURORA) - ENTR CE-152/290 (BARRO)	433.8	451.3	17.5	PAV	3476
CE	116	116BCE0372	ENTR CE-152/290 (BARRO) - ENTR CE-384 (P/MAURITI)	451.3	473.4	22.1	PAV	3380
CE	116	116BCE0375	ENTR CE-384 (P/MAURITI) - ENTR CE-393 (MILAGRES)	473.4	478.2	4.8	PAV	3715
CE	116	116BCE0390	ENTR CE-393 (MILAGRES) - ENTR CE-293	478.2	488.9	10.7	PAV	2685
CE	116	116BCE0395	ENTR CE-293 - ENTR CE-397(A) (BREJO SANTO)	488.9	499.3	10.4	PAV	3641
CE	116	116BCE0410	ENTR CE-397(A) (BREJO SANTO) - ENTR CE-397(B) (P/PORTEIRAS)	499.3	505.6	6.3	PAV	3410
CE	116	116BCE0412	ENTR CE-397(B) (P/PORTEIRAS) - ENTR CE-390 (JATI)	505.6	524.1	18.5	PAV	3410
CE	116	116BCE0414	ENTR CE-390 (JATI) - PENA FORTE	524.1	544.3	20.2	PAV	2697
CE	116	116BCE0416	PENA FORTE - DIV CE/PE	544.3	546.7	2.4	PAV	2700
MG	116	116BMG1010	DIV BA/MG - ENTR BR-251(A) (P/SALINAS)	0.0	25.0	25.0	PAV	8198
MG	116	116BMG1015	ENTR BR-251(A) (P/SALINAS) - ENTR BR-251(B) (P/PEDRA AZUL)	25.0	40.3	15.3	PAV	6417
MG	116	116BMG1020	ENTR BR-251(B) (P/PEDRA AZUL) - MEDINA (ACESSO SUL)	40.3	73.6	33.3	PAV	6429
MG	116	116BMG1030	MEDINA (ACESSO SUL) - ENTR BR-367 (ITAOBIM)	73.6	117.0	43.4	PAV	6399
MG	116	116BMG1050	ENTR BR-367 (ITAOBIM) - PADRE PARASO (ACESSO SUL)	117.0	179.5	62.5	PAV	6922
MG	116	116BMG1070	PADRE PARASO (ACESSO SUL) - ENTR BR-342(A) (RIB TRS BARRAS) (CATUGI)	179.5	207.3	27.8	PAV	6971
MG	116	116BMG1090	ENTR BR-342(A) (RIB TRS BARRAS) (CATUGI) - ENTR MG-409 (P/TOPZIO)	207.3	255.2	47.9	PAV	7035
MG	116	116BMG1110	ENTR MG-409 (P/TOPZIO) - ENTR BR-342(B)/418/MG-217 (RIB STO ANTNIO) (TEFILO OTONI)	255.2	273.6	18.4	PAV	7563
MG	116	116BMG1130	ENTR BR-342(B)/418/MG-217 (RIB STO ANTNIO) (TEFILO OTONI) - ACESSO ITAMBACURI	273.6	306.6	33.0	PAV	10113

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MG	116	116BMG1150	ACESSO ITAMBACURI - ENTR MG-311 (P/PESCADOR)	306.6	337.0	30.4	PAV	9577
MG	116	116BMG1160	ENTR MG-311 (P/PESCADOR) - PT R SUAU (FR INOCNCIO/MATIAS LOBATO)	337.0	374.9	37.9	PAV	9569
MG	116	116BMG1170	PT R SUAU (FR INOCNCIO/MATIAS LOBATO) - ENTR BR-451(A)	374.9	389.1	14.2	PAV	9588
MG	116	116BMG1175	ENTR BR-451(A) - ENTR BR-259(A)	389.1	400.1	11.0	PAV	9589
MG	116	116BMG1180	ENTR BR-259(A) - ENTR BR-259(B)/381/451(B) (VIADUTO CONTORNO GOV VALADARES)	400.1	409.1	9.0	PAV	13106
MG	116	116BMG1185	ENTR BR-259(B)/381/451(B) (VIADUTO CONTORNO GOV VALADARES) - ACESSO GOV. VALADARES	409.1	413.2	4.1	PAV	7411
MG	116	116BMG1190	ACESSO GOV. VALADARES - ACESSO ITANHOMI	413.2	422.1	8.9	PAV	6236
MG	116	116BMG1195	ACESSO ITANHOMI - ENTR BR-458(A) (TURUA)	422.1	470.0	47.9	PAV	6247
MG	116	116BMG1210	ENTR BR-458(A) (TURUA) - ENTR BR-458(B) (P/IAP)	470.0	485.7	15.7	PAV	6778
MG	116	116BMG1230	ENTR BR-458(B) (P/IAP) - ENTR MG-425 (P/ENTRE FOLHAS)	485.7	519.8	34.1	PAV	9116
MG	116	116BMG1250	ENTR MG-425 (P/ENTRE FOLHAS) - ENTR BR-474 (CARATINGA)	519.8	522.8	3.0	PAV	9402
MG	116	116BMG1270	ENTR BR-474 (CARATINGA) - INCIO PISTA DUPLA	522.8	525.9	3.1	PAV	12983
MG	116	116BMG1275	INCIO PISTA DUPLA - FIM PISTA DUPLA	525.9	527.6	1.7	DUP	12983
MG	116	116BMG1280	FIM PISTA DUPLA - ENTR MG-329 (DOM CORREA)	527.6	561.6	34.0	PAV	9677
MG	116	116BMG1290	ENTR MG-329 (DOM CORREA) - ENTR BR-262 (REALEZA)	561.6	588.7	27.1	PAV	7657
MG	116	116BMG1300	ENTR BR-262 (REALEZA) - TREVO DE ACESSO SO JOO DO MANHUAU	588.7	607.1	18.4	PAV	7073
MG	116	116BMG1310	TREVO DE ACESSO SO JOO DO MANHUAU - ENTR MG-265 (P/DIVINO)	607.1	635.0	27.9	PAV	7044
MG	116	116BMG1330	ENTR MG-265 (P/DIVINO) - ENTR BR-482 (FERVEDOURO)	635.0	650.5	15.5	PAV	6437
MG	116	116BMG1350	ENTR BR-482 (FERVEDOURO) - ENTR BR-265/356 (MURIA)	650.5	702.2	51.7	PAV	7615
MG	116	116BMG1370	ENTR BR-265/356 (MURIA) - ENTR MG-285 (LARANJAL)	702.2	737.0	34.8	PAV	7957
MG	116	116BMG1390	ENTR MG-285 (LARANJAL) - ENTR MG-454 (P/RECREIO)	737.0	745.3	8.3	PAV	9339
MG	116	116BMG1410	ENTR MG-454 (P/RECREIO) - ENTR BR-120/267(A) (LEOPOLDINA)	745.3	765.5	20.2	PAV	9646
MG	116	116BMG1430	ENTR BR-120/267(A) (LEOPOLDINA) - ENTR BR-267(B) (P/TEBAS)	765.5	773.0	7.5	PAV	15635
MG	116	116BMG1450	ENTR BR-267(B) (P/TEBAS) - ENTR BR-393(A)	773.0	814.5	41.5	PAV	9519
MG	116	116BMG1465	ENTR BR-393(A) - DIV MG/RJ (ALM PARABA)	814.5	816.7	2.2	PAV	13384
PB	116	116BPB0330	DIV CE/PB - ENTR PB-420	0.0	5.0	5.0	PAV	1716
PB	116	116BPB0340	ENTR PB-420 - DIV PB/CE	5.0	13.4	8.4	PAV	3513
PE	116	116BPE0430	DIV CE/PE - ENTR PE-475 (P/CEDRO)	0.0	0.1	0.1	PAV	2700
PE	116	116BPE0440	ENTR PE-475 (P/CEDRO) - ENTR BR-232/361 (SALGUEIRO)	0.1	25.7	25.6	PAV	2895
PE	116	116BPE0450	ENTR BR-232/361 (SALGUEIRO) - ENTR PE-460	25.7	43.5	17.8	PAV	4481
PE	116	116BPE0460	ENTR PE-460 - ENTR BR-316/428 (P/CABROB)	43.5	82.7	39.2	PAV	4481
PE	116	116BPE0470	ENTR BR-316/428 (P/CABROB) - DIV PE/BA	82.7	92.2	9.5	PAV	2661
PR	116	116BPR2710	DIV SP/PR (CAB NORTE PONTE S/ RIO PARDINHO) - INCIO VARIANTE DO ALPINO(PISTA DIREITA)	0.0	22.7	22.7	DUP	33585
PR	116	116BPR2720	INCIO VARIANTE DO ALPINO(PISTA DIREITA) - FIM VARIANTE DO ALPINO (PISTA DIREITA)	22.7	34.4	11.7	PAV	33585
PR	116	116BPR2725	FIM VARIANTE DO ALPINO (PISTA DIREITA) - REPRESA DO CAPIVARI	34.4	42.3	7.9	DUP	33585
PR	116	116BPR2730	REPRESA DO CAPIVARI - ENTR PR-410 (GRACIOSA)	42.3	59.3	17.0	DUP	33585
PR	116	116BPR2740	ENTR PR-410 (GRACIOSA) - INC CONT LESTE CURITIBA (QUATRO BARRAS)	59.3	71.1	11.8	DUP	33585
PR	116	116BPR2755	ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA) - ENTR BR-277	86.0	92.9	6.9	EOD	4687
PR	116	116BPR2760	ENTR BR-277 - ENTR BR-376(A)	92.9	102.4	9.5	EOD	24785
PR	116	116BPR2770	ENTR BR-376(A) - ENTR BR-376(B)/476 (CURITIBA SUL/PINHEIRINHO)	102.4	115.2	12.8	DUP	18018
PR	116	116BPR2780	ENTR BR-376(B)/476 (CURITIBA SUL/PINHEIRINHO) - FIM PISTA DUPLA	115.2	117.3	2.1	DUP	13818
PR	116	116BPR2790	FIM PISTA DUPLA - ENTR PR-423 (RIO IGUA)	117.3	122.9	5.6	PAV	13818
PR	116	116BPR2793	ENTR PR-423 (RIO IGUA) - ENTR PR-510 (MANDIRITUBA)	122.9	141.8	18.9	PAV	13834
PR	116	116BPR2797	ENTR PR-510 (MANDIRITUBA) - ENTR PR-419 (AREIA BRANCA)	141.8	152.7	10.9	PAV	13993
PR	116	116BPR2800	ENTR PR-419 (AREIA BRANCA) - ENTR PR-511 (QUITANDINHA)	152.7	167.2	14.5	PAV	11244
PR	116	116BPR2803	ENTR PR-511 (QUITANDINHA) - ENTR PR-427 (CAMPO DO TENENTE)	167.2	191.8	24.6	PAV	11130
PR	116	116BPR2810	ENTR PR-427 (CAMPO DO TENENTE) - DIV PR/SC (RIO NEGRO/MAFRA)	191.8	211.8	20.0	PAV	12104
PR	116	116BPR9010	ACESSO CONT LESTE CURITIBA (ANT KM 71.1) - ENTR PR-506 (QUATRO BARRAS (ANTIGO KM 75.7))	0.0	4.6	4.6	DUP	15608
PR	116	116BPR9020	ENTR PR-506 (QUATRO BARRAS (ANTIGO KM 75.7)) - ACESSO CONT NORTE CURITIBA (ANT KM 81.7)	0.0	6.0	6.0	DUP	15608
PR	116	116BPR9030	ACESSO CONT NORTE CURITIBA (ANT KM 81.7) - ENTR BR-476 (CURITIBA NORTE/ATUB (ANTIGO KM 88.3))	0.0	6.6	6.6	DUP	15608
RJ	116	116BRJ1470	DIV MG/RJ (ALM PARABA) - ENTR BR-393(B)	0.0	2.1	2.1	PAV	14059
RJ	116	116BRJ1480	ENTR BR-393(B) - ENTR RJ-154 (P/SUMIDOURO)	2.1	24.3	22.2	PAV	5531
RJ	116	116BRJ1490	ENTR RJ-154 (P/SUMIDOURO) - ENTR RJ-154 (P/NOSSA SENHORA DA APARECIDA)	24.3	24.6	0.3	PAV	5531

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
RJ	116	116BRJ1510	ENTR RJ-154 (P/NOSSA SENHORA DA APARECIDA) - ENTR RJ-156 (P/VOLTA DO PIO)	24.6	39.7	15.1	PAV	5531
RJ	116	116BRJ1530	ENTR RJ-156 (P/VOLTA DO PIO) - ENTR BR-492(A)	39.7	55.3	15.6	PAV	5531
RJ	116	116BRJ1550	ENTR BR-492(A) - ENTR BR-492(B) (PONTE NOVA)	55.3	58.2	2.9	PAV	6083
RJ	116	116BRJ1570	ENTR BR-492(B) (PONTE NOVA) - ENTR RJ-130	58.2	78.7	20.5	PAV	6083
RJ	116	116BRJ1590	ENTR RJ-130 - ACESSO TERESPOLIS	78.7	90.9	12.2	PAV	7722
RJ	116	116BRJ1610	ACESSO TERESPOLIS - RIO CORUJAS	90.9	105.2	14.3	PAV	10085
RJ	116	116BRJ1625	RIO CORUJAS - ENTR RJ-122 (PARADA MODELO)	105.2	107.4	2.2	DUP	10085
RJ	116	116BRJ1630	ENTR RJ-122 (PARADA MODELO) - ENTR RJ-112	107.4	113.4	6.0	DUP	28331
RJ	116	116BRJ1650	ENTR RJ-112 - ENTR BR-493(A) (P/MAG)	113.4	124.2	10.8	DUP	28331
RJ	116	116BRJ1670	ENTR BR-493(A) (P/MAG) - ENTR RJ-107 (IMBARI)	124.2	139.3	15.1	DUP	27115
RJ	116	116BRJ1690	ENTR RJ-107 (IMBARI) - ENTR BR-040(A)/493(B)/RJ-109	139.3	146.7	7.4	DUP	29260
RJ	116	116BRJ1790	ENTR BR-101(B) (TREVO DAS MARGARIDAS) - ENTR RJ-083	166.5	169.5	3.0	DUP	62230
RJ	116	116BRJ1800	ENTR RJ-083 - ENTR RJ-085 (SO JOO DO MERITI)	169.5	172.4	2.9	DUP	63658
RJ	116	116BRJ1810	ENTR RJ-085 (SO JOO DO MERITI) - ENTR RJ-103 (COELHO DA ROCHA)	172.4	176.1	3.7	DUP	63838
RJ	116	116BRJ1830	ENTR RJ-103 (COELHO DA ROCHA) - ENTR RJ-105 (P/NOVA IGUAU)	176.1	179.5	3.4	DUP	63838
RJ	116	116BRJ1850	ENTR RJ-105 (P/NOVA IGUAU) - ENTR RJ-111	179.5	183.6	4.1	DUP	69745
RJ	116	116BRJ1853	ENTR RJ-111 - ENTR RJ-109	183.6	194.3	10.7	DUP	69745
RJ	116	116BRJ1870	ENTR RJ-109 - ENTR RJ-093	194.3	202.5	8.2	DUP	69295
RJ	116	116BRJ1890	ENTR RJ-093 - ENTR RJ-125 (P/JAPERI)	202.5	209.9	7.4	DUP	69295
RJ	116	116BRJ1910	ENTR RJ-125 (P/JAPERI) - ENTR BR-465	209.9	212.6	2.7	DUP	69033
RJ	116	116BRJ1930	ENTR BR-465 - ENTR RJ-127 (P/PARACAMBI)	212.6	215.6	3.0	DUP	63642
RJ	116	116BRJ1950	ENTR RJ-127 (P/PARACAMBI) - ENTR PISTA INVERSA (A)	215.6	223.4	7.8	DUP	51969
RJ	116	116BRJ1970	ENTR PISTA INVERSA (A) - ENTR PISTA INVERSA (B)	223.4	231.2	7.8	DUP	25299
RJ	116	116BRJ1990	ENTR PISTA INVERSA (B) - ENTR RJ-139	231.2	236.3	5.1	DUP	51969
RJ	116	116BRJ2010	ENTR RJ-139 - ENTR RJ-145 (P/PIRA)	236.3	241.1	4.8	DUP	52184
RJ	116	116BRJ2050	ENTR RJ-145 (P/PIRA) - ENTR BR-393/494 (P/VOLTA REDONDA)	241.1	268.9	27.8	DUP	49337
RJ	116	116BRJ2070	ENTR BR-393/494 (P/VOLTA REDONDA) - ENTR RJ-155 (BARRA MANSA)	268.9	274.3	5.4	DUP	54652
RJ	116	116BRJ2090	ENTR RJ-155 (BARRA MANSA) - ENTR RJ-157	274.3	276.8	2.5	DUP	55982
RJ	116	116BRJ2110	ENTR RJ-157 - ENTR RJ-159 (FLORIANO)	276.8	294.0	17.2	DUP	55921
RJ	116	116BRJ2130	ENTR RJ-159 (FLORIANO) - ENTR RJ-161 (RESENDE)	294.0	308.7	14.7	DUP	56666
RJ	116	116BRJ2150	ENTR RJ-161 (RESENDE) - ENTR RJ-163 (P/PENEDO)	308.7	314.9	6.2	DUP	49159
RJ	116	116BRJ2170	ENTR RJ-163 (P/PENEDO) - ENTR BR-485 (ITATIAIA)	314.9	322.1	7.2	DUP	49170
RJ	116	116BRJ2190	ENTR BR-485 (ITATIAIA) - ENTR BR-354 (ENGENHEIRO PASSOS)	322.1	333.9	11.8	DUP	42784
RJ	116	116BRJ2210	ENTR BR-354 (ENGENHEIRO PASSOS) - DIV RJ/SP	333.9	337.4	3.5	DUP	38662
RJ	116	116BRJ9010	ENTR BR-116 - ACESSO TERESPOLIS	0.0	1.8	1.8	PAV	8459
RJ	116	116BRJ9510	ENTR PISTA DIRETA (A) - ENTR PISTA DIRETA (B)	0.0	8.2	8.2	PAV	26757
RS	116	116BRS3150	ENTR RS-235 (P/NOVA PETRPOLIS) - P/PICADA CAF	181.4	192.4	11.0	PAV	1854
RS	116	116BRS3160	P/PICADA CAF - ENTR RS-373 (P/SANTA MARIA DO HERVAL)	192.4	212.6	20.2	PAV	6938
RS	116	116BRS3165	ENTR RS-373 (P/SANTA MARIA DO HERVAL) - ENTR RS-326 (P/IVOTI)	212.6	228.3	15.7	PAV	7796
RS	116	116BRS3168	ENTR RS-326 (P/IVOTI) - ENTR RS-239 (P/CAMPO BOM)	228.3	232.5	4.2	PAV	7796
RS	116	116BRS3170	ENTR RS-239 (P/CAMPO BOM) - ENTR RS-240 (VILA SCHARLAU)	232.5	240.7	8.2	DUP	48142
RS	116	116BRS3190	ENTR RS-240 (VILA SCHARLAU) - ENTR RS-118 (SAPUCAIA DO SUL)	240.7	251.9	11.2	DUP	71374
RS	116	116BRS3210	ENTR RS-118 (SAPUCAIA DO SUL) - ENTR BR-386(A) (CANOAS)	251.9	259.4	7.5	DUP	66095
RS	116	116BRS3230	ENTR BR-386(A) (CANOAS) - ENTR BR-290(A)/386(B) (PORTO ALEGRE)	259.4	268.1	8.7	DUP	77315
RS	116	116BRS3250	ENTR BR-290(A)/386(B) (PORTO ALEGRE) - PONTE RIO GUABA	268.1	272.8	4.7	DUP	89116
RS	116	116BRS3260	PONTE RIO GUABA - ENTR BR-290(B) (P/ELDORADO DO SUL)	272.8	283.2	10.4	DUP	30429
RS	116	116BRS3265	ENTR BR-290(B) (P/ELDORADO DO SUL) - ENTR BR-290(B) (P/ARROIO DOS RATOS)	283.2	288.5	5.3	DUP	30429
RS	116	116BRS3270	ENTR BR-290(B) (P/ARROIO DOS RATOS) - ENTR RS-703 (P/ GUABA)	288.5	297.2	8.7	PAV	23763
RS	116	116BRS3330	ENTR BR-470/RS-350 (P/CAMAQU) - ENTR RS-354 (P/AMARAL FERRADOR)	395.1	421.5	26.4	PAV	12466
RS	116	116BRS3340	ENTR RS-354 (P/AMARAL FERRADOR) - ENTR BR-265 (P/SO LOURENO DO SUL)	421.5	459.3	37.8	PAV	12332
RS	116	116BRS3350	ENTR BR-265 (P/SO LOURENO DO SUL) - ENTR BR-293(A)/392(A)/471(A) (P/TURUU)	459.3	477.6	18.3	PAV	10169
RS	116	116BRS3355	ENTR BR-293(A)/392(A)/471(A) (P/TURUU) - ACESSO A PELOTAS	477.6	511.5	33.9	PAV	10114
RS	116	116BRS3360	ACESSO A PELOTAS - ENTR BR-393(A)/392(A)/471(A) (P/PELOTAS)	511.5	518.1	6.6	PAV	10114
RS	116	116BRS3370	ENTR BR-393(A)/392(A)/471(A) (P/PELOTAS) - ENTR BR-392(B)/471(B)	518.1	521.0	2.9	PAV	1805
RS	116	116BRS3380	ENTR BR-392(B)/471(B) - ENTR BR-293(B) (P/CAPO DO LEO)	521.0	524.1	3.1	PAV	6497
RS	116	116BRS3390	ENTR BR-293(B) (P/CAPO DO LEO) - ENTR RS-706 (P/PEDRO OSRIO)	524.1	558.0	33.9	PAV	2553
RS	116	116BRS3410	ENTR RS-706 (P/PEDRO OSRIO) - ENTR BR-473 (P/HERVAL)	558.0	575.8	17.8	PAV	2295
RS	116	116BRS3430	ENTR BR-473 (P/HERVAL) - ENTR RS-602 (P/ARROIO GRANDE)	575.8	606.3	30.5	PAV	3512
RS	116	116BRS3450	ENTR RS-602 (P/ARROIO GRANDE) - JAGUARO (FRONTEIRA BR/UR)	606.3	653.8	47.5	PAV	1899

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
RS	116	116BRS9050	ENTR BR-116 - P/PORTO ALEGRE	0.0	3.0	3.0	DUP	69838
SC	116	116BSC2830	DIV PR/SC (RIO NEGRO/MAFRA) - ENTR BR-280(A)	0.0	4.5	4.5	PAV	13494
SC	116	116BSC2850	ENTR BR-280(A) - ENTR BR-280(B) (P/CANOINHAS)	4.5	12.3	7.8	PAV	17402
SC	116	116BSC2870	ENTR BR-280(B) (P/CANOINHAS) - ENTR SC-419 (P/ITAIPOLIS)	12.3	23.6	11.3	PAV	12907
SC	116	116BSC2875	ENTR SC-419 (P/ITAIPOLIS) - ENTR BR-477(A) (P/PAPANDUVA)	23.6	53.9	30.3	PAV	9539
SC	116	116BSC2890	ENTR BR-477(A) (P/PAPANDUVA) - ENTR BR-477(B) (P/MAJOR VIEIRA)	53.9	61.0	7.1	PAV	8877
SC	116	116BSC2891	ENTR BR-477(B) (P/MAJOR VIEIRA) - ENTR SC-478 (P/TIMB GRANDE)	61.0	113.0	52.0	PAV	10945
SC	116	116BSC2895	ENTR SC-478 (P/TIMB GRANDE) - ENTR SC-302(A) (P/LEBON RGIS)	113.0	134.3	21.3	PAV	10961
SC	116	116BSC2897	ENTR SC-302(A) (P/LEBON RGIS) - SANTA CECLIA	134.3	140.8	6.5	PAV	9614
SC	116	116BSC2899	SANTA CECLIA - ENTR SC-302(B) (P/TAI)	140.8	144.5	3.7	PAV	12019
SC	116	116BSC2910	ENTR SC-302(B) (P/TAI) - SO CRISTOVO DO SUL	144.5	185.9	41.4	PAV	9758
SC	116	116BSC2920	SO CRISTOVO DO SUL - ENTR BR-470	185.9	189.9	4.0	PAV	9696
SC	116	116BSC2930	ENTR BR-470 - ENTR SC-424 (PONTE ALTA)	189.9	212.8	22.9	PAV	9041
SC	116	116BSC2940	ENTR SC-424 (PONTE ALTA) - CORREIA PINTO	212.8	226.0	13.2	PAV	8951
SC	116	116BSC2950	CORREIA PINTO - ENTR BR-282 (P/LAJES)	226.0	251.1	25.1	PAV	8632
SC	116	116BSC2970	ENTR BR-282 (P/LAJES) - ENTR SC-458 (P/CAMPO BELO DO SUL)	251.1	273.4	22.3	PAV	8814
SC	116	116BSC2990	ENTR SC-458 (P/CAMPO BELO DO SUL) - DIV SC/RS	273.4	315.9	42.5	PAV	8458
SP	116	116BSP2230	DIV RJ/SP - ENTR SP-054	0.0	5.0	5.0	DUP	38662
SP	116	116BSP2243	ENTR SP-054 - ENTR SP-058(A) (QUELUZ)	5.0	8.4	3.4	DUP	38678
SP	116	116BSP2250	ENTR SP-058(A) (QUELUZ) - ENTR SP-058(B)	8.4	13.7	5.3	DUP	38396
SP	116	116BSP2255	ENTR SP-058(B) - ACESSO LAVRINHAS	13.7	21.9	8.2	DUP	38396
SP	116	116BSP2265	ACESSO LAVRINHAS - ACESSO CRUZEIRO	21.9	29.0	7.1	DUP	38313
SP	116	116BSP2270	ACESSO CRUZEIRO - ENTR SP-066 (P/SILVEIRAS)	29.0	37.1	8.1	DUP	34907
SP	116	116BSP2290	ENTR SP-066 (P/SILVEIRAS) - ENTR SP-058/066 (CACHOEIRA PAULISTA)	37.1	39.7	2.6	DUP	34907
SP	116	116BSP2310	ENTR SP-058/066 (CACHOEIRA PAULISTA) - ENTR BR-459(A) (LORENA)	39.7	52.2	12.5	DUP	35140
SP	116	116BSP2330	ENTR BR-459(A) (LORENA) - ENTR BR-459(B)/488 (GUARATINGUET)	52.2	66.4	14.2	DUP	35900
SP	116	116BSP2350	ENTR BR-459(B)/488 (GUARATINGUET) - ENTR SP-066 (P/ROSEIRA)	66.4	82.7	16.3	DUP	38495
SP	116	116BSP2359	ENTR SP-066 (P/ROSEIRA) - ENTR BR-383(A) (PINDAMONHANGABA)	82.7	101.0	18.3	DUP	42260
SP	116	116BSP2370	ENTR BR-383(A) (PINDAMONHANGABA) - ENTR BR-383(B)/SP-072 (TAUBAT)	101.0	112.9	11.9	DUP	42260
SP	116	116BSP2390	ENTR BR-383(B)/SP-072 (TAUBAT) - ENTR SP-123	112.9	119.7	6.8	DUP	59498
SP	116	116BSP2410	ENTR SP-123 - ENTR SP-103 (CAAPAVA)	119.7	130.2	10.5	DUP	65601
SP	116	116BSP2430	ENTR SP-103 (CAAPAVA) - ENTR SP-099 (SO JOS DOS CAMPOS)	130.2	151.8	21.6	DUP	70587
SP	116	116BSP2450	ENTR SP-099 (SO JOS DOS CAMPOS) - ENTR SP-065 (P/JACARE)	151.8	172.3	20.5	DUP	100122
SP	116	116BSP2470	ENTR SP-065 (P/JACARE) - ENTR SP-056 (ARUJ)	172.3	204.0	31.7	DUP	90989
SP	116	116BSP2490	ENTR SP-056 (ARUJ) - ENTR SP-036	204.0	221.5	17.5	DUP	164381
SP	116	116BSP2510	ENTR SP-036 - ENTR SP-019 (AEROPORTO INTERNACIONAL)	221.5	223.5	2.0	DUP	164180
SP	116	116BSP2520	ENTR SP-019 (AEROPORTO INTERNACIONAL) - ENTR BR-381	223.5	231.8	8.3	DUP	164193
SP	116	116BSP2530	ENTR BR-381 - ENTR BR-050/272/374/381 (SO PAULO)	231.8	236.6	4.8	DUP	239326
SP	116	116BSP2550	ENTR BR-050/272/374/381 (SO PAULO) - DIV MUNICIPAL SO PAULO/TABOO DA SERRA	236.6	269.4	32.8	DUP	36549
SP	116	116BSP2560	DIV MUNICIPAL SO PAULO/TABOO DA SERRA - ENTR SP-234 (ITAPECIRICA DA SERRA)	269.4	287.9	18.5	DUP	19262
SP	116	116BSP2565	ENTR SP-234 (ITAPECIRICA DA SERRA) - ENTR SP-228	287.9	291.9	4.0	DUP	18959
SP	116	116BSP2570	ENTR SP-228 - ENTR SP-057 (P/SIDERRGICA)	291.9	320.5	28.6	DUP	19714
SP	116	116BSP2582	ENTR SP-057 (P/SIDERRGICA) - INCIO SERRA DO CAFEZAL	320.5	336.7	16.2	EOD	17847
SP	116	116BSP2585	INCIO SERRA DO CAFEZAL - FIM SERRA DO CAFEZAL	336.7	367.2	30.5	DUP	17847
SP	116	116BSP2587	FIM SERRA DO CAFEZAL - ENTR SP-165(A) (P/PEDRO TOLEDO)	367.2	385.2	18.0	DUP	17847
SP	116	116BSP2590	ENTR SP-165(A) (P/PEDRO TOLEDO) - ACESSO MIRACAT	385.2	394.9	9.7	DUP	22391
SP	116	116BSP2600	ACESSO MIRACAT - ENTR SP-222 (BIGU)	394.9	401.9	7.0	DUP	22405
SP	116	116BSP2610	ENTR SP-222 (BIGU) - ENTR BR-478(A)/SP-165(B) (P/JUQUI)	401.9	414.6	12.7	DUP	21262
SP	116	116BSP2630	ENTR BR-478(A)/SP-165(B) (P/JUQUI) - ENTR SP-139 (REGISTRO)	414.6	446.8	32.2	DUP	32778
SP	116	116BSP2650	ENTR SP-139 (REGISTRO) - ENTR BR-478(B) (PARIQUERA-AU)	446.8	465.4	18.6	DUP	33209
SP	116	116BSP2670	ENTR BR-478(B) (PARIQUERA-AU) - ENTR SP-193 (JACUPIRANGA)	465.4	476.5	11.1	DUP	32970
SP	116	116BSP2685	ENTR SP-193 (JACUPIRANGA) - ENTR SP-287	476.5	552.4	75.9	DUP	33479
SP	116	116BSP2700	ENTR SP-287 - DIV SP/PR	552.4	569.1	16.7	DUP	33585
CE	122	122BCE0011	ENTR BR-116(B) - ENTR CE-257 (P/OCARA)	4.5	27.7	23.2	PAV	1470
CE	122	122BCE0030	ENTR CE-257 (P/OCARA) - ENTR CE-356	27.7	37.0	9.3	PAV	1487
CE	122	122BCE0040	ENTR CE-356 - ENTR CE-154 (PIRANGI)	37.0	52.9	15.9	PAV	1489
CE	122	122BCE0050	ENTR CE-154 (PIRANGI) - ENTR CE-060(A)/265 (QUIXAD)	52.9	99.6	46.7	PAV	1315
CE	122	122BCE0060	ENTR CE-060(A)/265 (QUIXAD) - ENTR CE-060(B)	99.6	115.2	15.6	PAV	1106
PE	122	122BPE0370	ENTR BR-428(A) (LAGOA GRANDE) - ENTR BR-235/407/423/428(B) (DIV PE/BA) (PETROLINA/JUAZEIRO)	255.6	308.8	53.2	PAV	7145

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
BA	135	135BBA0530	DIV PI/BA - ENTR BA-225	0.0	15.0	15.0	EOP	1102
BA	135	135BBA0535	FORMOSA DO RIO PRETO - FORMOSA DO RIO PRETO	15.0	31.0	16.0	EOP	1102
BA	135	135BBA0540	FORMOSA DO RIO PRETO - INCIO DA PAVIMENTAO	31.0	44.7	13.7	EOP	1125
BA	135	135BBA0550	INCIO DA PAVIMENTAO - ENTR BA-451 (MONTE ALEGRE)	44.7	73.0	28.3	PAV	1125
BA	135	135BBA0552	ENTR BA-451 (MONTE ALEGRE) - RIACHO DAS NEVES	73.0	124.0	51.0	PAV	1140
BA	135	135BBA0560	RIACHO DAS NEVES - ENTR BR-020(A)	124.0	149.5	25.5	PAV	1157
BA	135	135BBA0580	ENTR BR-020(B)/242(A)/BA-020(B) - ENTR BR-242(B)/430/BA-455 (BARREIRAS) *TRECHO URBANO*	176.8	179.7	2.9	PAV	1658
MA	135	135BMA0040	ACESSO ITAQUI/BACANGA - ESTIVA	12.4	23.9	11.5	DUP	10398
MA	135	135BMA0050	ESTIVA - ENTR BR-402/MA-110 (BACABEIRA)	23.9	50.8	26.9	PAV	10398
MA	135	135BMA0070	ENTR BR-402/MA-110 (BACABEIRA) - ENTR BR-222(A) (OUTEIRO)	50.8	95.3	44.5	PAV	7707
MA	135	135BMA0090	ENTR BR-222(A) (OUTEIRO) - ENTR MA-339 (COLOMBO)	95.3	103.9	8.6	PAV	6055
MA	135	135BMA0110	ENTR MA-339 (COLOMBO) - ENTR BR-222(B) (MIRANDA DO NORTE)	103.9	127.1	23.2	PAV	6372
MA	135	135BMA0130	ENTR BR-222(B) (MIRANDA DO NORTE) - ENTR MA-332 (MATES DO NORTE)	127.1	133.8	6.7	PAV	3779
MA	135	135BMA0132	ENTR MA-332 (MATES DO NORTE) - ENTR MA-338 (SO MATEUS DO MARANHO)	133.8	179.3	45.5	PAV	3702
MA	135	135BMA0135	ENTR MA-338 (SO MATEUS DO MARANHO) - ENTR BR-316(A) (CACHUCHA)	179.3	199.3	20.0	PAV	3804
MA	135	135BMA0150	ENTR BR-316(A) (CACHUCHA) - ENTR BR-316(B) (PERITOR)	199.3	223.9	24.6	PAV	6890
MA	135	135BMA0170	ENTR BR-316(B) (PERITOR) - ENTR MA-122 (INDEPENDNCIA)	223.9	235.5	11.6	PAV	3239
MA	135	135BMA0190	ENTR MA-122 (INDEPENDNCIA) - ENTR MA-026 (TRINGULO)	235.5	290.7	55.2	PAV	2467
MA	135	135BMA0210	ENTR MA-026 (TRINGULO) - ENTR MA-256 (DOM PEDRO)	290.7	309.1	18.4	PAV	2594
MA	135	135BMA0230	ENTR MA-256 (DOM PEDRO) - ENTR MA-336 (POV. MIRANORTE)	309.1	319.1	10.0	PAV	2407
MA	135	135BMA0235	ENTR MA-336 (POV. MIRANORTE) - ENTR BR-226(A)	319.1	338.7	19.6	PAV	2407
MA	135	135BMA0240	ENTR BR-226(A) - ENTR BR-226(B) (PRESIDENTE DUTRA)	338.7	341.0	2.3	PAV	3173
MA	135	135BMA0250	ENTR BR-226(B) (PRESIDENTE DUTRA) - ENTR MA-360	341.0	356.5	15.5	PAV	1242
MA	135	135BMA0252	ENTR MA-360 - SO DOMINGOS DO MARANHO	356.5	375.3	18.8	PAV	1236
MA	135	135BMA0270	SO DOMINGOS DO MARANHO - ENTR MA-362	375.3	391.5	16.2	PAV	1153
MA	135	135BMA0272	ENTR MA-362 - ENTR MA-333 (P/JATOB)	391.5	410.7	19.2	PAV	1147
MA	135	135BMA0280	ENTR MA-333 (P/JATOB) - ENTR MA-132/270 (COLINAS)	410.7	429.7	19.0	PAV	1147
MA	135	135BMA0290	ENTR MA-132/270 (COLINAS) - ENTR MA-134 (PEIXE)	429.7	458.4	28.7	PAV	564
MA	135	135BMA0292	ENTR MA-134 (PEIXE) - ENTR MA-271 (PARAIBANO)	458.4	497.2	38.8	PAV	557
MA	135	135BMA0294	ENTR MA-271 (PARAIBANO) - ENTR BR-230(A)/MA-368 (OROSIMBO)	497.2	516.3	19.1	PAV	503
MA	135	135BMA0310	ENTR BR-230(A)/MA-368 (OROSIMBO) - ENTR MA-034 (SO JOO DOS PATOS)	516.3	537.8	21.5	PAV	834
MA	135	135BMA0330	ENTR MA-034 (SO JOO DOS PATOS) - ENTR BR-230(B)/MA-364(A) (DOIS IRMOS)	537.8	573.6	35.8	PAV	797
MA	135	135BMA9030	BARRAGEM BACANGA - FINAL DA PISTA DUPLA (ANJO DA GUARDA)	0.0	4.5	4.5	DUP	10348
MA	135	135BMA9040	FINAL PISTA DUPLA (ANJO DA GUARDA) - ENTR. ITAQUI/BACANGA	0.0	4.7	4.7	PAV	10348
MA	135	135BMA9070	ENTR. ITAQUI/BACANGA - ENTR BR-135 (P/PEDRINHAS)	0.0	16.1	16.1	PAV	10348
MG	135	135BMG0750	ENTR BR-122/251/365 (MONTES CLAROS) - ENTR BR-451 (BOCAIVA)	368.6	417.3	48.7	PAV	3568
MG	135	135BMG0770	ENTR BR-451 (BOCAIVA) - ENTR MG-208 (ENGENHEIRO NAVARRO)	417.3	441.5	24.2	PAV	3298
MG	135	135BMG0790	ENTR MG-208 (ENGENHEIRO NAVARRO) - JOAQUIM FELCIO	441.5	501.4	59.9	PAV	3335
MG	135	135BMG0800	JOAQUIM FELCIO - ENTR BR-496 (CORINTO)	501.4	583.7	82.3	PAV	3580
MG	135	135BMG0810	ENTR BR-496 (CORINTO) - P/MORRO DA GARA	583.7	602.0	18.3	PAV	5392
MG	135	135BMG0820	P/MORRO DA GARA - ENTR BR-259(A)	602.0	623.7	21.7	PAV	5405
MG	135	135BMG0830	ENTR BR-259(A) - ENTR BR-259(B) (CURVELO)	623.7	624.4	0.7	PAV	6883
MG	135	135BMG0850	ENTR BR-259(B) (CURVELO) - ENTR BR-040(A)	624.4	669.2	44.8	PAV	9788
PI	135	135BPI0390	INCIO PISTA DUPLA (JERUMENHA) - FIM PISTA DUPLA	40.0	40.2	0.2	DUP	104
PI	135	135BPI0400	ENTR BR-324(A)/PI-247(A) - ENTR BR-343(B)/PI-247(B) (BERTOLNIA)	122.8	126.8	4.0	IMP	90
PI	135	135BPI0420	ENTR BR-324(B)/PI-141/250(B) (ELISEU MARTINS) - ENTR PI-394 (COLNIA DO GURGUIA)	211.8	229.8	18.0	PAV	946
PI	135	135BPI0423	ENTR PI-394 (COLNIA DO GURGUIA) - P/ALVORADA DO GURGUIA	229.8	259.8	30.0	PAV	978
PI	135	135BPI0425	P/ALVORADA DO GURGUIA - ENTR PI-396	259.8	297.8	38.0	PAV	978
PI	135	135BPI0427	ENTR PI-396 - ENTR PI-252(A)	297.8	312.8	15.0	PAV	978
PI	135	135BPI0430	ENTR PI-252(A) - CRISTINO CASTRO	312.8	317.7	4.9	PAV	979
PI	135	135BPI0435	CRISTINO CASTRO - ENTR PI-252(B)	317.7	323.9	6.2	PAV	980
PI	135	135BPI0440	ENTR PI-252(B) - ENTR BR-235(A)/330 (BOM JESUS)	323.9	355.0	31.1	PAV	983
PI	135	135BPI0450	ENTR BR-235(A)/330 (BOM JESUS) - ENTR PI-257 (P/REDENO DO GURGIA)	355.0	412.3	57.3	PAV	1000
PI	135	135BPI0470	ENTR PI-257 (P/REDENO DO GURGIA) - MONTE ALEGRE DO PIAU	412.3	509.9	97.6	PAV	1002
PI	135	135BPI0480	ENTR BR-235(B) - ENTR PI-254(A) (GILBUS)	511.9	520.8	8.9	PAV	1003
PI	135	135BPI0490	ENTR PI-254(A) (GILBUS) - ENTR PI-254(B) (P/BARREIRAS DO PIAU)	520.8	541.0	20.2	PAV	1032
PI	135	135BPI0495	ENTR PI-254(B) (P/BARREIRAS DO PIAU) - ENTR PI-255 (CORRENTE)	541.0	596.8	55.8	PAV	1033
PI	135	135BPI0510	ENTR PI-255 (CORRENTE) - DIV PI/BA	596.8	648.0	51.2	PAV	1101
MG	146	146BMG0140	TAPIRA - SO ROQUE DE MINAS	217.6	270.3	52.7	LEN	1566
MG	146	146BMG0150	SO ROQUE DE MINAS - VARGEM BONITA	270.3	285.3	15.0	LEN	1436

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MG	146	146BMG0160	VARGEM BONITA - SO JOO BATISTA DO GLRIA	285.3	320.3	35.0	LEN	1094
MG	146	146BMG0190	ENTR BR-265/MG-050 (PASSOS) - BOM JESUS DA PENHA	331.3	375.6	44.3	EOP	1443
MG	146	146BMG0250	ENTR BR-491(A) (GUAXUP) - ENTR MG-446 (P/MUZAMBINHO)	427.5	451.4	23.9	PAV	5438
MG	146	146BMG0253	ENTR MG-446 (P/MUZAMBINHO) - ENTR BR-369 (BOTELHOS)	451.4	490.0	38.6	PAV	133
MG	146	146BMG0270	ENTR BR-369 (BOTELHOS) - ENTR BR-267(A) (P/BANDEIRA DO SUL)	490.0	501.7	11.7	PAV	1764
MG	146	146BMG0310	ENTR BR-267(B)/459(B) (POOS DE CALDAS) - KM 527.00	521.7	527.0	5.3	PAV	166
GO	153	153BGO0312	DIV TO/GO - ENTR GO-448 (P/NOVO PLANALTO)	0.0	31.7	31.7	PAV	5209
GO	153	153BGO0330	ENTR GO-448 (P/NOVO PLANALTO) - ENTR GO-353(A) (BARREIRO)	31.7	55.5	23.8	PAV	5209
GO	153	153BGO0340	ENTR GO-353(A) (BARREIRO) - ENTR BR-414(A)/GO-151/244/353(B) (PORANGATU)	55.5	68.5	13.0	PAV	5209
GO	153	153BGO0350	ENTR BR-414(A)/GO-151/244/353(B) (PORANGATU) - ENTR BR-414(B)/GO-241(A) (STA TEREZA DE GOIAS)	68.5	107.1	38.6	PAV	6109
GO	153	153BGO0370	ENTR BR-414(B)/GO-241(A) (STA TEREZA DE GOIAS) - ENTR GO-241(B) (ESTRELA DO NORTE)	107.1	124.4	17.3	PAV	5496
GO	153	153BGO0390	ENTR GO-241(B) (ESTRELA DO NORTE) - ENTR GO-239 (P/MARA ROSA)	124.4	141.8	17.4	PAV	5594
GO	153	153BGO0392	ENTR GO-239 (P/MARA ROSA) - ENTR GO-428 (CAMPINORTE)	141.8	176.0	34.2	PAV	5598
GO	153	153BGO0410	ENTR GO-428 (CAMPINORTE) - ENTR BR-080(A)/GO-237 (URUAU)	176.0	200.9	24.9	PAV	5698
GO	153	153BGO0412	ENTR BR-080(A)/GO-237 (URUAU) - ENTR BR-080(B)/GO-342	200.9	212.4	11.5	PAV	6048
GO	153	153BGO0430	ENTR BR-080(B)/GO-342 - ENTR GO-338 (SAO LUIZ DO NORTE)	212.4	242.5	30.1	PAV	5378
GO	153	153BGO0450	ENTR GO-338 (SAO LUIZ DO NORTE) - ENTR GO-336 (P/ITAPACI)	242.5	275.0	32.5	PAV	5074
GO	153	153BGO0452	ENTR GO-336 (P/ITAPACI) - ENTR GO-434 (JARDIM PAULISTA)	275.0	284.6	9.6	PAV	5074
GO	153	153BGO0470	ENTR GO-434 (JARDIM PAULISTA) - ENTR GO-483 (RIALCEMA)	284.6	287.6	3.0	PAV	5234
GO	153	153BGO0471	ENTR GO-483 (RIALCEMA) - ENTR BR-251 (ACESSO SUL RIALMA)	287.6	304.0	16.4	PAV	5234
GO	153	153BGO0472	ENTR BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR GO-230(A) (RIANAPOLIS)	304.0	319.5	15.5	PAV	5367
GO	153	153BGO0474	ENTR GO-230(A) (RIANAPOLIS) - ENTR GO-230(B) (P/URUANA)	319.5	321.8	2.3	PAV	5409
GO	153	153BGO0490	ENTR GO-230(B) (P/URUANA) - ENTR GO-080(A)	321.8	357.2	35.4	PAV	5409
GO	153	153BGO0495	ENTR GO-080(A) - ENTR GO-427 (JARAGUA)	357.2	361.2	4.0	PAV	8158
GO	153	153BGO0510	ENTR GO-427 (JARAGUA) - ENTR BR-070	361.2	369.5	8.3	PAV	12690
GO	153	153BGO0530	ENTR BR-070 - ENTR GO-080(B) (P/SAO FRANCISCO)	369.5	377.1	7.6	PAV	10878
GO	153	153BGO0550	ENTR GO-080(B) (P/SAO FRANCISCO) - ENTR GO-431 (P/PIRENOPOLIS)	377.1	401.9	24.8	PAV	4867
GO	153	153BGO0552	ENTR GO-431 (P/PIRENOPOLIS) - ENTR GO-433	401.9	420.9	19.0	PAV	6956
GO	153	153BGO0560	ENTR GO-433 - ENTR BR-414/GO-222/330(A) (ANPOLIS)	420.9	435.4	14.5	PAV	6956
GO	153	153BGO0570	ENTR BR-414/GO-222/330(A) (ANPOLIS) - ENTR BR-060(A)	435.4	444.1	8.7	PAV	7874
GO	153	153BGO0590	ENTR BR-060(B) (GOINIA) - ENTR BR-457 (GOINIA)	490.0	496.3	6.3	DUP	7583
GO	153	153BGO0592	ENTR BR-457 (GOINIA) - ENTR BR-352 (GOINIA)	496.3	500.9	4.6	DUP	6343
GO	153	153BGO0610	ENTR BR-352 (GOINIA) - ACESSO SUL GOINIA	500.9	503.4	2.5	DUP	6852
GO	153	153BGO0612	ACESSO SUL GOINIA - APARECIDA DE GOINIA	503.4	516.6	13.2	DUP	11169
GO	153	153BGO0620	APARECIDA DE GOINIA - ENTR GO-319	516.6	521.6	5.0	DUP	10621
GO	153	153BGO0625	ENTR GO-319 - ENTR GO-219(A)	521.6	529.0	7.4	DUP	10621
GO	153	153BGO0627	ENTR GO-219(A) - ENTR GO-219(B) (HIDROLNDIA)	529.0	531.0	2.0	DUP	10621
GO	153	153BGO0630	ENTR GO-219(B) (HIDROLNDIA) - ENTR GO-217(A) (PIRACANJUBA)	531.0	555.2	24.2	EOD	10473
GO	153	153BGO0632	ENTR GO-217(A) (PIRACANJUBA) - ENTR GO-217(B) (PROFESSOR JAMIL)	555.2	565.0	9.8	EOD	8111
GO	153	153BGO0650	ENTR GO-217(B) (PROFESSOR JAMIL) - ENTR GO-470	565.0	581.9	16.9	EOD	8023
GO	153	153BGO0655	ENTR GO-470 - ENTR GO-215	581.9	597.9	16.0	EOD	8023
GO	153	153BGO0670	ENTR GO-215 - ENTR BR-490/GO-213(A) (P/MORRINHOS)	597.9	621.6	23.7	EOD	8023
GO	153	153BGO0690	ENTR BR-490/GO-213(A) (P/MORRINHOS) - ENTR GO-213(B)	621.6	633.0	11.4	EOD	9065
GO	153	153BGO0710	ENTR GO-213(B) - ENTR GO-419	633.0	637.0	4.0	EOD	8526
GO	153	153BGO0711	ENTR GO-419 - ENTR GO-320 (P/GOIATUBA)	637.0	660.1	23.1	EOD	8526
GO	153	153BGO0712	ENTR GO-320 (P/GOIATUBA) - ENTR GO-210(A)	660.1	667.1	7.0	EOD	10440
GO	153	153BGO0730	ENTR GO-210(A) - ENTR GO-210(B) (P/PANAM)	667.1	675.5	8.4	EOD	10156
GO	153	153BGO0750	ENTR GO-210(B) (P/PANAM) - ENTR BR-154/452(A)/483	675.5	696.8	21.3	EOD	10293
GO	153	153BGO0770	ENTR BR-154/452(A)/483 - ENTR BR-452(B) (DIV GO/MG) (ITUMBIARA)	696.8	703.8	7.0	DUP	8563
MG	153	153BMG0790	ENTR BR-452(A) (DIV GO/MG) - ENTR BR-452(B) (ARAPOR)	0.0	2.4	2.4	PAV	11350
MG	153	153BMG0810	ENTR MG-226 (P/CANPOLIS) - ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	34.2	57.8	23.6	PAV	11571
MG	153	153BMG0830	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS) - ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	57.8	107.9	50.1	PAV	7343
MG	153	153BMG0850	ENTR BR-464/497 (P/PRATA) - ACESSO PATRIMNIO	107.9	129.7	21.8	PAV	7898
MG	153	153BMG0857	ACESSO PATRIMNIO - ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO)	129.7	148.3	18.6	PAV	7898
MG	153	153BMG0863	ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO) - ENTR BR-364(A) (P/COMENDADOR GOMES)	148.3	165.5	17.2	PAV	7944
MG	153	153BMG0870	ENTR BR-364(A) (P/COMENDADOR GOMES) - ENTR BR-364(B) (P/FRUTAL)	165.5	196.9	31.4	PAV	10379
MG	153	153BMG0890	ENTR BR-364(B) (P/FRUTAL) - ENTR MG-255	196.9	209.9	13.0	PAV	5628
MG	153	153BMG0910	ENTR MG-255 - ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	209.9	246.5	36.6	PAV	5663
PA	153	153BPA0010	ENTR BR-222/230(A)/PA-150 (MARAB) - ENTR PA-405	0.0	35.0	35.0	PAV	1204

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
PA	153	153BPA0030	ENTR PA-405 - ENTR BR-230(B)	35.0	41.6	6.6	PAV	1204
PR	153	153BPR1213	ENTR BR-369(B) - ENTR PR-431(A) (JACAREZINHO)	0.6	18.3	17.7	PAV	6889
PR	153	153BPR1220	ENTR PR-431(A) (JACAREZINHO) - ENTR PR-431(B)	18.3	23.9	5.6	PAV	7191
PR	153	153BPR1230	ENTR PR-431(B) - ENTR PR-092(A) (P/BARRA DO JACAR)	23.9	39.1	15.2	PAV	6780
PR	153	153BPR1240	ENTR PR-092(A) (P/BARRA DO JACAR) - ACESSO SANTO ANTNIO DA PLATINA	39.1	40.2	1.1	PAV	6806
PR	153	153BPR1250	ACESSO SANTO ANTNIO DA PLATINA - ENTR PR-439(A) (P/PLATINA)	40.2	41.1	0.9	PAV	6806
PR	153	153BPR1252	ENTR PR-439(A) (P/PLATINA) - INCIO PISTA DUPLA	41.1	42.3	1.2	PAV	6601
PR	153	153BPR1253	INCIO PISTA DUPLA - ENTR PR-439(B) (P/RIBEIRO DO PINHAL) (FIM PISTA DUPLA)	42.3	43.0	0.7	DUP	6601
PR	153	153BPR1255	ENTR PR-439(B) (P/RIBEIRO DO PINHAL) (FIM PISTA DUPLA) - ENTR PR-092(B) (P/JOAQUIM TVORA)	43.0	51.6	8.6	PAV	4984
PR	153	153BPR1270	ENTR PR-092(B) (P/JOAQUIM TVORA) - ENTR PR-218(A) (P/GUAPIRAMA)	51.6	65.8	14.2	PAV	2494
PR	153	153BPR1290	ENTR PR-218(A) (P/GUAPIRAMA) - ENTR PR-218(B) (P/JUNDIA DO SUL)	65.8	67.5	1.7	PAV	2494
PR	153	153BPR1293	ENTR PR-218(B) (P/JUNDIA DO SUL) - ACESSO CONSELHEIRO MAIRINK	67.5	81.9	14.4	PAV	2504
PR	153	153BPR1295	ACESSO CONSELHEIRO MAIRINK - ENTR PR-436 (P/VILA GUA/RIBEIRO DO PINHAL)	81.9	98.3	16.4	PAV	2504
PR	153	153BPR1297	ENTR PR-436 (P/VILA GUA/RIBEIRO DO PINHAL) - ENTR BR-272(A) (P/JAPRA)	98.3	105.5	7.2	PAV	2504
PR	153	153BPR1298	ENTR BR-272(A) (P/JAPRA) - INCIO DO PERMETRO URBANO DE IBAIT	105.5	107.9	2.4	PAV	2617
PR	153	153BPR1300	INCIO DO PERMETRO URBANO DE IBAIT - ACESSO IBAIT	107.9	108.9	1.0	PAV	2617
PR	153	153BPR1305	ACESSO IBAIT - ENTR BR-272(B)	108.9	110.9	2.0	PAV	2617
PR	153	153BPR1330	ENTR PR-090 (VENTANIA) - ENTR PR-340 (P/TIBAGI)	160.6	202.8	42.2	EOP	1351
PR	153	153BPR1350	ENTR PR-340 (P/TIBAGI) - ENTR BR-376	202.8	243.0	40.2	EOP	1351
PR	153	153BPR1450	ENTR BR-476(A) - ENTR BR-476(B) (P/UNIO DA VITRIA)	422.6	439.4	16.8	PAV	8556
PR	153	153BPR1470	ENTR BR-476(B) (P/UNIO DA VITRIA) - ENTR BR-466(A)/PR-447(A)	439.4	445.7	6.3	PAV	5741
PR	153	153BPR1480	ENTR BR-466(B)/PR-447(B) - ENTR BR-280(A)/PR-446	446.5	448.4	1.9	PAV	5719
PR	153	153BPR1490	ENTR BR-280(A)/PR-446 - ENTR PR-170	448.4	474.8	26.4	PAV	7714
PR	153	153BPR1497	ENTR PR-170 - GENERAL CARNEIRO	474.8	482.3	7.5	PAV	7575
PR	153	153BPR1500	GENERAL CARNEIRO - ENTR BR-280(B)	482.3	513.1	30.8	PAV	7555
PR	153	153BPR1510	ENTR BR-280(B) - DIV PR/SC	513.1	514.5	1.4	PAV	7063
RS	153	153BRS1650	DIV SC/RS - ENTR RS-491 (P/MARCELINO RAMOS)	0.0	8.3	8.3	PAV	6674
RS	153	153BRS1655	ENTR RS-491 (P/MARCELINO RAMOS) - ENTR RS-426 (P/SEVERIANO DE ALMEIDA)	8.3	20.8	12.5	PAV	5885
RS	153	153BRS1658	ENTR RS-426 (P/SEVERIANO DE ALMEIDA) - ENTR RS-331 (P/ERECHIM)	20.8	44.5	23.7	PAV	5780
RS	153	153BRS1663	ENTR BR-480/RS-211(B) (P/ERECHIM) - ENTR RS-135 (P/GETULIO VARGAS)	52.0	53.6	1.6	PAV	8095
RS	153	153BRS1670	ENTR BR-285(A) (CONTORNO DE PASSO FUNDO) - ENTR BR-285(B)/RS-324(A) (P/CARAZINHO)	122.0	123.8	1.8	PAV	6609
RS	153	153BRS1790	ENTR BR-287(B) (P/SANTA MARIA) - ENTR RS-403 (CACHOEIRA DO SUL)	342.8	379.8	37.0	PAV	834
RS	153	153BRS1810	ENTR RS-403 (CACHOEIRA DO SUL) - ENTR BR-290(A)	379.8	406.0	26.2	PAV	2293
RS	153	153BRS1920	ACESSO LESTE BAG - ENTR BR-473(A) (AEROPORTO)	603.2	612.1	8.9	PAV	2202
SC	153	153BSC1530	DIV PR/SC - ENTR SC-451/452	0.0	11.6	11.6	PAV	7063
SC	153	153BSC1550	ENTR SC-451/452 - P/CAMPINA DA ALEGRIA	11.6	48.2	36.6	PAV	6283
SC	153	153BSC1565	P/CAMPINA DA ALEGRIA - ENTR BR-282 (P/PONTE SERRADA)	48.2	59.2	11.0	PAV	6283
SC	153	153BSC1570	ENTR BR-282 (P/PONTE SERRADA) - ENTR SC-463 (P/JABOR)	59.2	90.5	31.3	PAV	5021
SC	153	153BSC1590	ENTR SC-463 (P/JABOR) - ENTR BR-283 (P/CONCRDIA)	90.5	97.6	7.1	PAV	8473
SC	153	153BSC1610	ENTR BR-283 (P/CONCRDIA) - ENTR SC-461(A)	97.6	110.5	12.9	PAV	5573
SC	153	153BSC1620	ENTR SC-461(A) - ENTR SC-461(B)	110.5	112.3	1.8	PAV	8220
SC	153	153BSC1630	ENTR SC-461(B) - DIV SC/RS	112.3	119.8	7.5	PAV	6674
SP	153	153BSP0950	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP) - ENTR SP-322 (ICM)	0.0	2.3	2.3	PAV	6023
SP	153	153BSP0953	ENTR SP-322 (ICM) - ENTR SP-423	2.3	25.5	23.2	PAV	5971
SP	153	153BSP0970	ENTR SP-423 - ACESSO NOVA GRANADA (I)	25.5	27.8	2.3	PAV	5999
SP	153	153BSP0973	ACESSO NOVA GRANADA (I) - ACESSO NOVA GRANADA (II)	27.8	30.3	2.5	PAV	5999
SP	153	153BSP0975	ACESSO NOVA GRANADA (II) - ACESSO ONDA VERDE	30.3	37.6	7.3	PAV	6008
SP	153	153BSP0980	ACESSO ONDA VERDE - ENTR BR-265 (SO JOS DO RIO PRETO)	37.6	59.2	21.6	PAV	6045
SP	153	153BSP0990	ENTR BR-265 (SO JOS DO RIO PRETO) - ENTR BR-456 (SO JOS DO RIO PRETO)	59.2	64.3	5.1	DUP	6177
SP	153	153BSP0995	ENTR BR-456 (SO JOS DO RIO PRETO) - ACESSO SO JOS DO RIO PRETO	64.3	69.8	5.5	PAV	3773
SP	153	153BSP1000	ACESSO SO JOS DO RIO PRETO - ENTR SP-355	69.8	75.9	6.1	PAV	11015
SP	153	153BSP1010	ENTR SP-355 - ENTR SP-425	75.9	99.9	24.0	PAV	11285
SP	153	153BSP1023	ENTR SP-425 - ENTR SP-308 (P/JOS BONIFCIO)	99.9	108.0	8.1	PAV	5531
SP	153	153BSP1030	ENTR SP-308 (P/JOS BONIFCIO) - ACESSO PROMISSO	108.0	161.7	53.7	PAV	5126
SP	153	153BSP1040	ACESSO PROMISSO - ACESSO GUAIARA	161.7	174.4	12.7	PAV	5126
SP	153	153BSP1043	ACESSO GUAIARA - ENTR BR-154/267 (LINS)	174.4	178.3	3.9	PAV	5621
SP	153	153BSP1045	ENTR BR-154/267 (LINS) - ACESSO LINS	178.3	182.7	4.4	PAV	4366

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
SP	153	153BSP1050	ACESSO LINS - ENTR SP-383 (GETULINA)	182.7	195.1	12.4	PAV	4366
SP	153	153BSP1070	ENTR SP-383 (GETULINA) - ACESSO GUAIMB	195.1	208.9	13.8	PAV	4220
SP	153	153BSP1077	ACESSO GUAIMB - ENTR SP-333(A)	208.9	230.2	21.3	PAV	4130
SP	153	153BSP1090	ENTR SP-333(A) - ENTR SP-294(A) (MARLIA)	230.2	242.9	12.7	PAV	9466
SP	153	153BSP1110	ENTR SP-294(A) (MARLIA) - ENTR SP-333(B)	242.9	249.4	6.5	PAV	14613
SP	153	153BSP1120	ENTR SP-333(B) - ENTR SP-294(B)	249.4	255.4	6.0	PAV	10757
SP	153	153BSP1130	ENTR SP-294(B) - ENTR SP-331(A)	255.4	279.4	24.0	PAV	2788
SP	153	153BSP1140	ENTR SP-331(A) - ENTR SP-331(B)	279.4	301.9	22.5	PAV	2828
SP	153	153BSP1145	ENTR SP-331(B) - ENTR BR-374	301.9	308.3	6.4	PAV	2831
SP	153	153BSP1150	ENTR BR-374 - ENTR BR-369(A)/SP-270	308.3	337.3	29.0	PAV	2825
SP	153	153BSP1170	ENTR BR-369(A)/SP-270 - ACESSO OURINHOS (AVENIDA FABRIL)	337.3	345.2	7.9	PAV	20734
SP	153	153BSP1190	ACESSO OURINHOS (AVENIDA FABRIL) - ENTR BR-369 (DIV SP/PR)	345.2	347.7	2.5	DUP	17766
TO	153	153BTO0080	ENTR TO-164 (DIV PA/TO) (XAMBIO) - ENTR TO-416	0.0	31.0	31.0	PAV	225
TO	153	153BTO0090	ENTR TO-416 - ENTR TO-420	31.0	45.3	14.3	PAV	538
TO	153	153BTO0092	ENTR TO-420 - ENTR BR-226/TO-010 (VANDERLNDIA)	45.3	88.9	43.6	PAV	538
TO	153	153BTO0094	ENTR BR-226/TO-010 (VANDERLNDIA) - ENTR TO-420	88.9	106.8	17.9	PAV	5659
TO	153	153BTO0096	ENTR TO-420 - ENTR TO-222 (ARAGUANA)	106.8	141.3	34.5	PAV	5745
TO	153	153BTO0098	ENTR TO-222 (ARAGUANA) - ENTR TO-226(A)	141.3	182.9	41.6	PAV	5321
TO	153	153BTO0100	ENTR TO-226(A) - ENTR TO-226(B) (NOVA OLINDA)	182.9	198.9	16.0	PAV	5321
TO	153	153BTO0110	ENTR TO-226(B) (NOVA OLINDA) - ENTR TO-230 (SO SEBASTIO NONATO)	198.9	217.6	18.7	PAV	5309
TO	153	153BTO0120	ENTR TO-230 (SO SEBASTIO NONATO) - ENTR TO-335 (COLINAS)	217.6	247.6	30.0	PAV	5310
TO	153	153BTO0130	ENTR TO-335 (COLINAS) - ENTR TO-239 (P/PRESIDENTE KENNEDY)	247.6	300.3	52.7	PAV	4749
TO	153	153BTO0132	ENTR TO-239 (P/PRESIDENTE KENNEDY) - INCIO PISTA DUPLA (GUARA)	300.3	334.1	33.8	PAV	4749
TO	153	153BTO0140	INCIO PISTA DUPLA (GUARA) - FIM PISTA DUPLA (GUARA)	334.1	336.5	2.4	DUP	5321
TO	153	153BTO0150	FIM PISTA DUPLA (GUARA) - ENTR BR-235/TO-336	336.5	347.2	10.7	PAV	5321
TO	153	153BTO0152	ENTR BR-235/TO-336 - ENTR TO-342/446 (MIRANORTE)	347.2	413.2	66.0	PAV	5589
TO	153	153BTO0154	ENTR TO-342/446 (MIRANORTE) - ENTR TO-348 (BARROLNDIA)	413.2	450.7	37.5	PAV	4854
TO	153	153BTO0170	ENTR TO-348 (BARROLNDIA) - ENTR TO-080(A) (PARASO DO TOCANTINS)	450.7	492.1	41.4	PAV	4837
TO	153	153BTO0180	ENTR TO-080(A) (PARASO DO TOCANTINS) - INCIO PISTA DUPLA (PARASO)	492.1	492.7	0.6	PAV	5045
TO	153	153BTO0185	INCIO PISTA DUPLA (PARASO) - FIM PISTA DUPLA (PARASO)	492.7	494.2	1.5	DUP	5025
TO	153	153BTO0190	FIM PISTA DUPLA (PARASO) - ENTR TO-454	494.2	498.5	4.3	PAV	4972
TO	153	153BTO0192	ENTR TO-454 - ENTR TO-354 (PUG MIL)	498.5	522.6	24.1	PAV	4972
TO	153	153BTO0210	ENTR TO-354 (PUG MIL) - ENTR TO-255(A) (NOVA ROSALNDIA)	522.6	538.7	16.1	PAV	4976
TO	153	153BTO0212	ENTR TO-255(A) (NOVA ROSALNDIA) - ENTR TO-255(B) (P/PORTO NACIONAL)	538.7	556.7	18.0	PAV	5049
TO	153	153BTO0230	ENTR TO-255(B) (P/PORTO NACIONAL) - ENTR TO-070 (ALIANA DO TOCANTINS)	556.7	621.6	64.9	PAV	5148
TO	153	153BTO0250	ENTR TO-070 (ALIANA DO TOCANTINS) - ENTR BR-242(A)/TO-365/374 (GURUP)	621.6	670.1	48.5	PAV	5163
TO	153	153BTO0260	ENTR BR-242(A)/TO-365/374 (GURUP) - FIM PISTA DUPLA *TRECHO URBANO*	670.1	673.6	3.5	DUP	5461
TO	153	153BTO0270	FIM PISTA DUPLA - ENTR BR-242(B)/TO-280	673.6	701.3	27.7	PAV	5462
TO	153	153BTO0290	ENTR BR-242(B)/TO-280 - ENTR TO-420 (FIGUEIRPOLIS)	701.3	722.0	20.7	PAV	5482
TO	153	153BTO0300	ENTR TO-420 (FIGUEIRPOLIS) - ENTR TO-296(A)/373 (ALVORADA)	722.0	763.5	41.5	PAV	5629
TO	153	153BTO0305	ENTR TO-296(A)/373 (ALVORADA) - ENTR TO-296(B) (TALISM)	763.5	799.4	35.9	PAV	5202
TO	153	153BTO0310	ENTR TO-296(B) (TALISM) - DIV TO/GO	799.4	803.6	4.2	PAV	5209
GO	154	154BGO0025	ENTR GO-206(A)/419(B) - ENTR BR-452(B)	9.0	15.5	6.5	PAV	5498
GO	158	158BGO0310	ENTR BR-070(B) - ENTR GO-421 (BOM JARDIM DE GOIS)	3.5	39.5	36.0	PAV	1115
GO	158	158BGO0320	ENTR GO-421 (BOM JARDIM DE GOIS) - ENTR GO-060(A)/188(A) (PIRANHAS)	39.5	90.0	50.5	PAV	1288
GO	158	158BGO0330	ENTR GO-188(B) - ENTR GO-472	94.0	119.9	25.9	PAV	606
GO	158	158BGO0335	ENTR GO-472 - ENTR GO-221(A)	119.9	151.9	32.0	PAV	606
GO	158	158BGO0340	ENTR GO-221(A) - ENTR GO-221(B) (P/DOVERLNDIA)	151.9	154.0	2.1	PAV	1399
GO	158	158BGO0345	ENTR GO-221(B) (P/DOVERLNDIA) - ACESSO CAIAPNIA	154.0	157.0	3.0	PAV	1593
GO	158	158BGO0348	ACESSO CAIAPNIA - ENTR GO-184	157.0	163.9	6.9	PAV	1593
GO	158	158BGO0350	ENTR GO-184 - ENTR GO-341	163.9	186.9	23.0	PAV	1075
GO	158	158BGO0355	ENTR GO-341 - ENTR GO-220(A)	186.9	203.1	16.2	PAV	1075
GO	158	158BGO0360	ENTR GO-220(A) - ENTR GO-220(B)	203.1	232.0	28.9	PAV	1075
GO	158	158BGO0370	ENTR GO-220(B) - ENTR GO-050(A)/184(A) (JATA)	232.0	271.0	39.0	PAV	1126
GO	158	158BGO0380	ENTR GO-050(A)/184(A) (JATA) - ENTR BR-060(A)/364(A)	271.0	276.9	5.9	PAV	3758
MS	158	158BMS0430	DIV GO/MS - ENTR BR-306/MS-112 (CASSILNDIA) *TRECHO URBANO*	0.0	3.6	3.6	PAV	2809
MS	158	158BMS0432	ENTR BR-306/MS-112 (CASSILNDIA) - ACESSO ITAJ (GO)	3.6	25.7	22.1	PAV	2753
MS	158	158BMS0434	ACESSO ITAJ (GO) - ENTR MS-431 (P/SO JOO DO APOR)	25.7	34.2	8.5	PAV	3719
MS	158	158BMS0436	ENTR MS-431 (P/SO JOO DO APOR) - ENTR MS-434 (RAIMUNDO)	34.2	59.1	24.9	PAV	3719
MS	158	158BMS0440	ENTR MS-434 (RAIMUNDO) - ENTR BR-483/497	59.1	91.0	31.9	PAV	3719
MS	158	158BMS0445	ENTR BR-483/497 - INCIO PISTA DUPLA/ACESSO PARANABA	91.0	93.4	2.4	PAV	3719

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MS	158	158BMS0450	INCIO PISTA DUPLA/ACESSO PARANABA - ENTR MS-240 (P/INOCNCIA (FIM PISTA DUPLA))	93.4	94.3	0.9	DUP	3719
MS	158	158BMS0460	ENTR MS-240 (P/INOCNCIA (FIM PISTA DUPLA)) - ENTR MS-316/443 (APARECIDA DO TABOADO)	94.3	141.9	47.6	PAV	3683
MS	158	158BMS0470	ENTR MS-316/443 (APARECIDA DO TABOADO) - ACESSO APARECIDA DO TABOADO	141.9	145.8	3.9	PAV	1517
MS	158	158BMS0480	ACESSO APARECIDA DO TABOADO - ENTR MS-444 (SELVRIA)	145.8	193.7	47.9	PAV	1517
MS	158	158BMS0520	ACESSO TRS LAGOAS - ENTR BR-262(A) (TRS LAGOAS)	267.9	271.7	3.8	PAV	1801
MS	158	158BMS0525	ENTR BR-262(A) (TRS LAGOAS) - FIM PISTA DUPLA	271.7	274.9	3.2	DUP	7384
MS	158	158BMS0528	FIM PISTA DUPLA - ENTR BR-262(B)	274.9	279.2	4.3	PAV	7384
MT	158	158BMT0170	DIV PA/MT - ENTR MT-431 (VILA RICA)	0.0	40.0	40.0	IMP	1228
MT	158	158BMT0180	ENTR MT-431 (VILA RICA) - ENTR MT-413	40.0	85.0	45.0	IMP	1519
MT	158	158BMT0182	ENTR MT-413 - ENTR MT-430	85.0	138.0	53.0	IMP	1588
MT	158	158BMT0184	ENTR MT-430 - ENTR MT-432 (CONFRESA)	138.0	143.0	5.0	IMP	1609
MT	158	158BMT0190	ENTR MT-432 (CONFRESA) - PORTO ALEGRE DO NORTE	143.0	173.0	30.0	IMP	1609
MT	158	158BMT0192	PORTO ALEGRE DO NORTE - ENTR MT-412	173.0	189.0	16.0	EOP	1614
MT	158	158BMT0200	ENTR MT-412 - ENTR BR-242(A)/MT-424	189.0	270.0	81.0	EOP	522
MT	158	158BMT0210	ENTR BR-242(A)/MT-424 - ENTR MT-242(B)/322(A)	270.0	324.1	54.1	EOP	589
MT	158	158BMT0215	ENTR MT-242(B)/322(A) - ENTR MT-322(B)/433 (AL BRASIL)	324.1	330.6	6.5	EOP	812
MT	158	158BMT0220	ENTR MT-322(B)/433 (AL BRASIL) - ENTR MT-243	330.6	395.6	65.0	EOP	812
MT	158	158BMT0221	ENTR MT-243 - INICIO DA PAVIMENTAO	395.6	410.5	14.9	EOP	947
MT	158	158BMT0222	INICIO DA PAVIMENTAO - RIBEIRO CASCALHEIRA	410.5	420.9	10.4	PAV	947
MT	158	158BMT0225	RIBEIRO CASCALHEIRA - ENTR BR-080/242(B) (VILA RIBERO BONITO)	420.9	424.4	3.5	PAV	948
MT	158	158BMT0230	ENTR BR-080/242(B) (VILA RIBERO BONITO) - FIM DA PAVIMENTAO	424.4	439.0	14.6	PAV	948
MT	158	158BMT0235	FIM DA PAVIMENTAO - ENTR MT-020 (DONA ROSA)	439.0	478.8	39.8	EOP	948
MT	158	158BMT0238	ENTR MT-020 (DONA ROSA) - INCIO DA PAVIMENTAO	478.8	484.9	6.1	EOP	948
MT	158	158BMT0240	INCIO DA PAVIMENTAO - MATINHA	484.9	499.3	14.4	PAV	948
MT	158	158BMT0242	MATINHA - ENTR MT-326(A) (P/CANARANA)	499.3	514.8	15.5	PAV	948
MT	158	158BMT0245	ENTR MT-326(A) (P/CANARANA) - SERRA DOURADA	514.8	524.6	9.8	PAV	1060
MT	158	158BMT0250	SERRA DOURADA - ENTR MT-326(B)	524.6	533.0	8.4	PAV	1060
MT	158	158BMT0255	ENTR MT-326(B) - ENTR MT-240	533.0	564.9	31.9	PAV	999
MT	158	158BMT0260	ENTR MT-240 - GUA BOA	564.9	568.3	3.4	PAV	997
MT	158	158BMT0262	GUA BOA - ENTR MT-414 (CACHOEIRA)	568.3	637.3	69.0	PAV	1413
MT	158	158BMT0264	ENTR MT-414 (CACHOEIRA) - ENTR BR-251(A)	637.3	645.0	7.7	PAV	1413
MT	158	158BMT0265	ENTR BR-251(A) - NOVA BRASLIA	645.0	651.8	6.8	PAV	1413
MT	158	158BMT0266	NOVA BRASLIA - ENTR BR-251(B) (NOVA XAVANTINA)	651.8	653.4	1.6	PAV	1413
MT	158	158BMT0270	ENTR BR-251(B) (NOVA XAVANTINA) - INDIANPOLIS	653.4	697.4	44.0	PAV	1450
MT	158	158BMT0272	INDIANPOLIS - VALE DO SONHO	697.4	738.9	41.5	PAV	1450
MT	158	158BMT0280	VALE DO SONHO - ENTR MT-336	738.9	777.5	38.6	PAV	1450
MT	158	158BMT0282	ENTR MT-336 - ENTR BR-070(A)	777.5	796.9	19.4	PAV	1458
PA	158	158BPA0110	ENTR PA-150(A) (P/REDENO) - ENTR PA-287 (P/CUMARU DO NORTE)	590.5	607.5	17.0	PAV	978
PA	158	158BPA0113	ENTR PA-287 (P/CUMARU DO NORTE) - DIV REDENO/STA MARIA DAS BARREIRAS	607.5	628.5	21.0	PAV	978
PA	158	158BPA0115	DIV REDENO/STA MARIA DAS BARREIRAS - ENTR BR-235	628.5	700.5	72.0	PAV	978
PA	158	158BPA0120	ENTR BR-235 - ENTR PA-411	700.5	767.5	67.0	PAV	978
PA	158	158BPA0130	ENTR PA-411 - SANTANA DO ARAGUAIA	767.5	780.5	13.0	PAV	1228
PA	158	158BPA0150	VILA MANDII - DIV PA/MT	860.5	893.5	33.0	PAV	1228
PR	158	158BPR0970	ENTR BR-373 - ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO)	491.5	520.1	28.6	PAV	2599
PR	158	158BPR0990	ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO) - ENTR BR-280(A)	520.1	528.5	8.4	PAV	3030
RS	158	158BRS1110	ENTR BR-386(A) (DIV SC/RS) - ENTR RS-324 (P/PLANALTO)	0.0	2.5	2.5	PAV	4416
RS	158	158BRS1120	ENTR RS-324 (P/PLANALTO) - P/IRAI	2.5	5.3	2.8	PAV	3778
RS	158	158BRS1130	P/IRAI - ENTR RS-150 (P/CAIARA)	5.3	37.3	32.0	PAV	3778
RS	158	158BRS1140	ENTR RS-150 (P/CAIARA) - ENTR BR-591 (FREDERICO WESTPHALEN)	37.3	39.4	2.1	PAV	5505
RS	158	158BRS1145	ENTR BR-591 (FREDERICO WESTPHALEN) - ENTR BR-472 (P/PALMITINHO)	39.4	47.4	8.0	PAV	5679
RS	158	158BRS1150	ENTR BR-472 (P/PALMITINHO) - ENTR RS-585/587 (SEBERI)	47.4	56.7	9.3	PAV	5978
RS	158	158BRS1160	ENTR RS-585/587 (SEBERI) - ENTR BR-386(B)/RS-323 (P/JABOTICABA)	56.7	77.0	20.3	PAV	7047
RS	158	158BRS1170	ENTR BR-386(B)/RS-323 (P/JABOTICABA) - ENTR BR-468/RS-330(A) (PALMEIRA DAS MISSES)	77.0	98.6	21.6	PAV	3925
RS	158	158BRS1190	ENTR BR-468/RS-330(A) (PALMEIRA DAS MISSES) - ENTR RS-514 (P/AJURICABA)	98.6	103.9	5.3	PAV	4578
RS	158	158BRS1192	ENTR RS-514 (P/AJURICABA) - ENTR RS-330(B) (P/CHAPADA)	103.9	106.8	2.9	PAV	4082
RS	158	158BRS1195	ENTR RS-330(B) (P/CHAPADA) - ENTR RS-508 (P/SANTA BRBARA DO SUL)	106.8	111.4	4.6	PAV	4113
RS	158	158BRS1210	ENTR RS-508 (P/SANTA BRBARA DO SUL) - ENTR BR-285 (P/PANAMBI)	111.4	161.0	49.6	PAV	4113

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
RS	158	158BRS1230	ENTR BR-285 (P/PANAMBI) - ENTR RS-553 (P/PEJUARA)	161.0	176.2	15.2	PAV	3828
RS	158	158BRS1235	ENTR RS-553 (P/PEJUARA) - ENTR BR-377(A) (CRUZ ALTA)	176.2	196.9	20.7	PAV	3845
RS	158	158BRS1240	ENTR BR-377(A) (CRUZ ALTA) - ENTR BR-377(B)/RS-342 (CONTORNO DE CRUZ ALTA)	196.9	201.0	4.1	PAV	6517
RS	158	158BRS1250	ENTR BR-377(B)/RS-342 (CONTORNO DE CRUZ ALTA) - ENTR BR-481(A) (P/SALTO DO JACUI)	201.0	208.1	7.1	PAV	9869
RS	158	158BRS1260	ENTR BR-481(A) (P/SALTO DO JACUI) - ENTR BR-392(A) (TUPANCIRET)	208.1	242.9	34.8	PAV	9869
RS	158	158BRS1270	ENTR BR-392(A) (TUPANCIRET) - ENTR RS-527 (P/JLIO DE CASTILHOS)	242.9	265.7	22.8	PAV	10267
RS	158	158BRS1290	ENTR RS-527 (P/JLIO DE CASTILHOS) - ENTR RS-348 (VAL DE SERRA)	265.7	295.0	29.3	PAV	11219
RS	158	158BRS1310	ENTR RS-348 (VAL DE SERRA) - ENTR RS-509 (P/SANTA MARIA)	295.0	324.2	29.2	PAV	11287
RS	158	158BRS1315	ENTR RS-509 (P/SANTA MARIA) - ENTR BR-287(A) (P/CAMOB)	324.2	326.2	2.0	PAV	7252
RS	158	158BRS1317	ENTR BR-287(A) (P/CAMOB) - ENTR BR-392(B) (SANTA MARIA)	326.2	328.5	2.3	PAV	7252
RS	158	158BRS1319	ENTR BR-392(B) (SANTA MARIA) - ENTR BR-287(B)	328.5	331.9	3.4	PAV	5106
RS	158	158BRS1330	ENTR BR-287(B) - AZEVEDO SODR	331.9	418.2	86.3	EOP	1808
RS	158	158BRS1340	AZEVEDO SODR - ENTR BR-290(A) (P/ROSRIO DO SUL)	418.2	448.6	30.4	EOP	1808
RS	158	158BRS1370	ENTR BR-290(B) - ENTR BR-293(A)	470.2	536.0	65.8	PAV	3065
SC	158	158BSC1065	ENTR BR-282(A) - ENTR BR-282(B)	95.7	98.9	3.2	PAV	9230
SC	158	158BSC1067	ENTR BR-282(B) - CUNHA POR	98.9	109.4	10.5	PAV	5839
SC	158	158BSC1070	CUNHA POR - ENTR BR-283 (P/CAIBI)	109.4	134.6	25.2	PAV	3963
SC	158	158BSC1080	ENTR BR-283 (P/CAIBI) - ENTR BR-283 (P/PALMITOS)	134.6	135.9	1.3	PAV	5503
SC	158	158BSC1090	ENTR BR-283 (P/PALMITOS) - ENTR BR-386(A) (DIV SC/RS)	135.9	147.3	11.4	PAV	4416
MS	163	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO) - ACESSO SALTO GUARA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	PAV	3766
MS	163	163BMS0160	ACESSO SALTO GUARA (PARAGUAI) - ENTR MS-386 (P/JAPOR)	6.7	13.7	7.0	PAV	3766
MS	163	163BMS0170	ENTR MS-386 (P/JAPOR) - ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	13.7	20.2	6.5	PAV	3751
MS	163	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO) - ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	PAV	3767
MS	163	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO) - ENTR MS-488 (ITAQUIRA)	40.4	78.4	38.0	PAV	3228
MS	163	163BMS0210	ENTR MS-488 (ITAQUIRA) - ENTR BR-487(A)	78.4	103.6	25.2	PAV	3247
MS	163	163BMS0214	ACESSO NAVIRA II - ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRA III - CONTORNO)	124.1	126.9	2.8	PAV	808
MS	163	163BMS0222	ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRA III - CONTORNO) - ACESSO MS-145	126.9	138.0	11.1	PAV	3436
MS	163	163BMS0230	ACESSO MS-145 - ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUT)	138.0	171.2	33.2	PAV	3436
MS	163	163BMS0250	ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUT) - ENTR MS-378(B)	171.2	181.7	10.5	PAV	3538
MS	163	163BMS0252	ENTR MS-378(B) - ENTR MS-156/280/378 (CAARAP)	181.7	208.6	26.9	PAV	3538
MS	163	163BMS0270	ENTR MS-156/280/378 (CAARAP) - ENTR MS-278 (NOVA AMRICA)	208.6	225.1	16.5	PAV	4045
MS	163	163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMRICA) - ENTR BR-463 (P/DOURADOS)	225.1	255.6	30.5	PAV	4021
MS	163	163BMS0310	ENTR BR-463 (P/DOURADOS) - ENTR MS-156 (P/DOURADOS)	255.6	257.9	2.3	PAV	7085
MS	163	163BMS0320	ENTR MS-156 (P/DOURADOS) - ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS)	257.9	264.4	6.5	PAV	6510
MS	163	163BMS0321	ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS) - ENTR BR-376	264.4	269.7	5.3	DUP	6510
MS	163	163BMS0322	ENTR BR-376 - VILA SO PEDRO	269.7	271.3	1.6	PAV	8707
MS	163	163BMS0326	VILA SO PEDRO - ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	271.3	288.0	16.7	PAV	7548
MS	163	163BMS0327	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA) - ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA)	288.0	290.2	2.2	PAV	7548
MS	163	163BMS0328	ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA) - RIO LARANJA DOCE	290.2	294.4	4.2	PAV	6671
MS	163	163BMS0329	RIO LARANJA DOCE - ENTR MS-379 (P/BOCAJ)	294.4	303.6	9.2	PAV	6671
MS	163	163BMS0330	ENTR MS-379 (P/BOCAJ) - ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	303.6	322.8	19.2	PAV	6671
MS	163	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE) - ENTR MS-465 (AROEIRA)	322.8	341.6	18.8	PAV	6463
MS	163	163BMS0360	ENTR MS-465 (AROEIRA) - ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA)	341.6	363.6	22.0	PAV	6463
MS	163	163BMS0370	ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA) - ENTR MS-258 (ANHANDU)	363.6	417.8	54.2	PAV	12154
MS	163	163BMS0390	ENTR MS-258 (ANHANDU) - ENTR BR-060(A)/262(A) (CAMPO GRANDE (SADA P/ SO PAULO))	417.8	465.8	48.0	PAV	11961
MS	163	163BMS0452	ENTR BR-060(B) (CAPIM VERDE) - ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO)	575.0	592.1	17.1	PAV	7496
MS	163	163BMS0470	ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO) - ENTR MS-430 (SO GABRIEL DO OESTE)	592.1	614.5	22.4	PAV	7496
MS	163	163BMS0472	ENTR MS-430 (SO GABRIEL DO OESTE) - ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO)	614.5	669.0	54.5	PAV	6841
MS	163	163BMS0490	ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO) - ENTR BR-419(B) (RIO VERDE DE MATO GROSSO)	669.0	680.3	11.3	PAV	6841
MS	163	163BMS0492	ENTR BR-419(B) (RIO VERDE DE MATO GROSSO) - ENTR MS-423 (FAZ. ALEGRIA)	680.3	699.9	19.6	PAV	6800
MS	163	163BMS0510	ENTR MS-423 (FAZ. ALEGRIA) - ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM)	699.9	730.2	30.3	PAV	6800
MS	163	163BMS0512	ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM) - ENTR MS-418 (P/PEDRO GOMES)	730.2	752.3	22.1	PAV	6389
MS	163	163BMS0530	ENTR MS-418 (P/PEDRO GOMES) - ENTR MS-215 (P/PEDRO GOMES)	752.3	767.6	15.3	PAV	6389
MS	163	163BMS0532	ENTR MS-215 (P/PEDRO GOMES) - ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	767.6	798.2	30.6	PAV	6366
MS	163	163BMS0550	ENTR MS-214 (P/PANTANAL) - ENTR MS-213 (P/ITIQUIRA)	798.2	831.6	33.4	PAV	6366
MS	163	163BMS0555	ENTR MS-213 (P/ITIQUIRA) - DIV MS/MT (PONTE S/RIO CORRENTES)	831.6	845.3	13.7	PAV	6366
MT	163	163BMT0560	DIV MS/MT - ENTR MT-299	0.0	14.0	14.0	PAV	6317

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MT	163	163BMT0570	ENTR MT-299 - ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	PAV	6205
MT	163	163BMT0572	ENTR MT-370 - ENTR MT-040	48.0	77.0	29.0	PAV	6239
MT	163	163BMT0574	ENTR MT-040 - ENTR MT-459	77.0	86.0	9.0	PAV	6239
MT	163	163BMT0576	ENTR MT-459 - ENTR MT-471	86.0	102.0	16.0	PAV	6226
MT	163	163BMT0580	ENTR MT-471 - ENTR BR-364(A)	102.0	119.9	17.9	PAV	6226
MT	163	163BMT0582	ENTR BR-364(A) - ENTR MT-270(A) (ACESSO RONDONPOLIS (I))	119.9	122.2	2.3	DUP	9521
MT	163	163BMT0584	ENTR MT-270(A) (ACESSO RONDONPOLIS (I)) - ACESSO RONDONPOLIS (II)	122.2	125.2	3.0	DUP	8307
MT	163	163BMT0590	ACESSO RONDONPOLIS (II) - ENTR MT-483 (ANEL RODOVIRIO RONDONPOLIS)	125.2	128.7	3.5	PAV	8307
MT	163	163BMT0591	ENTR MT-483 (ANEL RODOVIRIO RONDONPOLIS) - ENTR MT-270(B)	128.7	134.8	6.1	PAV	8311
MT	163	163BMT0592	ENTR MT-270(B) - ENTR MT-469(A)	134.8	157.6	22.8	PAV	8311
MT	163	163BMT0594	ENTR MT-469(A) - ENTR MT-469(B)	157.6	159.5	1.9	PAV	8311
MT	163	163BMT0596	ENTR MT-469(B) - ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	159.5	161.4	1.9	PAV	8311
MT	163	163BMT0597	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA) - JUSCIMEIRA	161.4	177.0	15.6	PAV	8311
MT	163	163BMT0598	JUSCIMEIRA - ENTR MT-373	177.0	179.2	2.2	PAV	8274
MT	163	163BMT0599	ENTR MT-373 - ENTR MT-472 (SO PEDRO DA CIPA)	179.2	181.8	2.6	PAV	8274
MT	163	163BMT0600	ENTR MT-472 (SO PEDRO DA CIPA) - ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	PAV	7941
MT	163	163BMT0610	ENTR MT-344 - ENTR MT-457(A) (P/JACIRA)	188.6	190.3	1.7	DUP	7941
MT	163	163BMT0612	ENTR MT-457(A) (P/JACIRA) - ENTR MT-457(B)	190.3	192.6	2.3	DUP	7685
MT	163	163BMT0614	ENTR MT-457(B) - ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	PAV	7685
MT	163	163BMT0616	ENTR MT-260 - ENTR MT-453	216.0	230.2	14.2	PAV	7685
MT	163	163BMT0618	ENTR MT-453 - ENTR MT-140(A)	230.2	241.4	11.2	PAV	7685
MT	163	163BMT0630	ENTR MT-140(A) - ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SO VICENTE)	241.4	246.7	5.3	PAV	7685
MT	163	163BMT0724	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) - MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	PAV	4397
MT	163	163BMT0725	MATA GRANDE - ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	401.5	411.5	10.0	PAV	4397
MT	163	163BMT0728	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL) - JANGADA	411.5	414.7	3.2	PAV	4425
MT	163	163BMT0730	JANGADA - ENTR MT-246(B)	414.7	421.7	7.0	PAV	4436
MT	163	163BMT0750	ENTR MT-246(B) - ACESSO ROSRIO OESTE	421.7	461.7	40.0	PAV	3897
MT	163	163BMT0752	ACESSO ROSRIO OESTE - ENTR MT-241 (NOBRES)	461.7	480.0	18.3	PAV	3322
MT	163	163BMT0771	ENTR MT-241 (NOBRES) - ENTR MT-240(A)	480.0	503.7	23.7	PAV	3265
MT	163	163BMT0780	ENTR MT-240(A) - ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	503.7	507.1	3.4	PAV	3265
MT	163	163BMT0790	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL) - NOVA MUTUM	507.1	598.2	91.1	PAV	3069
MT	163	163BMT0792	NOVA MUTUM - ENTR MT-235 (P/SO JOS DO RIO CLARO)	598.2	642.2	44.0	PAV	2947
MT	163	163BMT0800	ENTR MT-235 (P/SO JOS DO RIO CLARO) - ENTR MT-338	642.2	655.4	13.2	PAV	2947
MT	163	163BMT0802	ENTR MT-338 - LUCAS DO RIO VERDE	655.4	689.4	34.0	PAV	2795
MT	163	163BMT0810	LUCAS DO RIO VERDE - ENTR BR-242	689.4	751.8	62.4	PAV	2484
MT	163	163BMT0812	ENTR BR-242 - SORRISO	751.8	753.7	1.9	PAV	2463
MT	163	163BMT0820	SORRISO - ENTR MT-225	753.7	787.3	33.6	PAV	2391
MT	163	163BMT0822	ENTR MT-225 - ENTR MT-140	787.3	832.2	44.9	PAV	2301
MT	163	163BMT0825	ENTR MT-140 - SINOP	832.2	836.0	3.8	PAV	2273
MT	163	163BMT0830	SINOP - ENTR MT-220	836.0	855.0	19.0	PAV	2273
MT	163	163BMT0832	ENTR MT-220 - ENTR MT-423	855.0	884.5	29.5	PAV	2317
MT	163	163BMT0834	ENTR MT-423 - ITAUBA	884.5	935.9	51.4	PAV	2239
MT	163	163BMT0836	ITAUBA - ENTR MT-320(A) (SANTA HELENA)	935.9	955.3	19.4	PAV	2214
MT	163	163BMT0840	ENTR MT-320(A) (SANTA HELENA) - ENTR MT-320(B)	955.3	959.1	3.8	PAV	1685
MT	163	163BMT0841	ENTR MT-320(B) - ENTR MT-208	959.1	983.0	23.9	PAV	1673
MT	163	163BMT0842	ENTR MT-208 - TERRA NOVA DO NORTE	983.0	987.8	4.8	PAV	1649
MT	163	163BMT0846	TERRA NOVA DO NORTE - PEIXOTO DE AZEVEDO	987.8	1028.9	41.1	PAV	1649
MT	163	163BMT0850	PEIXOTO DE AZEVEDO - MATUP	1028.9	1039.2	10.3	PAV	977
MT	163	163BMT0852	MATUP - GUARANT DO NORTE	1039.2	1067.5	28.3	PAV	554
MT	163	163BMT0860	GUARANT DO NORTE - DIV MT/PA	1067.5	1121.2	53.7	EOP	462
PA	163	163BPA0870	DIV MT/PA - ENTR BR-235	0.0	28.0	28.0	EOP	462
PA	163	163BPA0890	ENTR BR-235 - IGARAP CINTURA FINA	28.0	89.0	61.0	EOP	462
PA	163	163BPA0910	IGARAP CINTURA FINA - SALTO CURU	89.0	108.5	19.5	EOP	462
PA	163	163BPA0930	SALTO CURU - IG 13 DE MAIO (DIV N PROGRESSO/ALTAMIRA)	108.5	123.0	14.5	EOP	462
PA	163	163BPA0950	IG 13 DE MAIO (DIV N PROGRESSO/ALTAMIRA) - CASTELO DOS SONHOS	123.0	165.0	42.0	EOP	462
PA	163	163BPA0970	CASTELO DOS SONHOS - DIVISA ALTAMIRA/NOVO PROGRESSO	165.0	190.0	25.0	EOP	462
PA	163	163BPA0990	DIVISA ALTAMIRA/NOVO PROGRESSO - VILA ISOL	190.0	236.0	46.0	EOP	462
PA	163	163BPA1010	VILA ISOL - VILA ALVORADA DA AMAZNIA	236.0	286.0	50.0	EOP	462
PA	163	163BPA1030	VILA ALVORADA DA AMAZNIA - NOVO PROGRESSO	286.0	318.0	32.0	EOP	397
PA	163	163BPA1040	NOVO PROGRESSO - RIO ARRAIAS (DIV N PROGRESSO/ITAITUBA)	318.0	396.0	78.0	EOP	397
PA	163	163BPA1050	RIO ARRAIAS (DIV N PROGRESSO/ITAITUBA) - VILA MORAES ALMEIDA	396.0	418.0	22.0	EOP	397
PA	163	163BPA1060	VILA MORAES ALMEIDA - IGARAPE DO LAURO	418.0	457.4	39.4	EOP	397

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
PA	163	163BPA1065	IGARAPE DO LAURO - RIO ARURI (DIV ITAITUBA/TRAIRO	457.4	521.2	63.8	EOP	397
PA	163	163BPA1070	RIO ARURI (DIV ITAITUBA/TRAIRO - VILA PLANALTO	521.2	560.0	38.8	EOP	397
PA	163	163BPA1080	VILA PLANALTO - VILA CARACOL	560.0	587.0	27.0	EOP	397
PA	163	163BPA1090	VILA CARACOL - TRAIRO	587.0	638.0	51.0	EOP	397
PA	163	163BPA1100	TRAIRO - RIO ITAPACUR (DIV TRAIRO/ITAITUBA)	638.0	656.1	18.1	EOP	397
PA	163	163BPA1105	RIO ITAPACUR (DIV TRAIRO/ITAITUBA) - INCIO TRECHO PAVIMENTADO	656.1	662.0	5.9	EOP	375
PA	163	163BPA1110	INCIO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR BR-230(A) (FIM TRECHO PAVIMENTADO CAMPO VERDE)	662.0	687.0	25.0	PAV	375
PA	163	163BPA1120	ENTR BR-230(A) (FIM TRECHO PAVIMENTADO CAMPO VERDE) - RIO CUPAR	687.0	732.9	45.9	IMP	432
PA	163	163BPA1130	RIO CUPAR - ENTR BR-230(B) (RURPOLIS)	732.9	799.0	66.1	IMP	432
PA	163	163BPA1135	ENTR BR-230(B) (RURPOLIS) - ENTR PA-435 (P/AVEIRO)	799.0	874.0	75.0	EOP	178
PA	163	163BPA1140	ENTR PA-435 (P/AVEIRO) - INCIO TRECHO PAVIMENTADO	874.0	924.3	50.3	EOP	163
PA	163	163BPA1150	INCIO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR PA-443 (BELTERRA)	924.3	974.9	50.6	PAV	163
PA	163	163BPA1160	ENTR PA-443 (BELTERRA) - ENTR PA-433	974.9	985.9	11.0	PAV	144
PA	163	163BPA1170	ENTR PA-433 - ENTR PA-431 (SO JOS)	985.9	991.4	5.5	PAV	144
PA	163	163BPA1180	ENTR PA-431 (SO JOS) - ENTR PA-457 (P/ALTER DO CHO)	991.4	1010.1	18.7	PAV	144
PA	163	163BPA1190	ENTR PA-457 (P/ALTER DO CHO) - ENTR PA-457 ((SANTARM) INC TRV AMAZONAS)	1010.1	1012.0	1.9	PAV	144
PA	163	163BPA1210	ENTR PA-457 ((SANTARM) INC TRV AMAZONAS) - ENTR PA-427(A) ((ALENQUER) FIM TRV AMAZ)	1012.0	1072.4	60.4	TRV	112
PR	163	163BPR0100	ENTR BR-467(A)/PR-180 (P/CASCAVEL) - ENTR PR-182/317/585 (TOLEDO)	202.9	242.0	39.1	PAV	5189
PR	163	163BPR0120	ENTR BR-467(B) (P/MARECHAL CNDIDO RONDON) - ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA)	282.6	334.0	51.4	PAV	3323
PR	163	163BPR0125	ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA) - ENTR BR-272(A)	334.0	345.9	11.9	PAV	3323
PR	163	163BPR0128	ENTR BR-272(A) - ENTR BR-272(B)	345.9	346.8	0.9	PAV	3910
SC	163	163BSC0025	ENTR BR-282/386(B) (P/SO MIGUEL DO OESTE) - GUARACIABA	64.1	82.6	18.5	PAV	5200
SC	163	163BSC0026	GUARACIABA - ENTR SC-473 (P/ANCHIETA)	82.6	87.4	4.8	PAV	5074
SC	163	163BSC0027	ENTR SC-473 (P/ANCHIETA) - SO JOS DO CEDRO	87.4	101.3	13.9	PAV	4232
SC	163	163BSC0028	SO JOS DO CEDRO - GUARUJ DO SUL	101.3	110.3	9.0	PAV	4092
SC	163	163BSC0029	GUARUJ DO SUL - ENTR BR-280(A)/373(A) (DIV SC/PR) (IDAMAR)	110.3	122.6	12.3	PAV	4147
SC	163	163BSC9000	ENTR BR-163 - DIONSIO CERQUEIRA (ACS P INTER CARGAS)	0.0	3.6	3.6	PAV	306
AM	174	174BAM0390	ENTR BR-319(A)/AM-364(B) - IGARAP JACARETINGA	512.0	568.6	56.6	IMP	288
AM	174	174BAM0400	IGARAP JACARETINGA - INCIO TRAVESSIA RIO LUNA	568.6	597.1	28.5	IMP	288
AM	174	174BAM0405	INCIO TRAVESSIA RIO LUNA - FIM TRAVESSIA RIO LUNA	597.1	597.5	0.4	TRV	288
AM	174	174BAM0410	FIM TRAVESSIA RIO LUNA - ENTR AM-360	597.5	604.2	6.7	IMP	288
AM	174	174BAM0415	ENTR AM-360 - IGARAP ATU	604.2	620.4	16.2	EOP	288
AM	174	174BAM0420	IGARAP ATU - RIO TUPUN	620.4	679.7	59.3	EOP	288
AM	174	174BAM0430	RIO TUPUN - ENTR AM-356	679.7	691.0	11.3	EOP	288
AM	174	174BAM0435	ENTR AM-356 - INCIO TRAVESSIA RIO CASTANHO	691.0	743.8	52.8	EOP	288
AM	174	174BAM0440	INCIO TRAVESSIA RIO CASTANHO - FIM TRAVESSIA RIO CASTANHO	743.8	744.3	0.5	TRV	288
AM	174	174BAM0445	FIM TRAVESSIA RIO CASTANHO - ENTR AM-354	744.3	755.1	10.8	EOP	288
AM	174	174BAM0450	ENTR AM-354 - INCIO TRAVESSIA IGARAP ARA	755.1	804.5	49.4	EOP	288
AM	174	174BAM0460	INCIO TRAVESSIA IGARAP ARA - FIM TRAVESSIA IGARAP ARA	804.5	804.8	0.3	TRV	288
AM	174	174BAM0465	FIM TRAVESSIA IGARAP ARA - ENTR AM-254	804.8	817.7	12.9	EOP	288
AM	174	174BAM0470	ENTR AM-254 - IGARAP AUTAZ MIRIM	817.7	832.9	15.2	EOP	288
AM	174	174BAM0475	IGARAP AUTAZ MIRIM - IGARAP CURUCA	832.9	834.4	1.5	EOP	288
AM	174	174BAM0480	IGARAP CURUCA - IGARAP CAPITARI	834.4	841.7	7.3	EOP	288
AM	174	174BAM0485	IGARAP CAPITARI - INCIO TRAVESSIA RIO AMAZONAS (CAREIRO)	841.7	844.5	2.8	EOP	288
AM	174	174BAM0490	INCIO TRAVESSIA RIO AMAZONAS (CAREIRO) - FIM TRAVESSIA RIO AMAZONAS	844.5	856.5	12.0	TRV	288
AM	174	174BAM0550	ENTR AM-010 - IGARAP TARUM A	883.8	913.8	30.0	PAV	101
AM	174	174BAM0555	IGARAP TARUM A - IGARAP CABEA BRANCA	913.8	928.6	14.8	PAV	101
AM	174	174BAM0560	IGARAP CABEA BRANCA - RIO PRETO	928.6	966.1	37.5	PAV	101
AM	174	174BAM0570	RIO PRETO - RIO URUB	966.1	982.5	16.4	PAV	101
AM	174	174BAM0575	RIO URUB - ENTR AM-240 (USINA HIDROELTRICA BALBINA)	982.5	986.8	4.3	PAV	100
AM	174	174BAM0580	ENTR AM-240 (USINA HIDROELTRICA BALBINA) - IGARAP VEADOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO)	986.8	990.8	4.0	PAV	100
AM	174	174BAM0585	IGARAP VEADOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO) - IGARAP LAGES	990.8	996.8	6.0	PAV	100
AM	174	174BAM0590	IGARAP LAGES - IGARAP SANTA CRUZ	996.8	1007.4	10.6	PAV	100
AM	174	174BAM0595	IGARAP SANTA CRUZ - IGARAP CANOAS	1007.4	1017.3	9.9	PAV	100
AM	174	174BAM0600	IGARAP CANOAS - IGARAP CANASTRA	1017.3	1020.3	3.0	PAV	100
AM	174	174BAM0610	IGARAP CANASTRA - IGARAP CORUJA	1020.3	1055.2	34.9	PAV	100
AM	174	174BAM0612	IGARAP CORUJA - IGARAP PICANO	1055.2	1056.8	1.6	PAV	100

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
AM	174	174BAM0615	IGARAP PICANO - IGARAP ITABOCA	1056.8	1063.4	6.6	PAV	100
AM	174	174BAM0620	IGARAP ITABOCA - RIO SANTO ANTNIO DA ABONAR	1063.4	1092.0	28.6	PAV	100
AM	174	174BAM0630	RIO SANTO ANTNIO DA ABONAR - IGARAP ORLANDO	1092.0	1114.1	22.1	PAV	100
AM	174	174BAM0635	IGARAP ORLANDO - RIO TAQUARI	1114.1	1119.5	5.4	PAV	100
AM	174	174BAM0640	RIO TAQUARI - IGARAP BENITO	1119.5	1123.3	3.8	PAV	100
AM	174	174BAM0645	IGARAP BENITO - IGARAP TIARAJ	1123.3	1137.1	13.8	PAV	100
AM	174	174BAM0650	IGARAP TIARAJ - DIV AM/RR (RIO ALALA)	1137.1	1139.3	2.2	PAV	100
MT	174	174BMT0030	ENTR BR-070(B) - ENTR MT-170 (CARAMJO)	8.0	31.0	23.0	PAV	4522
MT	174	174BMT0032	ENTR MT-170 (CARAMJO) - ENTR MT-175(A)	31.0	50.3	19.3	PAV	4334
MT	174	174BMT0033	ENTR MT-175(A) - ENTR MT-175(B)	50.3	57.5	7.2	PAV	3733
MT	174	174BMT0034	ENTR MT-175(B) - ENTR MT-339	57.5	83.1	25.6	PAV	3733
MT	174	174BMT0035	ENTR MT-339 - ENTR MT-180	83.1	95.2	12.1	PAV	3691
MT	174	174BMT0036	ENTR MT-180 - PORTO ESPERIDIO	95.2	101.8	6.6	PAV	3691
MT	174	174BMT0050	PORTO ESPERIDIO - ENTR MT-265/388(A)	101.8	108.2	6.4	PAV	3592
MT	174	174BMT0070	ENTR MT-265/388(A) - ENTR MT-388(B) (P/JAUR)	108.2	138.2	30.0	PAV	3592
MT	174	174BMT0090	ENTR MT-388(B) (P/JAUR) - ENTR MT-248 (CERRO AZUL)	138.2	193.2	55.0	PAV	3592
MT	174	174BMT0091	ENTR MT-248 (CERRO AZUL) - ENTR MT-247	193.2	195.4	2.2	PAV	3664
MT	174	174BMT0092	ENTR MT-247 - ENTR MT-246(A)/473 (PONTES E LACERDA)	195.4	223.2	27.8	PAV	3664
MT	174	174BMT0094	ENTR MT-246(A)/473 (PONTES E LACERDA) - ENTR MT-246(B)	223.2	231.3	8.1	PAV	3467
MT	174	174BMT0100	ENTR MT-246(B) - RIO SARARE	231.3	283.0	51.7	PAV	3467
MT	174	174BMT0110	RIO SARARE - NOVA CONQUISTA DO OESTE	283.0	311.8	28.8	PAV	3467
MT	174	174BMT0112	NOVA CONQUISTA DO OESTE - NOVA LACERDA	311.8	320.9	9.1	PAV	3408
MT	174	174BMT0115	NOVA LACERDA - CRREGO DOURADO	320.9	358.4	37.5	PAV	3408
MT	174	174BMT0120	CRREGO DOURADO - COMODORO	358.4	419.1	60.7	PAV	3408
MT	174	174BMT0125	COMODORO - ENTR MT-235	419.1	420.6	1.5	PAV	3408
MT	174	174BMT0127	ENTR MT-235 - ENTR BR-364(A)	420.6	435.1	14.5	PAV	3316
MT	174	174BMT0130	ENTR BR-364(A) - JATA	435.1	452.6	17.5	PAV	3944
MT	174	174BMT0131	JATA - PADRONAL	452.6	476.3	23.7	PAV	3944
MT	174	174BMT0132	PADRONAL - RIO 12 DE OUTUBRO	476.3	505.8	29.5	PAV	3944
MT	174	174BMT0134	RIO 12 DE OUTUBRO - DIV MT/RO	505.8	523.2	17.4	PAV	3944
RO	174	174BRO0150	DIV MT/RO - ENTR BR-364(B)/RO-399 (VILHENA)	0.0	14.0	14.0	PAV	3944
RO	174	174BRO0170	FIM DA PAVIMENTAO - DIV RO/MT	34.0	74.0	40.0	IMP	102
RR	174	174BRR0670	DIV AM/RR (RIO ALALA) - IGARAP MAJOR BALBINO	0.0	30.5	30.5	PAV	100
RR	174	174BRR0675	IGARAP MAJOR BALBINO - IGARAP ANDR	30.5	42.0	11.5	PAV	100
RR	174	174BRR0685	IGARAP ANDR - IGARAP CAPITO TAVARES	42.0	66.4	24.4	PAV	100
RR	174	174BRR0690	IGARAP CAPITO TAVARES - IGARAP JUNDI	66.4	72.7	6.3	PAV	100
RR	174	174BRR0695	IGARAP JUNDI - RIO BRANQUINHO	72.7	88.5	15.8	PAV	100
RR	174	174BRR0700	RIO BRANQUINHO - IGARAP ARRUDA	88.5	102.4	13.9	PAV	100
RR	174	174BRR0705	IGARAP ARRUDA - IGARAP JUNQUEIRA	102.4	108.6	6.2	PAV	100
RR	174	174BRR0710	IGARAP JUNQUEIRA - VILA DO EQUADOR	108.6	118.5	9.9	PAV	100
RR	174	174BRR0715	VILA DO EQUADOR - IGARAP DOS PEIXES	118.5	137.3	18.8	PAV	100
RR	174	174BRR0720	IGARAP DOS PEIXES - RIO TRAIR	137.3	143.2	5.9	PAV	100
RR	174	174BRR0725	RIO TRAIR - IGARAP EVARISTO	143.2	151.1	7.9	PAV	100
RR	174	174BRR0730	IGARAP EVARISTO - RIO JAUAPER	151.1	163.4	12.3	PAV	100
RR	174	174BRR0735	RIO JAUAPER - VILA NOVA COLINA	163.4	173.4	10.0	PAV	100
RR	174	174BRR0740	VILA NOVA COLINA - IGARAP SEABRA	173.4	182.4	9.0	PAV	100
RR	174	174BRR0745	IGARAP SEABRA - IGARAP S NETO	182.4	194.0	11.6	PAV	100
RR	174	174BRR0750	IGARAP S NETO - IGARAP YAMANAKA	194.0	207.9	13.9	PAV	100
RR	174	174BRR0755	IGARAP YAMANAKA - IGARAP MARTINS PEREIRA	207.9	224.7	16.8	PAV	97
RR	174	174BRR0765	IGARAP MARTINS PEREIRA - ENTR BR-210(A)/RR-170 (NOVO PARASO)	224.7	245.2	20.5	PAV	97
RR	174	174BRR0770	ENTR BR-210(A)/RR-170 (NOVO PARASO) - RIO DIAS	245.2	260.8	15.6	PAV	126
RR	174	174BRR0780	RIO DIAS - IGARAP CALEFFI	260.8	281.2	20.4	PAV	126
RR	174	174BRR0785	IGARAP CALEFFI - RIO ITAN	281.2	296.0	14.8	PAV	126
RR	174	174BRR0790	RIO ITAN - RIO BARAUANA	296.0	308.9	12.9	PAV	126
RR	174	174BRR0800	RIO BARAUANA - VILA PETROLINA	308.9	328.9	20.0	PAV	126
RR	174	174BRR0805	VILA PETROLINA - INCIO TRAVESSIA RIO BRANCO	328.9	354.8	25.9	PAV	126
RR	174	174BRR0808	INCIO TRAVESSIA RIO BRANCO - FIM TRAVESSIA RIO BRANCO	354.8	356.0	1.2	TRV	126
RR	174	174BRR0810	FIM TRAVESSIA RIO BRANCO - CARACARA	356.0	369.0	13.0	PAV	126
RR	174	174BRR0830	CARACARA - ENTR BR-210(B)/RR-327/347	369.0	377.5	8.5	PAV	183
RR	174	174BRR0850	ENTR BR-210(B)/RR-327/347 - ENTR RR-323/325 (VILA IRACEMA)	377.5	412.8	35.3	PAV	183
RR	174	174BRR0870	ENTR RR-323/325 (VILA IRACEMA) - IGARAP BRANCO	412.8	431.0	18.2	PAV	181
RR	174	174BRR0900	IGARAP BRANCO - ENTR RR-325/345 (MUCAJA)	431.0	454.7	23.7	PAV	181

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
RR	174	174BRR0915	ENTR RR-325/345 (MUCAJA) - IGARAP GUA BOA	454.7	485.9	31.2	PAV	178
RR	174	174BRR0930	IGARAP GUA BOA - ENTR BR-401 (BOA VISTA)	485.9	505.1	19.2	PAV	178
CE	222	222BCE0037	ACESSO OESTE CAUCIA - ENTR CE-421 (PRIMAVERA)	21.3	30.6	9.3	PAV	7792
CE	222	222BCE0040	ENTR CE-421 (PRIMAVERA) - ENTR CE-423 (P/SO GONALO)	30.6	48.3	17.7	PAV	7792
CE	222	222BCE0050	ENTR CE-423 (P/SO GONALO) - ENTR CE-341 (CROAT)	48.3	64.3	16.0	PAV	6286
CE	222	222BCE0070	ENTR CE-341 (CROAT) - ENTR CE-162 (SO LUS DO CURU)	64.3	77.9	13.6	PAV	5698
CE	222	222BCE0080	ENTR CE-162 (SO LUS DO CURU) - ENTR CE-163	77.9	82.4	4.5	PAV	5696
CE	222	222BCE0085	ENTR CE-163 - ENTR BR-402 (UMIRIM)	82.4	91.1	8.7	PAV	5715
CE	222	222BCE0090	ENTR BR-402 (UMIRIM) - ENTR CE-243 (ITAPAG)	91.1	122.8	31.7	PAV	4695
CE	222	222BCE0110	ENTR CE-243 (ITAPAG) - ENTR CE-176 (PATOS)	122.8	179.9	57.1	PAV	4700
CE	222	222BCE0130	ENTR CE-176 (PATOS) - ENTR CE-362 (FORQUILHA)	179.9	211.1	31.2	PAV	4622
CE	222	222BCE0150	ENTR CE-362 (FORQUILHA) - ENTR BR-403(A)/CE-178	211.1	221.3	10.2	PAV	4967
CE	222	222BCE0160	ENTR BR-403(A)/CE-178 - ACESSO LESTE SOBRAL	221.3	222.9	1.6	PAV	4005
CE	222	222BCE0170	ACESSO LESTE SOBRAL - ACESSO OESTE SOBRAL	222.9	228.7	5.8	PAV	2950
CE	222	222BCE0190	ACESSO OESTE SOBRAL - ENTR BR-403(B)/CE-183	228.7	240.7	12.0	PAV	3458
CE	222	222BCE0191	ENTR BR-403(B)/CE-183 - ENTR CE-364 (SALGADINHO)	240.7	249.7	9.0	PAV	3486
CE	222	222BCE0210	ENTR CE-364 (SALGADINHO) - ACESSO LESTE TIANGU	249.7	311.5	61.8	PAV	2898
CE	222	222BCE0220	ACESSO LESTE TIANGU - ENTR CE-187 (ACESSO OESTE TIANGU)	311.5	314.4	2.9	PAV	2898
CE	222	222BCE0230	ENTR CE-187 (ACESSO OESTE TIANGU) - DIV CE/PI	314.4	348.8	34.4	PAV	4041
CE	222	222BCE9000	ENTR BR-020/222 - ACESSO LESTE CAUCIA	0.0	3.8	3.8	DUP	8990
CE	222	222BCE9001	ENTR BR-222 - ACESSO OESTE CAUCIA	0.0	11.2	11.2	PAV	7815
CE	222	222BCE9002	ENTR BR-222 - ACESSO LESTE SOBRAL	0.0	3.8	3.8	PAV	1046
CE	222	222BCE9003	ENTR BR-222 - ACESSO OESTE SOBRAL	0.0	2.5	2.5	PAV	507
MA	222	222BMA0410	ENTR MA-025/026/234 (CHAPADINHA) - ENTR MA-224 (FAZENDINHA)	73.9	118.1	44.2	PAV	835
MA	222	222BMA0450	ENTR MA-224 (FAZENDINHA) - ENTR MA-020(A) (VARGEM GRANDE)	118.1	149.2	31.1	PAV	1136
MA	222	222BMA0470	ENTR MA-020(A) (VARGEM GRANDE) - ENTR MA-020(B) (P/PRESIDENTE VARGAS)	149.2	170.2	21.0	PAV	1502
MA	222	222BMA0472	ENTR MA-020(B) (P/PRESIDENTE VARGAS) - ITAPECURU-MIRIM	170.2	206.1	35.9	PAV	1530
MA	222	222BMA0490	ITAPECURU-MIRIM - ENTR BR-135(A) (OUTEIRO)	206.1	219.2	13.1	PAV	1818
MA	222	222BMA0550	ENTR BR-135(B) (MIRANDA DO NORTE) - ARARI	251.0	281.0	30.0	PAV	3233
MA	222	222BMA0570	ARARI - ENTR MA-014 (VITRIA DO MEARIM)	281.0	292.9	11.9	PAV	3257
MA	222	222BMA0590	ENTR MA-014 (VITRIA DO MEARIM) - ENTR MA-342 (IGARAP DO MEIO)	292.9	337.8	44.9	PAV	2845
MA	222	222BMA0595	ENTR MA-342 (IGARAP DO MEIO) - ENTR BR-316(A) (BELA VISTA DO MARANHO)	337.8	352.7	14.9	PAV	2834
MA	222	222BMA0610	ENTR BR-316(A) (BELA VISTA DO MARANHO) - ENTR BR-316(B)/MA-006(A)/320 (SANTA INS)	352.7	362.7	10.0	PAV	5552
MA	222	222BMA0630	ENTR BR-316(B)/MA-006(A)/320 (SANTA INS) - ENTR MA-119/240 (SANTA LUZIA)	362.7	407.4	44.7	PAV	3218
MA	222	222BMA0650	ENTR MA-119/240 (SANTA LUZIA) - ENTR MA-006(B) (P/ARAME)	407.4	503.0	95.6	PAV	3272
MA	222	222BMA0670	ENTR MA-006(B) (P/ARAME) - ENTR MA-274 (RIO PINDAR)	503.0	602.3	99.3	PAV	3910
MA	222	222BMA0680	ENTR MA-274 (RIO PINDAR) - ENTR BR-010(A) (AAILNDIA)	602.3	682.6	80.3	PAV	10625
PA	222	222BPA0712	ENTR BR-010(B)/PA-332(A) (DOM ELISEU) - ENTR PA-140 (RONDON DO PAR)	18.3	104.3	86.0	PAV	1122
PA	222	222BPA0714	ENTR PA-140 (RONDON DO PAR) - ABEL FIGUEIREDO	104.3	149.3	45.0	PAV	764
PA	222	222BPA0720	ABEL FIGUEIREDO - BOM JESUS DO TOCANTINS	149.3	174.3	25.0	PAV	910
PA	222	222BPA0730	BOM JESUS DO TOCANTINS - RIO JACUND (R ME MARIA)	174.3	202.0	27.7	PAV	911
PA	222	222BPA0750	RIO JACUND (R ME MARIA) - ENTR PA-150(A)/332(B) (MORADA NOVA (DOZE))	202.0	227.3	25.3	PAV	756
PA	222	222BPA0770	ENTR PA-150(A)/332(B) (MORADA NOVA (DOZE)) - INCIO PONTE SOBRE RIO TOCANTINS	227.3	239.3	12.0	PAV	1170
PA	222	222BPA0790	INCIO PONTE SOBRE RIO TOCANTINS - FIM PONTE SOBRE RIO TOCANTINS	239.3	241.6	2.3	PAV	1170
PA	222	222BPA0810	FIM PONTE SOBRE RIO TOCANTINS - ENTR BR-153/230/PA-150(B) (MARAB)	241.6	246.6	5.0	PAV	1170
PI	222	222BPI0250	DIV CE/PI - ENTR PI-110 (ALTO ALEGRE)	0.0	26.3	26.3	PAV	3319
PI	222	222BPI0270	ENTR PI-110 (ALTO ALEGRE) - ENTR PI-111	26.3	64.6	38.3	PAV	2980
PI	222	222BPI0273	ENTR PI-111 - ENTR BR-343(A)	64.6	75.2	10.6	PAV	2992
PI	222	222BPI0275	ENTR BR-343(A) - ENTR BR-343(B) (P/PIRIPIRI)	75.2	76.0	0.8	PAV	3923
CE	226	226BCE0430	DIV RN/CE - ENTR CE-138(A) (ERER)	0.0	12.0	12.0	LEN	131
CE	226	226BCE0450	ENTR CE-138(A) (ERER) - ENTR CE-138(B) (PEREIRO)	12.0	26.0	14.0	LEN	101
CE	226	226BCE0470	ENTR CE-138(B) (PEREIRO) - ENTR BR-116(A)	26.0	53.8	27.8	PAV	362
CE	226	226BCE0510	ENTR BR-116(B) (JAGUARIBE) - ENTR CE-275/368	63.3	66.7	3.4	PAV	109
CE	226	226BCE0530	ENTR CE-275/368 - ENTR BR-122/CE-371 (SOLONPOLE)	66.7	113.1	46.4	EOP	109
CE	226	226BCE0550	ENTR BR-122/CE-371 (SOLONPOLE) - ENTR CE-363/166 (SENADOR POMPEU)	113.1	166.9	53.8	PAV	109
CE	226	226BCE0570	ENTR CE-166/363 (SENADOR POMPEU) - ENTR CE-060(A) (BONFIM)	166.9	186.5	19.6	PAV	224
CE	226	226BCE0590	ENTR CE-060(A) (BONFIM) - ENTR CE-060(B) (MINEIROLNDIA)	186.5	200.3	13.8	PAV	816
CE	226	226BCE0610	ENTR CE-060(B) (MINEIROLNDIA) - ENTR CE-168 (PEDRA BRANCA)	200.3	219.2	18.9	PAV	664
CE	226	226BCE0630	ENTR CE-168 (PEDRA BRANCA) - ENTR BR-020 (SANTA CRUZ DO BANABUI)	219.2	249.2	30.0	EOP	396

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
CE	226	226BCE0650	ENTR BR-020 (SANTA CRUZ DO BANABUI) - ENTR CE-176 (INDEPENDNCIA)	249.2	286.0	36.8	PAV	794
CE	226	226BCE0670	ENTR CE-176 (INDEPENDNCIA) - ENTR BR-403/404 (CRATES)	286.0	332.7	46.7	PAV	794
CE	226	226BCE0690	ENTR BR-403/404 (CRATES) - ENTR CE-333 (IBIAPABA)	332.7	359.7	27.0	IMP	271
CE	226	226BCE0695	ENTR CE-333 (IBIAPABA) - DIV CE/PI	359.7	374.7	15.0	LEN	271
MA	226	226BMA0820	ENTR MA-034 - KM 100 (INCIO PAVIMENTAO)	77.0	100.0	23.0	IMP	757
MA	226	226BMA0830	KM 100 (INCIO PAVIMENTAO) - POVOADO MONTIVIDEL	100.0	112.7	12.7	PAV	757
MA	226	226BMA0840	POVOADO MONTIVIDEL - ENTR BR-135(A)/MA-127	112.7	201.8	89.1	PAV	776
MA	226	226BMA0940	ENTR BR-010(B)/230(A)/MA-138 (ESTREITO) - DIV MA/TO	599.4	600.2	0.8	PAV	4307
PI	226	226BPI0770	ENTR BR-343(A)/PI-221 (ALTOS) - ENTR PI-113	154.0	179.4	25.4	PAV	3789
PI	226	226BPI0790	ENTR PI-113 - ENTR BR-316(A)/343(B)	179.4	195.0	15.6	PAV	4256
PI	226	226BPI0795	ENTR BR-316(A)/343(B) - ENTR BR-316(B) (DIV PI/MA) (TERESINA/TIMON)	195.0	196.8	1.8	PAV	6869
RN	226	226BRN0030	ENTR BR-304/RN-160 (MACABA) - ENTR BR-304(B)	16.6	33.3	16.7	PAV	6444
RN	226	226BRN0050	ENTR BR-304(B) - ENTR RN-203 (P/SO PEDRO)	33.3	41.6	8.3	PAV	2817
RN	226	226BRN0070	ENTR RN-203 (P/SO PEDRO) - ACESSO BOM JESUS	41.6	49.0	7.4	PAV	2512
RN	226	226BRN0080	ACESSO BOM JESUS - ENTR RN-120(A) (P/SENADOR ELI DE SOUZA)	49.0	61.3	12.3	PAV	2562
RN	226	226BRN0090	ENTR RN-120(A) (P/SENADOR ELI DE SOUZA) - ENTR RN-120(B) (SERRA CAIADA)	61.3	68.5	7.2	PAV	3360
RN	226	226BRN0110	ENTR RN-120(B) (SERRA CAIADA) - ENTR RN-093 (TANGAR)	68.5	84.1	15.6	PAV	2995
RN	226	226BRN0130	ENTR RN-093 (TANGAR) - ENTR RN-092	84.1	108.4	24.3	PAV	2907
RN	226	226BRN0150	ENTR RN-092 - ENTR RN-091 (SANTA CRUZ)	108.4	112.6	4.2	PAV	2880
RN	226	226BRN0155	ENTR RN-091 (SANTA CRUZ) - ENTR RN-023	112.6	120.9	8.3	PAV	2510
RN	226	226BRN0157	ENTR RN-023 - ACESSO LAJES PINTADAS	120.9	125.7	4.8	PAV	2643
RN	226	226BRN0160	ACESSO LAJES PINTADAS - ENTR BR-104(A) (P/CAMPO REDONDO)	125.7	134.9	9.2	PAV	2643
RN	226	226BRN0170	ENTR BR-104(B)/RN-042(B) - ENTR BR-427(A)/RN-041 (CURRAIS NOVOS)	161.8	178.2	16.4	PAV	3263
RN	226	226BRN0190	ENTR BR-427(A)/RN-041 (CURRAIS NOVOS) - ENTR BR-427(B)	178.2	179.6	1.4	PAV	1993
RN	226	226BRN0250	ENTR RN-087 (FLORNIA) - ENTR RN-118(A)	220.4	240.4	20.0	PAV	1070
RN	226	226BRN0270	ENTR RN-118(A) - ENTR RN-118(B) (JUCURUT)	240.4	247.3	6.9	PAV	588
RN	226	226BRN0290	ENTR RN-118(B) (JUCURUT) - ENTR RN-233(A)	247.3	278.9	31.6	PAV	251
RN	226	226BRN0300	ENTR RN-233(A) - ENTR BR-110(A)/RN-233(B) (CAMPO GRANDE)	278.9	293.2	14.3	PAV	1497
RN	226	226BRN0310	ENTR BR-110(B) (JANDUS) - MESSIAS TARGINO	313.0	326.1	13.1	PAV	1034
RN	226	226BRN0315	MESSIAS TARGINO - ENTR RN-501	326.1	338.0	11.9	PAV	1010
RN	226	226BRN0325	ENTR RN-501 - ENTR RN-078(A) (PATU)	338.0	340.4	2.4	PAV	937
RN	226	226BRN0350	ENTR RN-078(A) (PATU) - ENTR RN-078(B)	340.4	344.2	3.8	PAV	914
RN	226	226BRN0360	ENTR RN-074 (ALMINO AFONSO) - ENTR RN-072 (P/LUCRCIA)	358.9	365.1	6.2	PAV	283
RN	226	226BRN0363	ENTR RN-072 (P/LUCRCIA) - FRUTUOSO GOMES	365.1	369.3	4.2	PAV	474
RN	226	226BRN0366	FRUTUOSO GOMES - ENTR RN-077/117(A) (ANTNIO MARTINS)	369.3	377.8	8.5	PAV	462
RN	226	226BRN0375	ENTR RN-117(B) - ENTR RN-075 (P/PILES)	384.9	387.9	3.0	IMP	455
RN	226	226BRN0380	ENTR RN-075 (P/PILES) - ENTR BR-405/RN-177(A) (PAUS DOS FERROS)	387.9	415.9	28.0	LEN	390
RN	226	226BRN0390	ENTR BR-405/RN-177(A) (PAUS DOS FERROS) - ENTR RN-177(B) (ENCANTO)	415.9	428.3	12.4	PAV	216
RN	226	226BRN0410	ENTR RN-177(B) (ENCANTO) - DIV RN/CE	428.3	432.0	3.7	LEN	131
TO	226	226BTO0950	DIV MA/TO (ESTREITO) - ENTR BR-230/TO-126	0.0	1.2	1.2	PAV	4277
TO	226	226BTO0952	ENTR BR-230/TO-126 - ENTR TO-415 (PALMEIRAS)	1.2	11.6	10.4	PAV	4291
TO	226	226BTO0970	ENTR TO-415 (PALMEIRAS) - ENTR TO-134 (P/DARCINPOLIS)	11.6	39.8	28.2	PAV	4340
TO	226	226BTO0972	ENTR TO-134 (P/DARCINPOLIS) - ENTR BR-153(A)/TO-010 (WANDERLNDIA)	39.8	70.9	31.1	PAV	5040
AM	230	230BAM1810	DIV PA/AM - IGARAP PALOMITA	0.0	48.9	48.9	IMP	118
AM	230	230BAM1830	IGARAP PALOMITA - INCIO TRV RIO SUCUNDURI (SUCURUNDI)	48.9	104.6	55.7	IMP	118
AM	230	230BAM1840	INCIO TRV RIO SUCUNDURI (SUCURUNDI) - FIM TRAVESSIA RIO SUCUNDURI	104.6	104.9	0.3	TRV	118
AM	230	230BAM1850	FIM TRAVESSIA RIO SUCUNDURI - CAMAI	104.9	141.4	36.5	IMP	118
AM	230	230BAM1870	CAMAI - RIO JUMA	141.4	218.7	77.3	IMP	118
AM	230	230BAM1875	RIO JUMA - INCIO TRAVESSIA RIO ARIPUAN	218.7	314.5	95.8	IMP	118
AM	230	230BAM1910	ENTR BR-174 (PRAINHA) - RIO MANICOR	317.2	400.6	83.4	IMP	118
AM	230	230BAM1930	RIO MANICOR - RIO DOS MARMELOS	400.6	486.6	86.0	IMP	118
AM	230	230BAM1950	RIO DOS MARMELOS - RIO MAIC	486.6	523.2	36.6	IMP	118
AM	230	230BAM1970	RIO MAIC - INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA	523.2	609.2	86.0	IMP	118
AM	230	230BAM1975	INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA - FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA (CRATO)	609.2	610.4	1.2	TRV	118
AM	230	230BAM1990	FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA (CRATO) - HUMAIT	610.4	613.2	2.8	DUP	118
AM	230	230BAM1995	HUMAIT - ENTR BR-319(A)	613.2	619.9	6.7	PAV	122
AM	230	230BAM2000	ENTR BR-319(A) - IGARAP BOM FUTURO	619.9	624.4	4.5	IMP	289
AM	230	230BAM2005	IGARAP BOM FUTURO - IGARAP DO RETIRO	624.4	631.7	7.3	IMP	289
AM	230	230BAM2010	IGARAP DO RETIRO - ENTR BR-319(B)	631.7	642.8	11.1	IMP	289
CE	230	230BCE0530	DIV PB/CE - ENTR BR-116(A) (FELIZARDO)	0.0	6.7	6.7	PAV	790
CE	230	230BCE0570	ENTR BR-116(B) - ENTR CE-153 (LAVRAS DA MANGABEIRA)	19.8	39.5	19.7	PAV	512
CE	230	230BCE0590	ENTR CE-153 (LAVRAS DA MANGABEIRA) - ENTR CE-385	39.5	48.4	8.9	PAV	427

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
CE	230	230BCE0600	ENTR CE-385 - ENTR CE-153 (MANGABEIRA)	48.4	58.5	10.1	PAV	349
CE	230	230BCE0610	ENTR CE-153 (MANGABEIRA) - ENTR BR-122 (VRZEA ALEGRE)	58.5	81.6	23.1	PAV	1271
CE	230	230BCE0630	ENTR BR-122 (VRZEA ALEGRE) - ENTR CE-166/386/489 (FARIAS BRITO)	81.6	116.0	34.4	PAV	2028
MA	230	230BMA0910	ENTR BR-343 (DIV PI/MA) (BARO DO GRAJA) - ENTR MA-040	0.0	20.4	20.4	PAV	797
MA	230	230BMA0930	ENTR MA-040 - ENTR BR-135(A)/MA-364 (DOIS IRMOS)	20.4	57.4	37.0	PAV	797
MA	230	230BMA0980	ENTR BR-135(B)/MA-368 (OROSIMBO) - ENTR MA-270/369 (PASTOS BONS)	114.7	141.2	26.5	PAV	331
MA	230	230BMA0990	ENTR MA-270/369 (PASTOS BONS) - ENTR MA-371 (SO DOMINGOS DO AZEITO)	141.2	215.6	74.4	PAV	548
MA	230	230BMA0992	ENTR MA-371 (SO DOMINGOS DO AZEITO) - ENTR MA-373 (SANTA TEREZA)	215.6	237.7	22.1	PAV	463
MA	230	230BMA1000	ENTR MA-373 (SANTA TEREZA) - ENTR MA-374 (P/LORETO)	237.7	274.4	36.7	PAV	464
MA	230	230BMA1002	ENTR MA-374 (P/LORETO) - ENTR MA-012/375 (SO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS)	274.4	313.5	39.1	PAV	441
MA	230	230BMA1010	ENTR MA-012/375 (SO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS) - ENTR MA-006(A)	313.5	366.9	53.4	PAV	343
MA	230	230BMA1030	ENTR MA-006(A) - ENTR BR-324/330/MA-006(B) (BALSAS)	366.9	404.3	37.4	PAV	593
MA	230	230BMA1050	ENTR BR-324/330/MA-006(B) (BALSAS) - ENTR MA-132 (RIACHO)	404.3	480.2	75.9	PAV	1488
MA	230	230BMA1060	ENTR MA-132 (RIACHO) - ENTR BR-010(A) (CAROLINA)	480.2	571.5	91.3	PAV	1551
PA	230	230BPA1190	DIV TO/PA (INCIO TRV RIO ARAGUAIA) - FIM TRV R ARAGUAIA (S RAIMUNDO ARAGUAIA)	0.0	0.7	0.7	TRV	421
PA	230	230BPA1200	FIM TRV R ARAGUAIA (S RAIMUNDO ARAGUAIA) - INCIO DO TRECHO PAVIMENTADO	0.7	20.7	20.0	EOP	421
PA	230	230BPA1225	INCIO DO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR PA-459	20.7	25.4	4.7	PAV	421
PA	230	230BPA1230	ENTR PA-459 - ENTR BR-153(B)	25.4	77.4	52.0	PAV	399
PA	230	230BPA1290	ENTR BR-153(A)/222/PA-150 (MARAB) - RIO ITACAINAS	119.0	125.0	6.0	PAV	1546
PA	230	230BPA1300	RIO ITACAINAS - PERMETRO URBANO CIDADE NOVA	125.0	128.0	3.0	DUP	473
PA	230	230BPA1305	PERMETRO URBANO CIDADE NOVA - FIM TRECHO PAVIMENTADO	128.0	152.0	24.0	PAV	473
PA	230	230BPA1310	FIM TRECHO PAVIMENTADO - ENTR PA-268 (P/ITUPIRANGA)	152.0	168.7	16.7	EOP	473
PA	230	230BPA1330	ENTR PA-268 (P/ITUPIRANGA) - RIO CAJAZEIRAS	168.7	194.7	26.0	EOP	463
PA	230	230BPA1360	RIO CAJAZEIRAS - RIO PUCURU	194.7	286.0	91.3	EOP	463
PA	230	230BPA1390	RIO PUCURU - ENTR BR-422 (NOVO REPARTIMENTO)	286.0	308.7	22.7	EOP	463
PA	230	230BPA1400	ENTR BR-422 (NOVO REPARTIMENTO) - RIO ARATA	308.7	391.0	82.3	EOP	336
PA	230	230BPA1405	RIO ARATA - INCIO TRECHO PAVIMENTADO	391.0	408.1	17.1	EOP	336
PA	230	230BPA1410	INCIO TRECHO PAVIMENTADO - RIO TUER (PACAJ)	408.1	414.3	6.2	PAV	336
PA	230	230BPA1420	RIO TUER (PACAJ) - FIM TRECHO PAVIMENTADO	414.3	424.1	9.8	PAV	300
PA	230	230BPA1430	FIM TRECHO PAVIMENTADO - ANAP (INICIO TRECHO PAVIMENTADO)	424.1	495.9	71.8	EOP	300
PA	230	230BPA1440	ANAP (INICIO TRECHO PAVIMENTADO) - FIM TRECHO PAVIMENTADO	495.9	505.9	10.0	PAV	284
PA	230	230BPA1450	FIM TRECHO PAVIMENTADO - ENTR PA-167(A)/258 (P/ SENADOR JOS PORFRIO)	505.9	562.6	56.7	EOP	284
PA	230	230BPA1460	ENTR PA-167(A)/258 (P/ SENADOR JOS PORFRIO) - INCIO TRAVESSIA RIO XING (BELO MONTE)	562.6	571.0	8.4	EOP	276
PA	230	230BPA1470	INCIO TRAVESSIA RIO XING (BELO MONTE) - FIM TRAVESSIA RIO XING	571.0	571.4	0.4	TRV	276
PA	230	230BPA1480	FIM TRAVESSIA RIO XING - IN. TRECHO PAVIMENTADO	571.4	617.0	45.6	EOP	276
PA	230	230BPA1490	IN. TRECHO PAVIMENTADO - ENTR BR-158/PA-415 (ALTAMIRA) (P/VITRIA DO XINGU)	617.0	632.0	15.0	PAV	276
PA	230	230BPA1500	ENTR BR-158/PA-415 (ALTAMIRA) (P/VITRIA DO XINGU) - ENTR PA-167(B)	632.0	642.9	10.9	EOP	232
PA	230	230BPA1510	ENTR PA-167(B) - BRASIL NOVO	642.9	682.0	39.1	EOP	232
PA	230	230BPA1520	BRASIL NOVO - MEDICILNDIA	682.0	728.0	46.0	EOP	229
PA	230	230BPA1530	MEDICILNDIA - ENTR PA-370	728.0	761.0	33.0	IMP	225
PA	230	230BPA1540	ENTR PA-370 - URUAR	761.0	833.0	72.0	IMP	225
PA	230	230BPA1550	URUAR - MARIZEIRA	833.0	851.0	18.0	IMP	325
PA	230	230BPA1570	MARIZEIRA - PLACAS	851.0	894.0	43.0	IMP	325
PA	230	230BPA1590	PLACAS - ENTR BR-163(A) (RURPOLIS)	894.0	984.0	90.0	IMP	319
PA	230	230BPA1650	ENTR BR-163(B) (CAMPO VERDE) - INCIO TRAVESSIA RIO TAPAJS (MIRITUBA)	1096.0	1129.0	33.0	IMP	236
PA	230	230BPA1670	INCIO TRAVESSIA RIO TAPAJS (MIRITUBA) - FIM TRAVESSIA RIO TAPAJS) (ITAITUBA	1129.0	1131.8	2.8	TRV	236
PA	230	230BPA1680	FIM TRAVESSIA RIO TAPAJS) (ITAITUBA - ENTR PA-192/265	1131.8	1138.8	7.0	IMP	180
PA	230	230BPA1690	ENTR PA-192/265 - IGARAP NAMBUA	1138.8	1211.8	73.0	IMP	180
PA	230	230BPA1710	IGARAP NAMBUA - IGARAP MONTANHA	1211.8	1296.6	84.8	IMP	180
PA	230	230BPA1730	IGARAP MONTANHA - IGARAP MISSO	1296.6	1366.8	70.2	IMP	180
PA	230	230BPA1750	IGARAP MISSO - IG QUAT (DIV ITAITUBA/JACAREACANGA)	1366.8	1411.4	44.6	IMP	180
PA	230	230BPA1760	IG QUAT (DIV ITAITUBA/JACAREACANGA) - IGARAP PRETO	1411.4	1473.0	61.6	IMP	180
PA	230	230BPA1770	IGARAP PRETO - ENTR BR-080 (JACAREACANGA)	1473.0	1515.5	42.5	IMP	118
PA	230	230BPA1790	ENTR BR-080 (JACAREACANGA) - DIV PA/AM (PALMARES)	1515.5	1569.0	53.5	IMP	118
PB	230	230BPB0010	CABEDELO - JOO PESSOA	0.0	20.3	20.3	DUP	4094
PB	230	230BPB0030	JOO PESSOA - ENTR BR-101(A)	20.3	28.1	7.8	DUP	13553

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
PB	230	230BPB0070	ENTR BR-101(B) - ACESSO SANTA RITA	35.6	41.4	5.8	DUP	5521
PB	230	230BPB0090	ACESSO SANTA RITA - ENTR PB-016	41.4	48.1	6.7	DUP	5521
PB	230	230BPB0100	ENTR PB-016 - ENTR PB-030	48.1	52.3	4.2	DUP	5521
PB	230	230BPB0110	ENTR PB-030 - ENTR PB-082	52.3	60.7	8.4	DUP	5705
PB	230	230BPB0120	ENTR PB-082 - ENTR PB-048	60.7	70.1	9.4	DUP	5705
PB	230	230BPB0130	ENTR PB-048 - ENTR PB-073	70.1	70.6	0.5	DUP	6585
PB	230	230BPB0140	ENTR PB-073 - ENTR PB-051 (P/CAJ)	70.6	84.5	13.9	PAV	5909
PB	230	230BPB0150	ENTR PB-051 (P/CAJ) - ENTR PB-063	84.5	87.5	3.0	PAV	5965
PB	230	230BPB0160	ENTR PB-063 - ENTR PB-054	87.5	89.1	1.6	PAV	6101
PB	230	230BPB0170	ENTR PB-054 - ENTR PB-079 (P/JUAREZ TVORA)	89.1	112.4	23.3	PAV	6711
PB	230	230BPB0190	ENTR PB-079 (P/JUAREZ TVORA) - ENTR BR-408(A)/PB-090/095	112.4	117.3	4.9	PAV	6658
PB	230	230BPB0210	ENTR BR-408(A)/PB-090/095 - ENTR PB-100	117.3	135.4	18.1	DUP	10078
PB	230	230BPB0220	ENTR PB-100 - ENTR BR-104(A)/408(B)/PB-095 (CAMPINA GRANDE)	135.4	147.6	12.2	DUP	10878
PB	230	230BPB0225	ENTR BR-104(A)/408(B)/PB-095 (CAMPINA GRANDE) - ENTR BR-104(B)	147.6	152.8	5.2	PAV	11141
PB	230	230BPB0230	ENTR BR-104(B) - ENTR PB-115 (P/PUXINANA)	152.8	170.1	17.3	PAV	4478
PB	230	230BPB0235	ENTR PB-115 (P/PUXINANA) - ENTR PB-121	170.1	177.1	7.0	PAV	4471
PB	230	230BPB0240	ENTR PB-121 - ENTR BR-412 (FARINHA)	177.1	184.5	7.4	PAV	4735
PB	230	230BPB0250	ENTR BR-412 (FARINHA) - ENTR PB-177 (SOLEDADE)	184.5	215.6	31.1	PAV	3670
PB	230	230BPB0270	ENTR PB-177 (SOLEDADE) - ENTR PB-195 (JUAZEIRINHO)	215.6	242.0	26.4	PAV	3589
PB	230	230BPB0280	ENTR PB-195 (JUAZEIRINHO) - ENTR PB-228	242.0	250.0	8.0	PAV	3438
PB	230	230BPB0290	ENTR PB-228 - JUNCO DO SERID	250.0	262.3	12.3	PAV	2686
PB	230	230BPB0295	JUNCO DO SERID - ENTR PB-221 (P/SANTA LUZIA)	262.3	290.3	28.0	PAV	2735
PB	230	230BPB0300	ENTR PB-221 (P/SANTA LUZIA) - ENTR PB-233 (P/VRZEA)	290.3	292.9	2.6	PAV	3145
PB	230	230BPB0310	ENTR PB-233 (P/VRZEA) - ENTR PB-251 (P/SO MAMEDE)	292.9	312.8	19.9	PAV	3013
PB	230	230BPB0315	ENTR PB-251 (P/SO MAMEDE) - ENTR PB-252	312.8	329.5	16.7	PAV	3002
PB	230	230BPB0320	ENTR PB-252 - ENTR BR-110(A)/361 (PATOS)	329.5	333.8	4.3	PAV	3021
PB	230	230BPB0325	ENTR BR-110(A)/361 (PATOS) - ENTR PB-275 (P/SO JOSE DE ESPINHAL)	333.8	334.9	1.1	PAV	2571
PB	230	230BPB0330	ENTR PB-275 (P/SO JOSE DE ESPINHAL) - ENTR BR-110(B)	334.9	352.9	18.0	PAV	2285
PB	230	230BPB0350	ENTR BR-110(B) - ENTR PB-299 (MALTA)	352.9	367.3	14.4	PAV	2074
PB	230	230BPB0360	ENTR PB-299 (MALTA) - ENTR BR-426 (CONDADO)	367.3	377.3	10.0	PAV	2054
PB	230	230BPB0365	ENTR BR-426 (CONDADO) - ENTR BR-426 (SO BENTO DO POMBAL)	377.3	391.1	13.8	PAV	1984
PB	230	230BPB0370	ENTR BR-426 (SO BENTO DO POMBAL) - ENTR BR-427 (POMBAL)	391.1	407.2	16.1	PAV	2227
PB	230	230BPB0390	ENTR BR-427 (POMBAL) - ENTR PB-325 (SERROTE DO MEIO)	407.2	417.4	10.2	PAV	2888
PB	230	230BPB0410	ENTR PB-325 (SERROTE DO MEIO) - ENTR PB-359 (APARECIDA)	417.4	446.8	29.4	PAV	3200
PB	230	230BPB0430	ENTR PB-359 (APARECIDA) - ENTR PB-383/391 (SOUSA)	446.8	464.7	17.9	PAV	3073
PB	230	230BPB0450	ENTR PB-383/391 (SOUSA) - ENTR PB-348/384	464.7	476.3	11.6	PAV	2665
PB	230	230BPB0460	ENTR PB-348/384 - ENTR PB-393 (MARIZPOLIS)	476.3	481.0	4.7	PAV	2656
PB	230	230BPB0465	ENTR PB-393 (MARIZPOLIS) - ENTR PB-394	481.0	496.4	15.4	PAV	2525
PB	230	230BPB0470	ENTR PB-394 - ENTR BR-405 (CAJAZEIRAS)	496.4	503.9	7.5	PAV	2525
PB	230	230BPB0490	ENTR BR-405 (CAJAZEIRAS) - ENTR PB-400	503.9	507.3	3.4	PAV	2924
PB	230	230BPB0510	ENTR PB-400 - ENTR PB-420	507.3	516.7	9.4	PAV	2929
PB	230	230BPB0520	ENTR PB-420 - ENTR PB-417	516.7	519.6	2.9	PAV	790
PB	230	230BPB0525	ENTR PB-417 - DIV PB/CE	519.6	521.1	1.5	PAV	790
PI	230	230BPI0730	DIV CE/PI - INCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	0.0	17.6	17.6	PAV	800
PI	230	230BPI0740	INCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS) - FIM PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	17.6	18.0	0.4	DUP	789
PI	230	230BPI0750	FIM PISTA DUPLA (FRONTEIRAS) - ENTR PI-455	18.0	41.0	23.0	PAV	626
PI	230	230BPI0755	ENTR PI-455 - ENTR BR-316(A)	41.0	52.4	11.4	PAV	643
PI	230	230BPI0770	ENTR BR-316(A) - ENTR PI-229	52.4	65.5	13.1	PAV	1817
PI	230	230BPI0775	ENTR PI-229 - ENTR PI-228	65.5	77.6	12.1	PAV	1830
PI	230	230BPI0780	ENTR PI-228 - ENTR BR-020(A)	77.6	91.2	13.6	PAV	1989
PI	230	230BPI0810	ENTR BR-020(B)/407(A)/PI-245(A) - ENTR BR-407(B)/PI-238/245(B) (PICOS)	109.6	113.6	4.0	PAV	3447
PI	230	230BPI0830	ENTR BR-407(B)/PI-238/245(B) (PICOS) - ENTR PI-242	113.6	148.2	34.6	PAV	3236
PI	230	230BPI0840	ENTR PI-242 - ENTR BR-316(B) (GATURIANO)	148.2	151.7	3.5	PAV	3212
PI	230	230BPI0850	ENTR BR-316(B) (GATURIANO) - ENTR PI-236 (SANTA CRUZ DO PIAU)	151.7	189.0	37.3	PAV	1099
PI	230	230BPI0855	ENTR PI-236 (SANTA CRUZ DO PIAU) - INCIO PISTA DUPLA (OEIRAS)	189.0	196.1	7.1	PAV	1085
PI	230	230BPI0860	INCIO PISTA DUPLA (OEIRAS) - FIM PISTA DUPLA (OEIRAS)	196.1	197.5	1.4	DUP	1085
PI	230	230BPI0870	FIM PISTA DUPLA (OEIRAS) - ENTR PI-217	197.5	254.2	56.7	PAV	1011
PI	230	230BPI0875	ENTR PI-217 - NAZAR DO PIAU	254.2	264.5	10.3	PAV	1011
PI	230	230BPI0880	NAZAR DO PIAU - ENTR PI-244	264.5	280.8	16.3	PAV	1008
PI	230	230BPI0890	ENTR PI-244 - ENTR BR-343(A)	280.8	299.8	19.0	PAV	1014
PI	230	230BPI0895	ENTR BR-343(A) - ENTR BR-343(B)	299.8	308.3	8.5	PAV	2001
TO	230	230BTO1127	ENTR TO-134(B) (VEREDO) - ENTR TO-405	120.3	121.3	1.0	PAV	459

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
TO	230	230BTO1130	ENTR TO-405 - ENTR TO-010 (P/ARAGUATINS)	121.3	164.4	43.1	PAV	218
TO	230	230BTO1132	ENTR TO-010 (P/ARAGUATINS) - DIV TO/PA (INCIO TRAVESSIA RIO ARAGUAIA)	164.4	167.2	2.8	PAV	421
PE	232	232BPE0010	PONTE LIMA CASTRO (RECIFE) - ENTR BR-101 (RECIFE)	0.0	4.7	4.7	DUP	30602
PE	232	232BPE0015	ENTR BR-101 (RECIFE) - ENTR BR-408 (VIADUTO DE ITAPACURA)	4.7	10.4	5.7	DUP	16513
PE	232	232BPE0017	ENTR BR-408 (VIADUTO DE ITAPACURA) - ENTR PE-020 (P/JABOATO)	10.4	14.4	4.0	DUP	16513
PE	232	232BPE0020	ENTR PE-020 (P/JABOATO) - ENTR PE-007 (P/MORENO)	14.4	26.9	12.5	DUP	16513
PE	232	232BPE0030	ENTR PE-007 (P/MORENO) - ENTR PE-050	26.9	42.9	16.0	DUP	14770
PE	232	232BPE0050	ENTR PE-050 - ENTR PE-045 (VITRIA DE SANTO ANTO)	42.9	45.0	2.1	DUP	15454
PE	232	232BPE0060	ENTR PE-045 (VITRIA DE SANTO ANTO) - ENTR PE-058	45.0	58.5	13.5	DUP	13746
PE	232	232BPE0070	ENTR PE-058 - ENTR PE-071 (P/CH GRANDE)	58.5	71.5	13.0	DUP	13364
PE	232	232BPE0090	ENTR PE-071 (P/CH GRANDE) - ENTR PE-078	71.5	77.2	5.7	DUP	13268
PE	232	232BPE0110	ENTR PE-078 - ENTR PE-087 (GRAVAT)	77.2	88.4	11.2	DUP	13268
PE	232	232BPE0120	ENTR PE-087 (GRAVAT) - ENTR PE-097 (BEZERROS)	88.4	99.9	11.5	DUP	12968
PE	232	232BPE0130	ENTR PE-097 (BEZERROS) - ENTR PE-103 (P/BONITO)	99.9	102.1	2.2	DUP	13000
PE	232	232BPE0140	ENTR PE-103 (P/BONITO) - ENTR BR-104/423(A) (CARUAR)	102.1	129.9	27.8	EOD	23246
PE	232	232BPE0150	ENTR BR-104/423(A) (CARUAR) - ENTR BR-423(B) (SO CAETANO)	129.9	148.1	18.2	PAV	9084
PE	232	232BPE0170	ENTR BR-423(B) (SO CAETANO) - ENTR PE-144	148.1	163.4	15.3	PAV	5217
PE	232	232BPE0190	ENTR PE-144 - ENTR PE-180 (BELO JARDIM)	163.4	181.8	18.4	PAV	5171
PE	232	232BPE0210	ENTR PE-180 (BELO JARDIM) - ENTR PE-217 (PESQUEIRA)	181.8	213.0	31.2	PAV	6242
PE	232	232BPE0230	ENTR PE-217 (PESQUEIRA) - ENTR BR-424 (ARCOVERDE)	213.0	253.1	40.1	PAV	5063
PE	232	232BPE0250	ENTR BR-424 (ARCOVERDE) - ENTR PE-270 (P/BUQUE)	253.1	253.4	0.3	PAV	4621
PE	232	232BPE0260	ENTR PE-270 (P/BUQUE) - ENTR BR-110 (CRUZEIRO DO NORDESTE)	253.4	279.5	26.1	PAV	4621
PE	232	232BPE0270	ENTR BR-110 (CRUZEIRO DO NORDESTE) - ENTR PE-280 (P/SERTNIA)	279.5	326.6	47.1	PAV	2651
PE	232	232BPE0290	ENTR PE-280 (P/SERTNIA) - ENTR PE-310/312 (CUSTDIA)	326.6	334.4	7.8	PAV	2912
PE	232	232BPE0300	ENTR PE-310/312 (CUSTDIA) - ENTR BR-426/PE-340 (STIO DOS NUNES)	334.4	358.3	23.9	PAV	2794
PE	232	232BPE0310	ENTR BR-426/PE-340 (STIO DOS NUNES) - ENTR PE-390 (P/FLORESTA)	358.3	405.9	47.6	PAV	2518
PE	232	232BPE0330	ENTR PE-390 (P/FLORESTA) - ENTR PE-320 (P/FLRES)	405.9	408.3	2.4	PAV	2909
PE	232	232BPE0350	ENTR PE-320 (P/FLRES) - ENTR PE-365 (SERRA TALHADA)	408.3	412.2	3.9	PAV	3266
PE	232	232BPE0370	ENTR PE-365 (SERRA TALHADA) - ENTR PE-414	412.2	428.8	16.6	PAV	3377
PE	232	232BPE0390	ENTR PE-414 - ENTR PE-430 (BOM NOME)	428.8	453.3	24.5	PAV	3377
PE	232	232BPE0400	ENTR PE-430 (BOM NOME) - ENTR PE-423 (P/MIRANDIBA)	453.3	462.7	9.4	PAV	2681
PE	232	232BPE0410	ENTR PE-423 (P/MIRANDIBA) - ENTR PE-450 (P/VERDEJANTE)	462.7	493.8	31.1	PAV	2684
PE	232	232BPE0420	ENTR PE-450 (P/VERDEJANTE) - ENTR BR-116/361 (SALGUEIRO)	493.8	513.2	19.4	PAV	2812
PE	232	232BPE0430	ENTR BR-116/361 (SALGUEIRO) - ENTR PE-507	513.2	521.7	8.5	PAV	2176
PE	232	232BPE0450	ENTR PE-507 - ENTR BR-316 (PARNAMIRIM)	521.7	553.5	31.8	PAV	1939
BA	235	235BBA0190	DIV SE/BA - ENTR BA-391	0.0	18.8	18.8	IMP	503
BA	235	235BBA0192	ENTR BA-391 - ENTR BA-305	18.8	41.3	22.5	IMP	503
PE	235	235BPE0270	ENTR BR-122/407(A)/428 (DIV BA/PE) (PETROLINA/JUAZEIRO) - ENTR BR-407(B)	0.0	5.5	5.5	PAV	2935
PI	235	235BPI0430	ENTR PI-254(B) (SANTA FILOMENA) - DIV PI/MA (ALTO PARNAIBA)	431.9	434.9	3.0	PLA	99
SE	235	235BSE0005	LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - ENTR BR-349(A) (ARACAJU) *TRECHO MUNICIPAL*	0.0	1.7	1.7	DUP	34782
SE	235	235BSE0050	ENTR BR-101(B) - ENTR SE-160	8.3	26.3	18.0	PAV	9646
SE	235	235BSE0060	ENTR SE-160 - ENTR SE-170(A)	26.3	51.7	25.4	PAV	10169
SE	235	235BSE0070	ENTR SE-170(A) - ENTR SE-170(B) (ITABAIANA)	51.7	52.9	1.2	PAV	9340
SE	235	235BSE0090	ENTR SE-170(B) (ITABAIANA) - ENTR SE-175 (P/RIBEIRPOLIS)	52.9	63.7	10.8	PAV	5076
SE	235	235BSE0110	ENTR SE-175 (P/RIBEIRPOLIS) - ENTR SE-453 (P/MOCAMBO)	63.7	83.5	19.8	PAV	4949
SE	235	235BSE0130	ENTR SE-453 (P/MOCAMBO) - ENTR SE-331	83.5	85.6	2.1	PAV	3585
SE	235	235BSE0150	ENTR SE-331 - ENTR SE-179 (CARIRA)	85.6	108.7	23.1	PAV	2907
SE	235	235BSE0170	ENTR SE-179 (CARIRA) - DIV SE/BA	108.7	114.8	6.1	PAV	503
TO	235	235BTO0490	ENTR TO-010 (PEDRO AFONSO) - ENTR TO-336(A) (TUPIRAMA)	162.6	166.2	3.6	PAV	279
BA	242	242BBA0070	ENTR BR-116/BA-120(B) (P/PARAGUAU) - ENTR BA-046/488 (ITABERABA)	112.5	199.6	87.1	PAV	367
BA	242	242BBA0110	ENTR BA-046/488 (ITABERABA) - ENTR BA-130(A)	199.6	224.6	25.0	PAV	1946
BA	242	242BBA0112	ENTR BA-130(A) - ENTR BR-407(A)/BA-130(B)	224.6	243.4	18.8	PAV	1943
BA	242	242BBA0114	ENTR BR-407(A)/BA-130(B) - ENTR BA-131	243.4	272.7	29.3	PAV	1959
BA	242	242BBA0130	ENTR BA-131 - ENTR BR-407(B) (SO PAULO)	272.7	275.5	2.8	PAV	1959
BA	242	242BBA0132	ENTR BR-407(B) (SO PAULO) - ENTR BA-142(A)	275.5	295.2	19.7	PAV	1955
BA	242	242BBA0134	ENTR BA-142(A) - ENTR BA-142(B)	295.2	298.7	3.5	PAV	1946
BA	242	242BBA0136	ENTR BA-142(B) - ENTR BA-850 (P/LENIS)	298.7	330.7	32.0	PAV	1941
BA	242	242BBA0138	ENTR BA-850 (P/LENIS) - ENTR BA-849 (P/PALMEIRAS)	330.7	363.4	32.7	PAV	1947
BA	242	242BBA0150	ENTR BA-849 (P/PALMEIRAS) - ENTR BR-122(A)/349(A)	363.4	368.9	5.5	PAV	1990
BA	242	242BBA0151	ENTR BR-122(A)/349(A) - ENTR BR-330/BA-148 (SEABRA)	368.9	389.1	20.2	PAV	2026
BA	242	242BBA0170	ENTR BR-330/BA-148 (SEABRA) - ENTR BR-122(B)/245 (P/BONINAL)	389.1	407.5	18.4	PAV	2011

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
BA	242	242BBA0180	ENTR BR-122(B)/245 (P/BONINAL) - ENTR BR-349(B)	407.5	412.5	5.0	PAV	2048
BA	242	242BBA0190	ENTR BR-349(B) - ENTR BA-148	412.5	417.9	5.4	PAV	2048
BA	242	242BBA0200	ENTR BA-148 - ENTR BA-477	417.9	432.4	14.5	PAV	1991
BA	242	242BBA0202	ENTR BA-477 - ENTR BA-152	432.4	445.2	12.8	PAV	2004
BA	242	242BBA0204	ENTR BA-152 - ENTR BA-156(A)	445.2	494.6	49.4	PAV	2004
BA	242	242BBA0210	ENTR BA-156(A) - ENTR BA-156(B)	494.6	516.7	22.1	PAV	2034
BA	242	242BBA0220	ENTR BA-156(B) - ENTR BA-160(A)	516.7	561.7	45.0	PAV	2788
BA	242	242BBA0225	ENTR BA-160(A) - ENTR BA-160(B) (IBOTIRAMA)	561.7	584.7	23.0	PAV	2789
BA	242	242BBA0230	ENTR BA-160(B) (IBOTIRAMA) - ENTR BA-161(A)	584.7	599.6	14.9	PAV	2835
BA	242	242BBA0240	ENTR BA-161(A) - ENTR BA-161(B)	599.6	621.6	22.0	PAV	2802
BA	242	242BBA0250	ENTR BA-161(B) - ENTR BA-172	621.6	642.5	20.9	PAV	1930
BA	242	242BBA0252	ENTR BA-172 - ENTR BA-839	642.5	687.1	44.6	PAV	1918
BA	242	242BBA0260	ENTR BA-839 - ENTR BA-449 (CRISTPOLIS)	687.1	721.0	33.9	PAV	1918
BA	242	242BBA0270	ENTR BA-449 (CRISTPOLIS) - ENTR BR-430(A)	721.0	725.6	4.6	PAV	1917
BA	242	242BBA0290	ENTR BR-430(A) - ENTR BA-464 (P/BAIANPOLIS)	725.6	750.4	24.8	PAV	1840
BA	242	242BBA0300	ENTR BA-464 (P/BAIANPOLIS) - ENTR BA-447 (P/ANGICAL)	750.4	788.4	38.0	PAV	1930
BA	242	242BBA0310	ENTR BA-447 (P/ANGICAL) - ENTR BR-135(A)/430(B)/BA-455 (BARREIRAS)	788.4	794.6	6.2	PAV	1930
BA	242	242BBA0340	ENTR BR-020(B) - ENTR BA-460	886.1	905.1	19.0	PAV	561
MT	242	242BMT0550	ENTR MT-433 (ALTO BOA VISTA) - ENTR BR-158(A)/MT-424	89.0	119.0	30.0	IMP	128
TO	242	242BTO0375	ENTR TO-110(A) - ENTR TO-110(B) (TAGUATINGA)	15.2	18.4	3.2	PAV	227
TO	242	242BTO0400	ENTR TO-296(A) - ENTR BR-010(A)/296(B)/387(A) (PARAN)	141.4	187.3	45.9	EOP	136
TO	242	242BTO0430	ENTR TO-280(A) - ENTR TO-373(A)	305.0	323.4	18.4	PAV	111
BA	251	251BBA0100	RIO PARDO - ENTR BA-270(A) (POTIRAGU)	153.4	192.4	39.0	EOI	153
DF	251	251BDF0490	ENTR DF-295 (DIV GO/DF) - ENTR DF-285	0.0	6.0	6.0	PAV	3094
DF	251	251BDF0510	ENTR DF-285 - ENTR DF-125(A)	6.0	6.8	0.8	PAV	3094
DF	251	251BDF0515	ENTR DF-125(A) - ENTR DF-125(B)	6.8	8.0	1.2	PAV	3094
DF	251	251BDF0520	ENTR DF-125(B) - ENTR DF-130(A)	8.0	10.5	2.5	PAV	3094
DF	251	251BDF0525	ENTR DF-130(A) - ENTR DF-130(B)	10.5	13.9	3.4	PAV	3094
DF	251	251BDF0530	ENTR DF-130(B) - ENTR DF-473	13.9	31.9	18.0	PAV	1105
DF	251	251BDF0532	ENTR DF-473 - ENTR DF-135	31.9	32.9	1.0	PAV	1105
DF	251	251BDF0550	ENTR DF-135 - ENTR DF-140	32.9	42.1	9.2	PAV	1105
DF	251	251BDF0552	ENTR DF-140 - ENTR DF-001(A) (EPCT)	42.1	45.6	3.5	PAV	1124
GO	251	251BGO0470	DIV MG/GO - ENTR GO-010(A)	0.0	12.0	12.0	PAV	2961
GO	251	251BGO0480	ENTR GO-010(A) - ENTR GO-010(B)	12.0	14.0	2.0	PAV	2961
GO	251	251BGO0625	ENTR GO-010(B) - DIV GO/DF	14.0	34.0	20.0	PAV	2961
GO	251	251BGO0792	ENTR BR-414(A)/GO-435(B) - ENTR BR-414(B)	96.0	107.0	11.0	EOP	439
MG	251	251BMG0220	ENTR BR-116(B) - ACESSO TAIOBEIRAS	197.3	251.7	54.4	PAV	1809
MG	251	251BMG0230	ACESSO TAIOBEIRAS - ENTR BR-342/MG-404 (SALINAS)	251.7	319.8	68.1	PAV	1800
MG	251	251BMG0240	ENTR BR-342/MG-404 (SALINAS) - RIO VACARIA	319.8	360.3	40.5	PAV	1956
MG	251	251BMG0250	RIO VACARIA - ENTR MG-307 (P/GRO MONGOL)	360.3	442.8	82.5	PAV	1973
MG	251	251BMG0270	ENTR MG-307 (P/GRO MONGOL) - FRANCISCO S	442.8	487.9	45.1	PAV	2080
MG	251	251BMG0280	FRANCISCO S - ENTR BR-122(A) (P/CANACI)	487.9	511.2	23.3	PAV	2086
MG	251	251BMG0290	ENTR BR-122(A) (P/CANACI) - ENTR BR-122(B)/135/365(A) (MONTES CLAROS)	511.2	537.8	26.6	PAV	3741
MG	251	251BMG0310	ENTR BR-122(B)/135/365(A) (MONTES CLAROS) - ENTR BR-365(B)	537.8	546.4	8.6	PAV	2329
MG	251	251BMG0430	ENTR MG-188(A) (CANGALHA) - ENTR MG-188(B) (UNA)	845.2	870.9	25.7	PAV	1367
MG	251	251BMG0450	ENTR MG-188(B) (UNA) - DIV MG/GO	870.9	937.8	66.9	PAV	2961
ES	259	259BES0010	ENTR BR-101 (JOO NEIVA) - KM 15.3	0.0	15.3	15.3	PAV	8880
ES	259	259BES0015	KM 15.3 - ENTR BR-484 (P/PONTE SOBRE RIO DOCE)	15.3	49.1	33.8	PAV	8880
ES	259	259BES0030	ENTR BR-484 (P/PONTE SOBRE RIO DOCE) - ENTR ES-248 (P/MARILNDIA)	49.1	49.8	0.7	PAV	6260
ES	259	259BES0070	ENTR ES-248 (P/MARILNDIA) - ENTR ES-080	49.8	57.4	7.6	EOP	6260
ES	259	259BES0085	ENTR ES-446 (P/ITAGUA) - ENTR ES-165 (P/AFONSO CLUDIO)	101.1	102.3	1.2	PAV	4926
ES	259	259BES0095	ENTR ES-165 (P/AFONSO CLUDIO) - DIV ES/MG	102.3	106.3	4.0	PAV	3522
ES	259	259BES9000	ENTR BR-484 - ENTR ES-080 (TRAVESSIA DE COLATINA)	0.0	7.5	7.5	PAV	2620
MG	259	259BMG0100	DIV ES/MG - ENTR BR-474 (AIMORS)	0.0	6.2	6.2	PAV	3522
MG	259	259BMG0110	ENTR BR-474 (AIMORS) - ENTR MG-422 (RESPLENDOR)	6.2	48.8	42.6	PAV	1494
MG	259	259BMG0130	ENTR MG-422 (RESPLENDOR) - ENTR BR-458 (CONSELHEIRO PENA)	48.8	96.9	48.1	PAV	1192
MG	259	259BMG0150	ENTR BR-458 (CONSELHEIRO PENA) - ENTR BR-381(A) (SO VTOR)	96.9	147.4	50.5	PAV	1228
MG	259	259BMG9000	ENTR BR-259 - GOV. VALADARES (ACESSO)	0.0	7.7	7.7	PAV	4176
ES	262	262BES0010	VITRIA - ENTR ES-060 (SO TORQUATO)	0.0	1.3	1.3	DUP	31895
ES	262	262BES0020	ENTR ES-060 (SO TORQUATO) - ENTR ES-080 (CAMPO GRANDE)	1.3	3.7	2.4	DUP	32899
ES	262	262BES0030	ENTR ES-080 (CAMPO GRANDE) - ENTR BR-101(A)	3.7	7.1	3.4	DUP	32899
ES	262	262BES0070	ENTR BR-101(B) - ENTR ES-465 (P/DOMINGOS MARTINS)	15.5	40.2	24.7	PAV	14773

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
ES	262	262BES0090	ENTR ES-465 (P/DOMINGOS MARTINS) - ENTR ES-376 (MARECHAL FLORIANO)	40.2	43.5	3.3	PAV	14773
ES	262	262BES0100	ENTR ES-376 (MARECHAL FLORIANO) - ENTR ES-146/470	43.5	56.2	12.7	PAV	7019
ES	262	262BES0110	ENTR ES-146/470 - ENTR ES-368 (PEDREIRAS)	56.2	86.8	30.6	PAV	6703
ES	262	262BES0130	ENTR ES-368 (PEDREIRAS) - ENTR ES-164 (P/VARGEM ALTA)	86.8	93.8	7.0	PAV	6692
ES	262	262BES0150	ENTR ES-164 (P/VARGEM ALTA) - ENTR ES-165(A) (P/AFONSO CLUDIO)	93.8	95.1	1.3	PAV	6731
ES	262	262BES0155	ENTR ES-165(A) (P/AFONSO CLUDIO) - ENTR ES-166 (VENDA NOVA)	95.1	103.8	8.7	PAV	6731
ES	262	262BES0170	ENTR ES-166 (VENDA NOVA) - ENTR ES-165(B) (P/CONCEIO DO CASTELO)	103.8	115.1	11.3	PAV	4916
ES	262	262BES0190	ENTR ES-165(B) (P/CONCEIO DO CASTELO) - ENTR BR-484(A)	115.1	120.1	5.0	PAV	4699
ES	262	262BES0195	ENTR BR-484(A) - ENTR BR-484(B)/ES-181	120.1	138.6	18.5	PAV	4699
ES	262	262BES0200	ENTR BR-484(B)/ES-181 - ENTR ES-185(A) (P/LAJINHA)	138.6	165.8	27.2	PAV	4699
ES	262	262BES0205	ENTR ES-185(A) (P/LAJINHA) - ENTR ES-185(B) (P/INA)	165.8	168.7	2.9	PAV	4680
ES	262	262BES0210	ENTR ES-185(B) (P/INA) - DIV ES/MG	168.7	195.9	27.2	PAV	4074
MG	262	262BMG0230	DIV ES/MG - ENTR MG-108(A)	0.0	10.2	10.2	PAV	4074
MG	262	262BMG0240	ENTR MG-108(A) - ENTR MG-108(B)	10.2	15.4	5.2	PAV	4083
MG	262	262BMG0250	ENTR MG-108(B) - ENTR MG-111(A)	15.4	29.1	13.7	PAV	4037
MG	262	262BMG0270	ENTR MG-111(A) - ENTR MG-111(B) (MANHUAU)	29.1	36.4	7.3	PAV	4926
MG	262	262BMG0290	ENTR MG-111(B) (MANHUAU) - ENTR BR-116 (REALEZA)	36.4	50.7	14.3	PAV	6276
MG	262	262BMG0295	ENTR BR-116 (REALEZA) - ACESSO SANTA MARGARIDA	50.7	67.7	17.0	PAV	4512
MG	262	262BMG0300	ACESSO SANTA MARGARIDA - ACESSO MATIP	67.7	72.9	5.2	PAV	4499
MG	262	262BMG0310	ACESSO MATIP - ENTR MG-329(A) (SO PEDRO DOS FERROS)	72.9	116.2	43.3	PAV	4546
MG	262	262BMG0330	ENTR MG-329(A) (SO PEDRO DOS FERROS) - ENTR MG-329(B) (RIO CASCA)	116.2	121.2	5.0	PAV	7762
MG	262	262BMG0350	ENTR MG-329(B) (RIO CASCA) - ENTR MG-320 (P/SO JOS DO GOIABAL)	121.2	147.7	26.5	PAV	9373
MG	262	262BMG0370	ENTR MG-320 (P/SO JOS DO GOIABAL) - ENTR BR-120 (VARGEM LINDA)	147.7	172.0	24.3	PAV	6416
MG	262	262BMG0390	ENTR BR-120 (VARGEM LINDA) - ACESSO SO DOMINGOS DO PRATA	172.0	185.1	13.1	PAV	6416
MG	262	262BMG0393	ACESSO SO DOMINGOS DO PRATA - ENTR BR-381 (JOO MONLEVADE)	185.1	196.2	11.1	PAV	6221
MG	262	262BMG0530	ENTR BR-381(A) - ENTR MG-020	312.8	316.8	4.0	DUP	97945
MG	262	262BMG0550	ENTR MG-020 - AVENIDA PRESIDENTE ANTNIO CARLOS	316.8	320.1	3.3	DUP	45503
MG	262	262BMG0570	AVENIDA PRESIDENTE ANTNIO CARLOS - ENTR BR-040(A)/135	320.1	328.2	8.1	DUP	12461
MG	262	262BMG0610	ENTR BR-040(B) - ENTR MG-040 (PARQUE INDUSTRIAL) *TRECHO URBANO*	330.8	332.1	1.3	DUP	42888
MG	262	262BMG0630	ENTR MG-040 (PARQUE INDUSTRIAL) - ENTR BR-381(B) (BETIM)	332.1	352.5	20.4	DUP	125507
MG	262	262BMG0650	ENTR BR-381(B) (BETIM) - ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	352.5	368.8	16.3	PAV	22444
MG	262	262BMG0670	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME) - ACESSO FLORESTAL	368.8	377.0	8.2	PAV	8003
MG	262	262BMG0685	ACESSO FLORESTAL - ENTR BR-352 (PAR DE MINAS)	377.0	401.1	24.1	PAV	5874
MG	262	262BMG0690	ENTR BR-352 (PAR DE MINAS) - ENTR MG-431	401.1	402.8	1.7	PAV	6832
MG	262	262BMG0710	ENTR MG-431 - ENTR MG-430 (P/IGARATINGA)	402.8	413.4	10.6	PAV	6858
MG	262	262BMG0730	ENTR MG-430 (P/IGARATINGA) - ACESSO SO GONALO DO PAR	413.4	431.3	17.9	PAV	5863
MG	262	262BMG0740	ACESSO SO GONALO DO PAR - ENTR BR-494/MG-423	431.3	436.6	5.3	PAV	7805
MG	262	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423 - ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.6	477.6	41.0	PAV	6200
MG	262	262BMG0770	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO) - ENTR MG-170 (P/MOEMA)	477.6	492.1	14.5	PAV	6832
MG	262	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA) - ENTR MG-176 (P/LUZ)	492.1	523.1	31.0	PAV	5452
MG	262	262BMG0810	ENTR MG-176 (P/LUZ) - ACESSO CRREGO DANTA	523.1	544.0	20.9	PAV	5308
MG	262	262BMG0820	ACESSO CRREGO DANTA - ENTR BR-354(A) (P/BAMBU)	544.0	567.4	23.4	PAV	5308
MG	262	262BMG0830	ENTR BR-354(A) (P/BAMBU) - ENTR BR-354(B)	567.4	579.9	12.5	PAV	8075
MG	262	262BMG0850	ENTR BR-354(B) - ACESSO CAMPOS ALTOS	579.9	591.1	11.2	PAV	5741
MG	262	262BMG0870	ACESSO CAMPOS ALTOS - ENTR MG-187 (P/IBI)	591.1	632.0	40.9	PAV	5775
MG	262	262BMG0890	ENTR MG-187 (P/IBI) - ENTR BR-146 (P/ARAX)	632.0	678.9	46.9	PAV	10254
MG	262	262BMG0910	ENTR BR-146 (P/ARAX) - ENTR BR-452 (P/UBERLNDIA)	678.9	688.7	9.8	PAV	4221
MG	262	262BMG0930	ENTR BR-452 (P/UBERLNDIA) - ENTR BR-462 (PERDIZES)	688.7	730.3	41.6	PAV	3813
MG	262	262BMG0950	ENTR BR-462 (PERDIZES) - ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO)	730.3	749.2	18.9	PAV	4069
MG	262	262BMG0970	ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO) - ENTR MG-190(B)	749.2	766.2	17.0	PAV	3852
MG	262	262BMG0990	ENTR MG-190(B) - ENTR BR-050/464 (UBERABA)	766.2	797.0	30.8	PAV	3852
MG	262	262BMG1010	ENTR BR-050/464 (UBERABA) - ENTR BR-455 (P/CAMPO FLORIDO)	797.0	866.6	69.6	PAV	825
MS	262	262BMS1270	DIV SP/MS - TREVO DA CESP	0.0	2.3	2.3	DUP	6955
MS	262	262BMS1280	TREVO DA CESP - ENTR BR-158(A) (TRS LAGOAS)	2.3	4.1	1.8	DUP	6955
MS	262	262BMS1290	ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILNDIA) - ENTR MS-453/459 (P/ARAPU/GARCIAS)	11.6	48.2	36.6	PAV	5725
MS	262	262BMS1300	ENTR MS-453/459 (P/ARAPU/GARCIAS) - ENTR MS-452 (P/GARCIAS)	48.2	67.9	19.7	PAV	5725
MS	262	262BMS1305	ENTR MS-452 (P/GARCIAS) - ENTR MS-124/377 (P/INOCNCIA)	67.9	138.4	70.5	PAV	5725
MS	262	262BMS1310	ENTR MS-124/377 (P/INOCNCIA) - INICIO DUPLICAO (GUA CLARA) *TRECHO URBANO*	138.4	142.1	3.7	PAV	4391
MS	262	262BMS1314	INICIO DUPLICAO (GUA CLARA) - FINAL PISTA DUPLA *TRECHO URBANO*	142.1	143.0	0.9	DUP	4391
MS	262	262BMS1316	FINAL PISTA DUPLA - ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO)	143.0	189.8	46.8	PAV	4391

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MS	262	262BMS1320	ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO) - ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	189.8	238.0	48.2	PAV	4391
MS	262	262BMS1325	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO) - INCIO PISTA DUPLA	238.0	322.6	84.6	PAV	3951
MS	262	262BMS1328	INCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-060(A)/163(A) (CAMPO GRANDE)	322.6	325.6	3.0	DUP	3951
MS	262	262BMS1335	ENTR BR-060(B) (CAMPO GRANDE (SADA P/ SIDROLNDIA)) - INDUBRASIL (ACESSO CAMPO GRANDE)	351.8	364.0	12.2	PAV	2772
MS	262	262BMS1336	INDUBRASIL (ACESSO CAMPO GRANDE) - ENTR MS-352/355 (TERENOS)	364.0	380.8	16.8	PAV	2772
MS	262	262BMS1338	ENTR MS-352/355 (TERENOS) - ENTR MS-347/356 (PEDRO CELESTINO)	380.8	396.5	15.7	PAV	2768
MS	262	262BMS1350	ENTR MS-347/356 (PEDRO CELESTINO) - ENTR MS-162 (P/PALMEIRAS)	396.5	442.9	46.4	PAV	2768
MS	262	262BMS1352	ENTR MS-162 (P/PALMEIRAS) - ACESSO PIRAPUTANGA	442.9	458.9	16.0	PAV	2616
MS	262	262BMS1360	ACESSO PIRAPUTANGA - ENTR BR-419 (P/AQUIDAUANA)	458.9	486.5	27.6	PAV	2616
MS	262	262BMS1362	ENTR BR-419 (P/AQUIDAUANA) - ACESSO TAUNAY	486.5	525.3	38.8	PAV	2314
MS	262	262BMS1364	ACESSO TAUNAY - ACESSO AGACHI	525.3	539.1	13.8	PAV	2314
MS	262	262BMS1370	ACESSO AGACHI - INCIO PISTA DUPLA	539.1	554.1	15.0	PAV	2314
MS	262	262BMS1380	INCIO PISTA DUPLA - ENTR MS-339/446/448 (MIRANDA)	554.1	555.4	1.3	DUP	2092
MS	262	262BMS1390	ENTR MS-339/446/448 (MIRANDA) - ENTR MS-185/243 (GUAICURUS)	555.4	600.8	45.4	PAV	1525
MS	262	262BMS1395	ENTR MS-185/243 (GUAICURUS) - ENTR MS-325 (MORRO DO AZEITE)	600.8	653.7	52.9	PAV	1525
MS	262	262BMS1412	ENTR MS-325 (MORRO DO AZEITE) - ENTR MS-184 (BURACO DAS PIRANHAS)	653.7	656.5	2.8	PAV	1525
MS	262	262BMS1420	ENTR MS-184 (BURACO DAS PIRANHAS) - INCIO TRAVESSIA RIO PARAGUAI	656.5	703.4	46.9	PAV	1525
MS	262	262BMS1430	INCIO TRAVESSIA RIO PARAGUAI - FIM TRAVESSIA RIO PARAGUAI	703.4	704.4	1.0	TRV	1525
MS	262	262BMS1440	FIM TRAVESSIA RIO PARAGUAI - MORRINHO	704.4	705.8	1.4	PAV	1525
MS	262	262BMS1445	MORRINHO - ENTR MS-433	705.8	716.1	10.3	PAV	1525
MS	262	262BMS1450	ENTR MS-433 - ENTR BR-454	716.1	733.8	17.7	PAV	1525
MS	262	262BMS1452	ENTR BR-454 - ENTR MS-228	733.8	762.5	28.7	PAV	1525
MS	262	262BMS1460	ENTR MS-228 - ENTR BR-359(A)/MS-428 (P/DIQUE ESTRADA)	762.5	769.7	7.2	PAV	1525
MS	262	262BMS1465	ENTR BR-359(A)/MS-428 (P/DIQUE ESTRADA) - LADRIO	769.7	771.4	1.7	PAV	1484
MG	265	265BMG0170	ENTR BR-040 - ENTR MG-135/338 (BARBACENA)	198.5	202.3	3.8	PAV	6816
MG	265	265BMG0190	ENTR MG-135/338 (BARBACENA) - ACESSO TIRADENTES	202.3	249.1	46.8	PAV	6816
MG	265	265BMG0205	ACESSO TIRADENTES - ENTR BR-383/494 (SO JOO DEL REY)	249.1	261.4	12.3	PAV	6745
MG	265	265BMG0210	ENTR BR-383/494 (SO JOO DEL REY) - ENTR MG-332 (P/NAZARENO)	261.4	299.6	38.2	PAV	5229
MG	265	265BMG0225	ENTR MG-332 (P/NAZARENO) - ENTR MG-451 (ITUTINGA)	299.6	308.7	9.1	PAV	5338
MG	265	265BMG0230	ENTR MG-451 (ITUTINGA) - ENTR BR-354 (LAVRAS)	308.7	345.2	36.5	PAV	9383
MG	265	265BMG0250	ENTR BR-354 (LAVRAS) - ACESSO RIBEIRO VERMELHO	345.2	355.8	10.6	PAV	4564
MG	265	265BMG0265	ACESSO RIBEIRO VERMELHO - ENTR BR-381	355.8	363.1	7.3	PAV	4520
MG	265	265BMG0270	ENTR BR-381 - NEPOMUCENO	363.1	375.1	12.0	PAV	885
MG	265	265BMG0290	NEPOMUCENO - ACESSO COQUEIRAL	375.1	397.7	22.6	PAV	857
MG	265	265BMG0305	ACESSO COQUEIRAL - ENTR MG-167 (SANTANA DO VARGEM)	397.7	407.8	10.1	PAV	863
MG	265	265BMG0310	ENTR MG-167 (SANTANA DO VARGEM) - ENTR BR-369(A)	407.8	420.3	12.5	PAV	1184
MG	265	265BMG0311	ENTR BR-369(A) - BOA ESPERANA	420.3	428.7	8.4	PAV	1639
MG	265	265BMG0330	BOA ESPERANA - ENTR BR-369(B)	428.7	435.0	6.3	PAV	1260
MG	265	265BMG0410	ALPINPOLIS - ENTR BR-146 (BOM JESUS DA PENHA)	538.8	567.4	28.6	LEN	510
MG	265	265BMG0420	JACU - ENTR BR-491/MG-050 (SO SEBASTIO DO PARASO)	598.9	633.0	34.1	EOP	1140
MG	265	265BMG0470	ENTR BR-491/MG-050 (SO SEBASTIO DO PARASO) - ACESSO ITAMOJI	633.0	644.6	11.6	PAV	9316
MG	265	265BMG0480	ACESSO ITAMOJI - DIV MG/SP	644.6	655.4	10.8	PAV	9316
MG	267	267BMG0030	ENTR BR-116(B) - ENTR MG-126 (BICAS)	7.5	61.8	54.3	PAV	6118
MG	267	267BMG0050	ENTR MG-126 (BICAS) - ENTR ANTIGA ESTRADA UNIO E INDSTRIA(B)	61.8	93.0	31.2	PAV	7954
MG	267	267BMG0070	ENTR ANTIGA ESTRADA UNIO E INDSTRIA(B) - ENTR MG-353 (JUIZ DE FORA)	93.0	102.8	9.8	PAV	7185
MG	267	267BMG0130	ENTR BR-040(B) - ENTR MG-135	118.5	138.2	19.7	PAV	4323
MG	267	267BMG0140	ENTR MG-135 - ACESSO LIMA DUARTE	138.2	162.4	24.2	PAV	3436
MG	267	267BMG0150	ACESSO LIMA DUARTE - ENTR MG-457 (BOM JARDIM DE MINAS)	162.4	213.4	51.0	PAV	3176
MG	267	267BMG0165	ENTR MG-457 (BOM JARDIM DE MINAS) - ENTR BR-494 (ARANTINA)	213.4	216.4	3.0	PAV	4075
MG	267	267BMG0170	ENTR BR-494 (ARANTINA) - AIURUOCA	216.4	270.4	54.0	PAV	3307
MG	267	267BMG0190	AIURUOCA - ENTR BR-354(A)/383(A)	270.4	290.8	20.4	PAV	3594
MG	267	267BMG0390	ENTR MG-179/453 (MACHADO) - ACESSO SERRANIA	435.6	452.1	16.5	PAV	4107
MG	267	267BMG0393	ACESSO SERRANIA - ENTR BR-146(A)	452.1	499.7	47.6	PAV	3759
MG	267	267BMG0400	ENTR BR-146(A) - ENTR BR-459(A)	499.7	511.9	12.2	PAV	5523
MG	267	267BMG0410	ENTR BR-459(A) - ENTR BR-146(B)/459(B) (POOS DE CALDAS)	511.9	519.7	7.8	PAV	7642
MS	267	267BMS0870	DIV SP/MS - ENTR MS-395 (BATAGUASSU)	0.0	30.2	30.2	PAV	14371
MS	267	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU) - ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	PAV	4559
MS	267	267BMS0910	ENTR MS-134 (CASA VERDE) - ENTR MS-141 (VCTOR)	125.0	136.8	11.8	PAV	8550
MS	267	267BMS0920	ENTR MS-141 (VCTOR) - ENTR MS-145	136.8	191.4	54.6	PAV	8550
MS	267	267BMS0930	ENTR MS-145 - ENTR MS-375 (ZUZU)	191.4	226.0	34.6	PAV	9145
MS	267	267BMS0950	ENTR MS-375 (ZUZU) - ENTR BR-163(A) (NOVA ALVORADA)	226.0	248.9	22.9	PAV	9145

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MS	267	267BMS0972	ENTR BR-163(B) (RIO BRILHANTE) - ENTR MS-156	289.7	297.7	8.0	PAV	1091
MS	267	267BMS0973	ENTR MS-156 - ENTR MS-455	297.7	305.0	7.3	PAV	1091
MS	267	267BMS0975	ENTR MS-455 - ENTR MS-470 (P/PIRAPORA)	305.0	343.3	38.3	PAV	740
MS	267	267BMS0980	ENTR MS-470 (P/PIRAPORA) - ENTR MS-157 (P/ITAPOR)	343.3	358.5	15.2	PAV	740
MS	267	267BMS0985	ENTR MS-157 (P/ITAPOR) - ENTR MS-162(A)	358.5	361.3	2.8	PAV	3331
MS	267	267BMS0990	ENTR MS-162(A) - ENTR MS-162(B)/460 (MARACAJ)	361.3	365.5	4.2	PAV	3331
MS	267	267BMS1010	ENTR MS-162(B)/460 (MARACAJ) - ENTR MS-164 (P/VISTA ALEGRE)	365.5	396.0	30.5	PAV	3331
MS	267	267BMS1030	ENTR MS-164 (P/VISTA ALEGRE) - ENTR MS-166 (POSTO POLACO)	396.0	417.7	21.7	PAV	3331
MS	267	267BMS1050	ENTR MS-166 (POSTO POLACO) - ENTR BR-060(A)/419(A)	417.7	469.7	52.0	PAV	3178
PR	272	272BPR0455	ENTR BR-487(A) - AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES	357.8	360.9	3.1	EOP	1760
PR	272	272BPR0458	AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES - ENTR BR-487(B)	360.9	361.1	0.2	DUP	1760
PR	272	272BPR0470	CONJUNTO COHAPAR (FIM PISTA DUPLA) - ENTR PR-468(A) (JANIPOLIS)	363.5	404.8	41.3	PAV	2026
PR	272	272BPR0490	ENTR PR-468(A) (JANIPOLIS) - ENTR PR-468(B)	404.8	413.9	9.1	PAV	1881
PR	272	272BPR0500	ENTR PR-468(B) - ENTR PR-180 (GOIO ER)	413.9	432.7	18.8	PAV	1843
PR	272	272BPR0560	ENTR PR-182 (FRANCISCO ALVES) - ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA)	521.9	548.9	27.0	PAV	549
PR	272	272BPR0565	ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA) - ENTR BR-163(A)	548.9	563.6	14.7	PAV	601
SC	280	280BSC0005	PORTO SO FRANCISCO DO SUL - ENTR SC-301(A) (SO FRANCISCO DO SUL)	0.0	3.9	3.9	PAV	4751
SC	280	280BSC0010	ENTR SC-301(A) (SO FRANCISCO DO SUL) - ARAQUARI	3.9	23.7	19.8	PAV	4751
SC	280	280BSC0020	ARAQUARI - ENTR SC-301(B) (P/JOINVILE)	23.7	32.5	8.8	PAV	5565
SC	280	280BSC0030	ENTR SC-301(B) (P/JOINVILE) - ENTR BR-101	32.5	36.2	3.7	PAV	8307
SC	280	280BSC0050	ENTR BR-101 - ENTR SC-413 (GUARAMIRIM)	36.2	56.9	20.7	PAV	19902
SC	280	280BSC0055	ENTR SC-413 (GUARAMIRIM) - ENTR SC-416(A) (P/SCHROEDER)	56.9	61.2	4.3	PAV	9936
SC	280	280BSC0060	ENTR SC-416(A) (P/SCHROEDER) - ENTR SC-416(B) (JARAGU DO SUL)	61.2	65.3	4.1	PAV	9936
SC	280	280BSC0065	ENTR SC-416(B) (JARAGU DO SUL) - CORUP	65.3	86.4	21.1	PAV	6488
SC	280	280BSC0070	CORUP - ENTR. ACESSO SUL SO BENTO DO SUL	86.4	112.0	25.6	PAV	6557
SC	280	280BSC0090	ACESSO OSTE SO BENTO DO SUL - ENTR SC-422 (RIO NEGRINHO)	123.2	129.1	5.9	PAV	12064
SC	280	280BSC0095	ENTR SC-422 (RIO NEGRINHO) - ENTR BR-116(A) (P/MAFRA)	129.1	166.7	37.6	PAV	9757
SC	280	280BSC0110	ENTR BR-116(B) - ENTR SC-303 (P/TRES BARRAS)	174.5	217.5	43.0	PAV	5100
SC	280	280BSC0115	ENTR SC-303 (P/TRES BARRAS) - ENTR BR-477 (CANOINHAS)	217.5	228.2	10.7	PAV	3743
SC	282	282BSC0010	FLORIANPOLIS - ENTR BR-101(A)	0.0	5.5	5.5	DUP	16541
SC	282	282BSC0030	ENTR BR-101(B) (PALHOA) - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	16.6	26.6	10.0	PAV	6536
SC	282	282BSC0035	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - GUAS MORNAS	26.6	29.6	3.0	PAV	6448
SC	282	282BSC0040	GUAS MORNAS - ENTR SC-431 (P/SO BONIFCIO)	29.6	38.5	8.9	PAV	6442
SC	282	282BSC0050	ENTR SC-431 (P/SO BONIFCIO) - ENTR SC-407 (RANCHO QUEIMADO)	38.5	55.4	16.9	PAV	6691
SC	282	282BSC0070	ENTR SC-407 (RANCHO QUEIMADO) - ENTR SC-302/429 (ALFREDO WAGNER)	55.4	101.1	45.7	PAV	7268
SC	282	282BSC0090	ENTR SC-302/429 (ALFREDO WAGNER) - LOMBA ALTA (RIO SO JOO)	101.1	111.4	10.3	PAV	4750
SC	282	282BSC0095	LOMBA ALTA (RIO SO JOO) - ENTR BR-486 (BOM RETIRO)	111.4	125.5	14.1	PAV	4750
SC	282	282BSC0110	ENTR BR-486 (BOM RETIRO) - ENTR SC-430 (P/URUBICI)	125.5	134.8	9.3	PAV	5935
SC	282	282BSC0130	ENTR SC-430 (P/URUBICI) - ENTR BR-475(A) (ESTRADA CAPITO-MOR)	134.8	162.0	27.2	PAV	4504
SC	282	282BSC0150	ENTR BR-475(A) (ESTRADA CAPITO-MOR) - ENTR SC-427 (P/PETROLNDIA)	162.0	170.4	8.4	PAV	4638
SC	282	282BSC0170	ENTR SC-427 (P/PETROLNDIA) - BOCAINA DO SUL	170.4	177.3	6.9	PAV	4868
SC	282	282BSC0175	BOCAINA DO SUL - ENTR SC-425 (NDIOS)	177.3	203.4	26.1	PAV	4920
SC	282	282BSC0190	ENTR SC-425 (NDIOS) - ENTR BR-475(B) (LAGES)	203.4	214.2	10.8	PAV	8233
SC	282	282BSC0191	ENTR BR-475(B) (LAGES) - ENTR BR-116	214.2	220.1	5.9	PAV	9426
SC	282	282BSC0210	ENTR BR-116 - P/SO JOS DO CERRITO	220.1	252.1	32.0	EOP	219
SC	282	282BSC0220	P/SO JOS DO CERRITO - ENTR SC-457	252.1	261.0	8.9	IMP	104
SC	282	282BSC0228	ENTR SC-456 (VARGEM) - ENTR BR-470(A)	306.2	322.7	16.5	EOP	711
SC	282	282BSC0230	ENTR BR-470(A) - ENTR BR-283(A)/470(B)	322.7	335.7	13.0	PAV	5537
SC	282	282BSC0245	ENTR BR-283(A)/470(B) - ENTR BR-283(B)/SC-455 (CAMPOS NOVOS)	335.7	338.2	2.5	PAV	5566
SC	282	282BSC0250	ENTR BR-283(B)/SC-455 (CAMPOS NOVOS) - ENTR SC-303 (JOAABA)	338.2	380.7	42.5	PAV	4574
SC	282	282BSC0270	ENTR SC-303 (JOAABA) - ENTR SC-463 (P/JABOR)	380.7	402.7	22.0	PAV	5620
SC	282	282BSC0290	ENTR SC-463 (P/JABOR) - CATANDUVAS	402.7	406.3	3.6	PAV	3927
SC	282	282BSC0295	CATANDUVAS - ENTR BR-153 (P/IRANI)	406.3	433.9	27.6	PAV	3532
SC	282	282BSC0310	ENTR BR-153 (P/IRANI) - PONTE SERRADA	433.9	457.7	23.8	PAV	4903
SC	282	282BSC0330	PONTE SERRADA - ENTR BR-480(A)/SC-466 (XANXER)	457.7	498.7	41.0	PAV	4986
SC	282	282BSC0350	ENTR BR-480(A)/SC-466 (XANXER) - ENTR BR-480(B)/SC-468 (P/CHAPEC)	498.7	534.8	36.1	PAV	10555
SC	282	282BSC0370	ENTR BR-480(B)/SC-468 (P/CHAPEC) - ENTR SC-469(A) (PINHALZINHO)	534.8	578.1	43.3	PAV	7776
SC	282	282BSC0375	ENTR SC-469(A) (PINHALZINHO) - ENTR SC-469(B) (P/MODELO)	578.1	582.1	4.0	PAV	4476
SC	282	282BSC0377	ENTR SC-469(B) (P/MODELO) - ENTR BR-158(A) (P/CUNHA POR)	582.1	602.3	20.2	PAV	6307
SC	282	282BSC0380	ENTR BR-158(B) (P/MARAVILHA) - ENTR SC-471 (P/ROMELNDIA)	605.5	625.0	19.5	PAV	5413
SC	282	282BSC0385	ENTR SC-471 (P/ROMELNDIA) - ENTR BR-163/386 (P/DESCANSO)	625.0	646.7	21.7	PAV	5603
SC	282	282BSC0390	ENTR BR-163/386 (P/DESCANSO) - SO MIGUEL DO OESTE	646.7	650.7	4.0	PAV	5609

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
SC	283	283BSC0015	ENTR BR-282(B)/470(A) - ENTR SC-455 (P/IBICU)	2.5	11.7	9.2	PAV	1399
SC	283	283BSC0020	ENTR SC-455 (P/IBICU) - ENTR BR-470(B)/SC-458 (TUPITINGA)	11.7	29.5	17.8	PAV	1399
RS	285	285BRS0077	SO JOS DOS AUSENTES - ENTR RS-110 (BOM JESUS)	15.4	59.7	44.3	EOP	2504
RS	285	285BRS0150	ENTR BR-470(B) (LAGOA VERMELHA) - ENTR RS-126(A) (P/SANANDUBA)	197.2	206.5	9.3	PAV	4103
RS	285	285BRS0170	ENTR RS-126(B) (CASEIROS) - ENTR RS-430 (P/TAPEJARA)	215.7	234.4	18.7	PAV	3130
RS	285	285BRS0175	ENTR RS-430 (P/TAPEJARA) - ENTR RS-434 (P/CIRACO)	234.4	238.7	4.3	PAV	3130
RS	285	285BRS0180	ENTR RS-434 (P/CIRACO) - ENTR RS-428(A) (P/GUA SANTA)	238.7	256.1	17.4	PAV	3329
RS	285	285BRS0183	ENTR RS-428(A) (P/GUA SANTA) - ENTR RS-135(A) (CONTORNO DE PASSO FUNDO)	256.1	288.7	32.6	PAV	3334
RS	285	285BRS0185	ENTR RS-135(A) (CONTORNO DE PASSO FUNDO) - ENTR RS-135(B) (PASSO FUNDO)	288.7	290.5	1.8	PAV	3177
RS	285	285BRS0310	ENTR BR-158 (P/PANAMBI) - ENTR RS-512 (P/PEJUARA)	414.4	431.6	17.2	PAV	4891
RS	285	285BRS0315	ENTR RS-512 (P/PEJUARA) - ENTR RS-155 (IJUI)	431.6	455.1	23.5	PAV	4891
RS	285	285BRS0320	ENTR RS-155 (IJUI) - ENTR RS-342(A) (P/CRUZ ALTA)	455.1	460.0	4.9	PAV	7209
RS	285	285BRS0325	ENTR RS-342(A) (P/CRUZ ALTA) - ENTR RS-342(B) (P/CATUIPE)	460.0	464.3	4.3	PAV	9239
RS	285	285BRS0330	ENTR RS-342(B) (P/CATUIPE) - ENTR BR-392/RS-344 (P/SANTO NGELO)	464.3	495.7	31.4	PAV	8015
RS	285	285BRS0350	ENTR BR-392/RS-344 (P/SANTO NGELO) - ENTR RS-536(A) (P/SO MIGUEL DAS MISSES)	495.7	527.8	32.1	PAV	4375
RS	285	285BRS0355	ENTR RS-536(A) (P/SO MIGUEL DAS MISSES) - ENTR RS-536(B) (P/CAIBAT)	527.8	535.4	7.6	PAV	4238
RS	285	285BRS0360	ENTR RS-536(B) (P/CAIBAT) - ENTR RS-542 (P/SO LOURENO DAS MISSES)	535.4	540.1	4.7	PAV	4096
RS	285	285BRS0362	ENTR RS-542 (P/SO LOURENO DAS MISSES) - ENTR RS-165/168(A) (P/SO LUIZ GONZAGA)	540.1	566.4	26.3	PAV	4096
RS	285	285BRS0365	ENTR RS-165/168(A) (P/SO LUIZ GONZAGA) - ENTR RS-168(B) (P/ROQUE GONZALES)	566.4	569.0	2.6	PAV	3812
RS	285	285BRS0370	ENTR RS-168(B) (P/ROQUE GONZALES) - ENTR RS-176 (P/SO JOS)	569.0	626.4	57.4	PAV	3538
RS	285	285BRS0390	ENTR RS-176 (P/SO JOS) - ENTR BR-287(A)/472	626.4	671.3	44.9	PAV	3538
RS	285	285BRS0391	ENTR BR-287(A)/472 - ACESSO FRONTEIRA BRASIL/ARGENTINA	671.3	673.1	1.8	PAV	5272
RS	285	285BRS0392	ACESSO FRONTEIRA BRASIL/ARGENTINA - ENTR BR-287(B) (SO BORJA)	673.1	674.5	1.4	PAV	5272
RS	287	287BRS0250	ENTR BR-158(B) (AZEVEDO SODR) - ENTR RS-524 (SO PEDRO DO SUL)	247.8	282.6	34.8	PAV	3297
RS	287	287BRS0270	ENTR RS-524 (SO PEDRO DO SUL) - ENTR RS-532 (P/MATA)	282.6	316.2	33.6	PAV	2888
RS	287	287BRS0290	ENTR RS-532 (P/MATA) - ENTR RS-241 (P/SO VICENTE DO SUL)	316.2	330.7	14.5	PAV	2864
RS	287	287BRS0310	ENTR RS-241 (P/SO VICENTE DO SUL) - JAGUARI	330.7	351.3	20.6	PAV	2137
RS	287	287BRS0330	JAGUARI - ENTR BR-377 (SANTIAGO)	351.3	398.1	46.8	PAV	2059
RS	287	287BRS0350	ENTR BR-377 (SANTIAGO) - ENTR RS-168 (P/BOSSORCA)	398.1	409.8	11.7	PAV	2533
RS	287	287BRS0370	ENTR RS-168 (P/BOSSORCA) - ENTR RS-176(A) (ENCRUZILHADA)	409.8	474.9	65.1	PAV	1409
RS	287	287BRS0390	ENTR RS-176(A) (ENCRUZILHADA) - ENTR RS-176(B)	474.9	479.0	4.1	PAV	1725
RS	287	287BRS0410	ENTR RS-176(B) - ENTR RS-541 (NHU POR)	479.0	509.7	30.7	PAV	1725
RS	287	287BRS0430	ENTR RS-541 (NHU POR) - ENTR BR-285(A)/472 (P/ITAQUI)	509.7	534.1	24.4	PAV	1725
RS	290	290BRS0010	ENTR BR-101 (OSRIO) - ENTR RS-030 (P/TRAMANDA)	0.0	0.8	0.8	DUP	16724
RS	290	290BRS0015	ENTR RS-030 (P/TRAMANDA) - ENTR RS-474 (P/SANTO ANTNIO DA PATRULHA)	0.8	25.6	24.8	DUP	16724
RS	290	290BRS0030	ENTR RS-474 (P/SANTO ANTNIO DA PATRULHA) - P/GLORINHA	25.6	52.7	27.1	DUP	15822
RS	290	290BRS0040	P/GLORINHA - ENTR RS-118 (P/GRAVATA)	52.7	74.4	21.7	DUP	15822
RS	290	290BRS0070	AVENIDA ASSIS BRASIL (P/CACHOEIRINHA) - ENTR BR-116(A)/386 (PORTO ALEGRE)	85.6	91.6	6.0	DUP	18265
RS	290	290BRS0110	ENTR BR-116(B) (P/GUAIBA) - ENTR RS-703 (P/GUAIBA)	112.0	122.3	10.3	PAV	13904
RS	290	290BRS0120	ENTR RS-703 (P/GUAIBA) - ENTR RS-401 (P/CHARQUEADAS)	122.3	130.5	8.2	PAV	13904
RS	290	290BRS0290	ENTR BR-473(B)/RS-630 (SO GABRIEL) - ENTR BR-158(A) (P/AZEVEDO SODR)	418.7	461.7	43.0	PAV	3542
RS	290	290BRS0310	ENTR BR-158(A) (P/AZEVEDO SODR) - ENTR RS-640 (P/CACEQUI)	461.7	475.6	13.9	PAV	4010
RS	290	290BRS0320	ENTR RS-640 (P/CACEQUI) - ENTR BR-158(B) (ROSRIO DO SUL)	475.6	483.3	7.7	PAV	4859
RS	290	290BRS0330	ENTR BR-158(B) (ROSRIO DO SUL) - LAGOA PAROVE	483.3	534.3	51.0	PAV	3467
RS	290	290BRS0340	LAGOA PAROVE - ENTR BR-377(A) (P/ALEGRETE)	534.3	582.8	48.5	PAV	3467
RS	290	290BRS0350	ENTR BR-377(A) (P/ALEGRETE) - ENTR RS-183 (P/HARMONIA)	582.8	621.2	38.4	PAV	3902
RS	290	290BRS0370	ENTR RS-183 (P/HARMONIA) - SO PEDRO	621.2	636.4	15.2	PAV	3902
RS	290	290BRS0380	SO PEDRO - ENTR BR-377(B) (P/QUARAI)	636.4	652.1	15.7	PAV	3902
RS	290	290BRS0390	ENTR BR-377(B) (P/QUARAI) - ENTR BR-293(A)	652.1	699.3	47.2	PAV	5268
RS	290	290BRS0410	ENTR BR-293(A) - ENTR BR-472(A)	699.3	719.9	20.6	PAV	5268
RS	290	290BRS0420	ENTR BR-472(A) - ENTR BR-472(B) (URUGUAIANA)	719.9	720.9	1.0	PAV	4478
RS	290	290BRS0430	ENTR BR-472(B) (URUGUAIANA) - ENTR BR-293(B) (FRONT BRASIL/ARGENTINA) (PONTE INTERNACIONAL)	720.9	726.4	5.5	PAV	7540
RS	293	293BRS0030	ENTR BR-116(B) - P/CAPO DO LEO	11.3	15.7	4.4	PAV	3817
RS	293	293BRS0035	P/CAPO DO LEO - ENTR RS-706 (P/PEDRO OSRIO)	15.7	50.1	34.4	PAV	2848
RS	293	293BRS0050	ENTR RS-706 (P/PEDRO OSRIO) - ENTR RS-702 (P/PIRATINE)	50.1	62.7	12.6	PAV	3426

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
RS	293	293BRS0070	ENTR RS-702 (P/PIRATINE) - ENTR RS-608 (P/PINHEIRO MACHADO)	62.7	106.0	43.3	PAV	2681
RS	293	293BRS0085	ENTR RS-608 (P/PINHEIRO MACHADO) - ENTR RS-265	106.0	110.4	4.4	PAV	2869
RS	293	293BRS0090	ENTR RS-265 - ENTR BR-153	110.4	172.5	62.1	PAV	2869
RS	293	293BRS0110	ENTR BR-153 - ENTR BR-473 (P/BAG)	172.5	189.2	16.7	PAV	2427
RS	293	293BRS0130	ENTR BR-473 (P/BAG) - ENTR RS-630 (P/DOM PEDRITO)	189.2	251.0	61.8	PAV	3498
RS	293	293BRS0150	ENTR RS-630 (P/DOM PEDRITO) - ENTR BR-158(A) (P/RAUL PIALO)	251.0	305.2	54.2	PAV	3065
CE	304	304BCE0010	ENTR BR-116 (BOQUEIRO DO CESRIO) - ENTR CE-123	0.0	41.6	41.6	PAV	1169
CE	304	304BCE0030	ENTR CE-123 - ENTR CE-040	41.6	47.4	5.8	PAV	3272
CE	304	304BCE0040	ENTR CE-040 - ACESSO ARACAT	47.4	52.4	5.0	PAV	3577
CE	304	304BCE0050	ACESSO ARACAT - ENTR CE-261	52.4	80.9	28.5	PAV	3151
CE	304	304BCE0055	ENTR CE-261 - DIV CE/RN	80.9	102.5	21.6	PAV	2815
RN	304	304BRN0070	DIV CE/RN - ENTR RN-013	0.0	24.9	24.9	PAV	2815
RN	304	304BRN0080	ENTR RN-013 - ENTR BR-405 (P/MOSSOR)	24.9	40.4	15.5	PAV	2932
RN	304	304BRN0090	ENTR BR-405 (P/MOSSOR) - ENTR BR-110(A)	40.4	47.6	7.2	PAV	3580
RN	304	304BRN0110	ENTR BR-110(B) - ENTR RN-016	48.2	68.9	20.7	PAV	3443
RN	304	304BRN0120	ENTR RN-016 - ENTR RN-405	68.9	83.9	15.0	PAV	3447
RN	304	304BRN0130	ENTR RN-405 - ENTR RN-016/233 (P/A)	83.9	113.6	29.7	PAV	3447
RN	304	304BRN0150	ENTR RN-016/233 (P/A) - ENTR RN-118(A)	113.6	120.5	6.9	PAV	4834
RN	304	304BRN0170	ENTR RN-118(A) - ENTR RN-118(B)	120.5	126.5	6.0	PAV	4417
RN	304	304BRN0190	ENTR RN-118(B) - ENTR RN-042/263 (ANGICOS)	126.5	150.0	23.5	PAV	3942
RN	304	304BRN0210	ENTR RN-042/263 (ANGICOS) - ENTR RN-041 (P/SANTANA DO MATOS)	150.0	168.2	18.2	PAV	3857
RN	304	304BRN0230	ENTR RN-041 (P/SANTANA DO MATOS) - ENTR BR-104(A) (P/PEDRO AVELINO)	168.2	185.3	17.1	PAV	3969
RN	304	304BRN0270	ENTR BR-104(B) (LAJES) - ENTR RN-023 (CAIARA DO RIO DO VENTO)	193.2	223.4	30.2	PAV	4921
RN	304	304BRN0275	ENTR RN-023 (CAIARA DO RIO DO VENTO) - CACHOEIRA DO SAPO	223.4	229.3	5.9	PAV	4245
RN	304	304BRN0280	CACHOEIRA DO SAPO - ENTR RN-120(A)	229.3	237.7	8.4	PAV	4245
RN	304	304BRN0290	ENTR RN-120(A) - RIACHUELO	237.7	244.0	6.3	PAV	4284
RN	304	304BRN0300	RIACHUELO - ENTR RN-120(B)	244.0	250.9	6.9	PAV	4276
RN	304	304BRN0310	ENTR RN-120(B) - ENTR RN-064	250.9	259.4	8.5	PAV	3813
RN	304	304BRN0330	ENTR RN-064 - ENTR BR-226(A)	259.4	282.4	23.0	PAV	3629
RN	304	304BRN0370	ENTR BR-226(B)/RN-160 (MACABA) - ENTR BR-101(A)	299.1	309.3	10.2	DUP	7081
MA	308	308BMA0380	CURURUPU - MIRINZAL	191.5	222.5	31.0	PAV	258
MA	308	308BMA0381	MIRINZAL - CENTRAL DO MARANO	222.5	237.5	15.0	PAV	278
MA	308	308BMA0430	BEQUIMO - ENTR MA-106(A)	272.5	275.5	3.0	PAV	367
PA	308	308BPA0200	ENTR BR-316(B)/PA-124/242 (CAPANEMA) - BRAGANA	154.7	205.7	51.0	PAV	1377
PA	308	308BPA0220	BRAGANA - RIO CAET	205.7	206.7	1.0	IMP	1365
PA	308	308BPA0225	RIO CAET - ENTR PA-454 (P/AUGUSTO CORRA)	206.7	212.9	6.2	IMP	1365
PA	308	308BPA0230	ENTR PA-454 (P/AUGUSTO CORRA) - ENTR PA-462 (VILA PATAL)	212.9	222.7	9.8	IMP	1365
AL	316	316BAL0870	ENTR BR-423 - ENTR AL-130(A) (P/POCO DAS TRINCHEIRAS)	49.0	76.2	27.2	PAV	501
AL	316	316BAL0890	ENTR AL-130(A) (P/POCO DAS TRINCHEIRAS) - ENTR AL-130(B) (SANTANA DO IPANEMA)	76.2	83.0	6.8	PAV	614
AL	316	316BAL0910	ENTR AL-130(B) (SANTANA DO IPANEMA) - DOIS RIACHOS	83.0	102.9	19.9	PAV	1398
AL	316	316BAL0911	DOIS RIACHOS - ENTR AL-120 (CACIMBINHAS)	102.9	114.2	11.3	PAV	1585
AL	316	316BAL0930	ENTR AL-120 (CACIMBINHAS) - ENTR AL-490	114.2	131.9	17.7	PAV	2121
AL	316	316BAL0940	ENTR AL-490 - ENTR AL-115(A)	131.9	147.9	16.0	PAV	2569
AL	316	316BAL0950	ENTR AL-115(A) - ENTR AL-115(B) (PALMEIRA DOS NDIOS)	147.9	154.7	6.8	PAV	4204
AL	316	316BAL0970	ENTR AL-115(B) (PALMEIRA DOS NDIOS) - ENTR AL-210	154.7	158.3	3.6	PAV	2696
AL	316	316BAL0990	ENTR AL-210 - ENTR AL-110(A)	158.3	186.8	28.5	PAV	2485
AL	316	316BAL1010	ENTR AL-110(A) - ENTR AL-477 (P/TANQUE D'ARCA)	186.8	188.9	2.1	PAV	3204
AL	316	316BAL1015	ENTR AL-477 (P/TANQUE D'ARCA) - ENTR AL-110(B)	188.9	193.2	4.3	PAV	3204
AL	316	316BAL1020	ENTR AL-110(B) - ENTR AL-450 (MARIBONDO)	193.2	200.8	7.6	PAV	3191
AL	316	316BAL1030	ENTR AL-450 (MARIBONDO) - ENTR AL-445 (P/PINDOBA)	200.8	213.1	12.3	PAV	3034
AL	316	316BAL1040	ENTR AL-445 (P/PINDOBA) - ENTR AL-440	213.1	220.7	7.6	PAV	3144
AL	316	316BAL1050	ENTR AL-440 - ENTR BR-424(A) (PRXIMO A ATALAIA)	220.7	243.7	23.0	PAV	2861
AL	316	316BAL1070	ENTR BR-424(A) (PRXIMO A ATALAIA) - ENTR BR-101	243.7	250.3	6.6	PAV	6206
AL	316	316BAL1090	ENTR BR-101 - ENTR RODOVIA SECUNDARIA	250.3	253.5	3.2	PAV	6166
AL	316	316BAL1110	ENTR RODOVIA SECUNDARIA - ENTR AL-407	253.5	255.1	1.6	PAV	6649
AL	316	316BAL1130	ENTR AL-407 - ENTR BR-424(B)	255.1	261.7	6.6	PAV	6129
AL	316	316BAL1131	ENTR BR-424(B) - ENTR BR-104 (TABULEIRO DO MARTINS)	261.7	274.9	13.2	PAV	6129
AL	316	316BAL9030	ENTR RODOVIA PRINCIPAL - ENTR BR-101	0.0	2.9	2.9	PAV	510
MA	316	316BMA0240	DIV PA/MA (BOA VISTA DO GURUP) - ENTR MA-306/206 (MARACAUM)	0.0	55.4	55.4	PAV	2548
MA	316	316BMA0250	ENTR MA-306/206 (MARACAUM) - ENTR MA-106(B) (GOVERNADOR NUNES FREIRE)	55.4	67.0	11.6	PAV	2646

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MA	316	316BMA0260	ENTR MA-106(B) (GOVERNADOR NUNES FREIRE) - NOVA OLINDA	67.0	144.2	77.2	PAV	2674
MA	316	316BMA0270	NOVA OLINDA - ENTR MA-006(A) (COCALINHO)	144.2	188.1	43.9	PAV	2713
MA	316	316BMA0280	ENTR MA-006(A) (COCALINHO) - ENTR MA-216 (BOM JARDIM)	188.1	229.7	41.6	PAV	3182
MA	316	316BMA0282	ENTR MA-216 (BOM JARDIM) - ENTR BR-222(A)/MA-006(B)/320 (SANTA INS)	229.7	260.2	30.5	PAV	3188
MA	316	316BMA0300	ENTR BR-222(B) (ESTACA ZERO) - ENTR MA-240 (ANDIROBAL)	270.2	297.1	26.9	PAV	3322
MA	316	316BMA0302	ENTR MA-240 (ANDIROBAL) - ENTR MA-008 (Z CHICO)	297.1	320.2	23.1	PAV	3241
MA	316	316BMA0310	ENTR MA-008 (Z CHICO) - ENTR MA-326 (LAGO VERDE)	320.2	337.0	16.8	PAV	2871
MA	316	316BMA0312	ENTR MA-326 (LAGO VERDE) - ENTR MA-245 (BACABAL (PONTE RIO MEARIM))	337.0	361.3	24.3	PAV	2878
MA	316	316BMA0320	ENTR MA-245 (BACABAL (PONTE RIO MEARIM)) - ENTR MA-247 (SANTO ANTNIO)	361.3	375.2	13.9	PAV	3406
MA	316	316BMA0330	ENTR MA-247 (SANTO ANTNIO) - ENTR BR-135(A) (CACHUCHA)	375.2	400.0	24.8	PAV	3336
MA	316	316BMA0350	ENTR BR-135(B)/MA-020 (PERITOR) - ENTR MA-026 (DEZESSETE)	424.6	469.8	45.2	PAV	4897
MA	316	316BMA0360	ENTR MA-026 (DEZESSETE) - ENTR MA-034(A)/127/349 (CAXIAS)	469.8	546.0	76.2	PAV	5421
MA	316	316BMA0370	ENTR MA-034(A)/127/349 (CAXIAS) - ENTR MA-034(B) (P/COELHO NETO)	546.0	572.0	26.0	PAV	5865
MA	316	316BMA0380	ENTR MA-034(B) (P/COELHO NETO) - ENTR BR-226/343(A) (DIV MA/PI) (TERESINA/TIMON)	572.0	620.9	48.9	PAV	5863
PA	316	316BPA0150	ENTR BR-010(B) (P/SANTA MARIA DO PAR) - ENTR PA-324 (P/SALINPOLIS)	105.5	114.0	8.5	PAV	6917
PA	316	316BPA0160	ENTR PA-324 (P/SALINPOLIS) - ENTR PA-380 (P/BONITO)	114.0	131.4	17.4	PAV	6441
PA	316	316BPA0170	ENTR PA-380 (P/BONITO) - ENTR PA-436 (P/BOA ESPERANA)	131.4	143.5	12.1	PAV	6441
PA	316	316BPA0180	ENTR PA-436 (P/BOA ESPERANA) - ENTR BR-308(A)/PA-124/242 (CAPANEMA)	143.5	154.7	11.2	PAV	5939
PA	316	316BPA0190	ENTR BR-308(A)/PA-124/242 (CAPANEMA) - ENTR PA-251/378 (P/OURM)	154.7	183.8	29.1	PAV	2544
PA	316	316BPA0200	ENTR PA-251/378 (P/OURM) - ENTR PA-112 (P/BRAGANA)	183.8	207.1	23.3	PAV	2544
PA	316	316BPA0210	ENTR PA-112 (P/BRAGANA) - ENTR PA-108/253 (P/CAPITO POO)	207.1	229.8	22.7	PAV	2549
PA	316	316BPA0220	ENTR PA-108/253 (P/CAPITO POO) - ENTR PA-102 (P/VIZEU)	229.8	262.6	32.8	PAV	2544
PA	316	316BPA0230	ENTR PA-102 (P/VIZEU) - DIV PA/MA (ALTO BONITO)	262.6	278.7	16.1	PAV	2545
PE	316	316BPE0570	DIV PI/PE - ENTR PE-585 (P/SERROLNDIA)	0.0	20.4	20.4	PAV	1284
PE	316	316BPE0590	ENTR PE-585 (P/SERROLNDIA) - ARARIPINA	20.4	24.0	3.6	PAV	1284
PE	316	316BPE0610	ARARIPINA - ENTR PE-630 (TRINDADE)	24.0	58.7	34.7	PAV	1518
PE	316	316BPE0620	ENTR PE-630 (TRINDADE) - ENTR PE-590 (P/IPUB)	58.7	71.2	12.5	PAV	2341
PE	316	316BPE0630	ENTR PE-590 (P/IPUB) - ENTR BR-122 (OURICUR)	71.2	83.9	12.7	PAV	2341
PE	316	316BPE0650	ENTR BR-122 (OURICUR) - ENTR PE-555	83.9	141.4	57.5	PAV	1821
PE	316	316BPE0660	ENTR PE-555 - ENTR BR-232 (PARNAMIRIM)	141.4	154.3	12.9	PAV	1939
PE	316	316BPE0690	ENTR BR-428(A) (CABROB) - ENTR BR-116/428(B)	217.1	227.7	10.6	PAV	2988
PE	316	316BPE0710	ENTR BR-116/428(B) - ENTR PE-460(A)	227.7	259.3	31.6	PAV	1248
PE	316	316BPE0720	ENTR PE-460(A) - ENTR PE-460(B) (BELM DO SO FRANCISCO)	259.3	267.4	8.1	PAV	1248
PE	316	316BPE0723	ENTR PE-460(B) (BELM DO SO FRANCISCO) - ENTR PE-423	267.4	288.3	20.9	PAV	1197
PE	316	316BPE0725	ENTR PE-423 - ENTR PE-422 (P/ITACURUBA)	288.3	293.2	4.9	PAV	1197
PE	316	316BPE0730	ENTR PE-422 (P/ITACURUBA) - ENTR PE-360 (FLORESTA)	293.2	313.8	20.6	PAV	1197
PE	316	316BPE0750	ENTR PE-360 (FLORESTA) - ENTR BR-110(A)	313.8	378.9	65.1	PAV	624
PI	316	316BPI0392	ENTR BR-343(A)/226(B) - DEMERVAL LOBO	1.8	32.7	30.9	PAV	3478
PI	316	316BPI0394	DEMERVAL LOBO - ENTR PI-223 (MONSENHOR GIL)	32.7	57.6	24.9	PAV	3501
PI	316	316BPI0396	ENTR PI-223 (MONSENHOR GIL) - ENTR PI-232 (BAIXO)	57.6	76.7	19.1	PAV	3504
PI	316	316BPI0398	ENTR PI-232 (BAIXO) - ENTR BR-343(B) (ESTACA ZERO)	76.7	82.1	5.4	PAV	3504
PI	316	316BPI0410	ENTR BR-343(B) (ESTACA ZERO) - ENTR PI-225	82.1	120.8	38.7	PAV	2265
PI	316	316BPI0415	ENTR PI-225 - ENTR PI-224 (P/ELESBO VELOSO)	120.8	158.7	37.9	PAV	2257
PI	316	316BPI0420	ENTR PI-224 (P/ELESBO VELOSO) - ENTR PI-386	158.7	174.7	16.0	PAV	2154
PI	316	316BPI0425	ENTR PI-386 - ENTR PI-237	174.7	197.0	22.3	PAV	2154
PI	316	316BPI0430	ENTR PI-237 - ENTR PI-120(A)	197.0	210.7	13.7	PAV	2159
PI	316	316BPI0435	ENTR PI-120(A) - ENTR PI-120(B)/234 (VALENA DO PIAUI)	210.7	214.4	3.7	PAV	2158
PI	316	316BPI0450	ENTR PI-120(B)/234 (VALENA DO PIAUI) - ENTR PI-227 (INHUMA)	214.4	240.8	26.4	PAV	2175
PI	316	316BPI0455	ENTR PI-227 (INHUMA) - ENTR BR-230(A) (GATURIANO)	240.8	271.7	30.9	PAV	2179
PI	316	316BPI0550	ENTR BR-230(B) - DIV PI/PE	371.0	416.7	45.7	PAV	1229
AC	317	317BAC0210	ENTR AC-040(A) - ENTR AC-040(B) (P/PLCIDO DE CASTRO)	93.0	99.5	6.5	PAV	3247
AC	317	317BAC0230	ENTR AC-040(B) (P/PLCIDO DE CASTRO) - COLNIA CIDADE HORTIGRANJEIRA	99.5	131.0	31.5	PAV	470
AC	317	317BAC0250	COLNIA CIDADE HORTIGRANJEIRA - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA)	131.0	148.0	17.0	PAV	470
AC	317	317BAC0270	ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - FAZENDA NOVA PROMISSO	148.0	174.0	26.0	PAV	413
AC	317	317BAC0310	FAZENDA NOVA PROMISSO - FAZENDA ARAX	174.0	186.0	12.0	PAV	413
AC	317	317BAC0330	FAZENDA ARAX - FAZENDA GUA LIMPA	186.0	192.7	6.7	PAV	413
AC	317	317BAC0350	FAZENDA GUA LIMPA - FAZENDA PONTEIO	192.7	196.0	3.3	PAV	413
AC	317	317BAC0370	FAZENDA PONTEIO - FAZENDA VACA BRANCA	196.0	208.8	12.8	PAV	413
AC	317	317BAC0390	FAZENDA VACA BRANCA - BOCA DO LAGO	208.8	224.0	15.2	PAV	413
AC	317	317BAC0410	BOCA DO LAGO - FAZENDA SO PAULO	224.0	233.8	9.8	PAV	413

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
AC	317	317BAC0450	FAZENDA SO PAULO - ENTR AC-380	233.8	237.0	3.2	PAV	413
AC	317	317BAC0460	ENTR AC-380 - ENTR AC-485 (P/XAPUR)	237.0	249.0	12.0	EOP	413
AC	317	317BAC0470	ENTR AC-485 (P/XAPUR) - OLHO D'GUA	249.0	270.0	21.0	EOP	374
AC	317	317BAC0490	OLHO D'GUA - FAZENDA BOA ESPERANA	270.0	279.8	9.8	EOP	374
AC	317	317BAC0510	FAZENDA BOA ESPERANA - IGARAP DO BARRA	279.8	287.0	7.2	EOP	374
AC	317	317BAC0530	IGARAP DO BARRA - POSTO DO BEF	287.0	304.3	17.3	EOP	374
AC	317	317BAC0550	POSTO DO BEF - BRASILIA	304.3	305.7	1.4	PAV	271
AM	319	319BAM0130	ENTR BR-174(B)/AM-364 - IGARAP NOVO	345.5	366.5	21.0	IMP	289
AM	319	319BAM0135	IGARAP NOVO - IGARAP JUTA	366.5	385.5	19.0	IMP	289
AM	319	319BAM0140	IGARAP JUTA - IGARAP CAETANO	385.5	432.4	46.9	IMP	289
AM	319	319BAM0145	IGARAP CAETANO - IGARAP VELOSO	432.4	434.2	1.8	IMP	289
AM	319	319BAM0150	IGARAP VELOSO - ENTR AM-366	434.2	468.9	34.7	IMP	289
AM	319	319BAM0155	ENTR AM-366 - IGARAP PIQUI	468.9	513.1	44.2	IMP	289
AM	319	319BAM0160	IGARAP PIQUI - IGARAP PURUZINHO	513.1	522.0	8.9	IMP	289
AM	319	319BAM0165	IGARAP PURUZINHO - IGARAP ACAR	522.0	553.5	31.5	IMP	289
AM	319	319BAM0170	IGARAP ACAR - IGARAP NAZAR	553.5	571.1	17.6	IMP	289
AM	319	319BAM0175	IGARAP NAZAR - IGARAP SANTO ANTNIO	571.1	575.0	3.9	IMP	289
AM	319	319BAM0180	IGARAP SANTO ANTNIO - IGARAP REALIDADE	575.0	589.4	14.4	IMP	289
AM	319	319BAM0185	IGARAP REALIDADE - IGARAP FORTALEZA	589.4	600.3	10.9	IMP	289
AM	319	319BAM0190	IGARAP FORTALEZA - ENTR BR-230(A)	600.3	655.7	55.4	IMP	289
AM	319	319BAM0210	ENTR BR-230(B) (P/HUMAIT) - IGARAP BELM	678.6	706.0	27.4	EOP	181
AM	319	319BAM0215	IGARAP BELM - IGARAP SO JOO	706.0	734.9	28.9	EOP	181
AM	319	319BAM0220	IGARAP SO JOO - IGARAP DO NDIO	734.9	770.4	35.5	EOP	181
AM	319	319BAM0230	IGARAP DO NDIO - IGARAP SO BERNARDO	770.4	789.0	18.6	EOP	181
AM	319	319BAM0240	IGARAP SO BERNARDO - IGARAP IA	789.0	805.0	16.0	EOP	181
AM	319	319BAM0250	IGARAP IA - IGARAP CASTANHALZINHO	805.0	807.4	2.4	EOP	181
AM	319	319BAM0260	IGARAP CASTANHALZINHO - IGARAP PRETO	807.4	810.4	3.0	EOP	181
AM	319	319BAM0270	IGARAP PRETO - IGARAP GALO	810.4	834.9	24.5	EOP	181
AM	319	319BAM0280	IGARAP GALO - IGARAP BEM-TE-VI	834.9	848.9	14.0	EOP	181
AM	319	319BAM0290	IGARAP BEM-TE-VI - DIV AM/RO	848.9	859.5	10.6	EOP	181
RO	319	319BRO0310	DIV AM/RO - INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA	0.0	17.9	17.9	PAV	181
RO	319	319BRO0330	INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA - FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA	17.9	18.6	0.7	TRV	181
RO	319	319BRO0350	FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA - PORTO VELHO *TRECHO URBANO*	18.6	20.9	2.3	PAV	181
BA	324	324BBA0252	ENTR BR-407 (CAPIM GROSSO) - GAVIO	356.0	381.9	25.9	PAV	9758
BA	324	324BBA0270	GAVIO - ENTR BR-349 (NOVA FTIMA)	381.9	409.7	27.8	PAV	10088
BA	324	324BBA0290	ENTR BR-349 (NOVA FTIMA) - ENTR BA-120/233 (RIACHO DO JACUPE)	409.7	440.0	30.3	PAV	10749
BA	324	324BBA0310	ENTR BA-120/233 (RIACHO DO JACUPE) - ENTR BA-411 (TANQUINHO)	440.0	475.7	35.7	PAV	11283
BA	324	324BBA0312	ENTR BA-411 (TANQUINHO) - ENTR BR-116(A)	475.7	493.9	18.2	PAV	11594
BA	324	324BBA0340	ENTR BR-116(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA) - ACESSO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA	512.6	519.5	6.9	PAV	19365
BA	324	324BBA0350	ACESSO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA - ENTR BR-101 (P/HUMILDES)	519.5	535.0	15.5	DUP	19365
BA	324	324BBA0370	ENTR BR-101 (P/HUMILDES) - ENTR BA-084	535.0	538.2	3.2	DUP	22361
BA	324	324BBA0372	ENTR BA-084 - AMLIA RODRIGUES	538.2	544.2	6.0	DUP	22361
BA	324	324BBA0390	AMLIA RODRIGUES - ENTR BA-515 (P/JACUPE)	544.2	560.8	16.6	DUP	22461
BA	324	324BBA0410	ENTR BA-515 (P/JACUPE) - ENTR BR-420(A)	560.8	566.4	5.6	DUP	22492
BA	324	324BBA0430	ENTR BR-420(A) - ENTR BR-110/420(B)/BA-523	566.4	574.9	8.5	DUP	26424
BA	324	324BBA0450	ENTR BR-110/420(B)/BA-523 - ENTR BA-522	574.9	593.0	18.1	DUP	25523
BA	324	324BBA0470	ENTR BA-522 - ENTR BA-093	593.0	603.0	10.0	DUP	22608
BA	324	324BBA0472	ENTR BA-093 - ENTR BA-876 (P/SIMES FILHO)	603.0	604.0	1.0	DUP	37593
BA	324	324BBA0490	ENTR BA-876 (P/SIMES FILHO) - ENTR BA-526	604.0	607.6	3.6	DUP	37097
BA	324	324BBA0492	ENTR BA-526 - ENTR BA-525 (P/VALRIA)	607.6	613.0	5.4	DUP	35938
BA	324	324BBA0494	ENTR BA-525 (P/VALRIA) - ENTR BA-525(A)	613.0	614.0	1.0	DUP	35938
BA	324	324BBA0496	ENTR BA-525(A) - ENTR BA-525(B)/528	614.0	616.4	2.4	DUP	35938
BA	324	324BBA0498	ENTR BA-525(B)/528 - SALVADOR	616.4	626.2	9.8	DUP	35938
BA	324	324BBA9000	ENTR BR-324 (CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA) - ENTR BR-116	0.0	8.7	8.7	PAV	1799
BA	330	330BBA0250	ENTR BR-116(B) - P/JEQUI	718.3	722.6	4.3	PAV	4917
BA	330	330BBA0252	P/JEQUI - JEQUI *TRECHO URBANO*	722.6	724.1	1.5	PAV	4917
BA	330	330BBA0270	JEQUI - ENTR BA-130(B) (JITANA)	724.1	746.7	22.6	PAV	4917
BA	330	330BBA0272	ENTR BA-130(B) (JITANA) - ENTR BA-650 (IPIA)	746.7	777.2	30.5	PAV	4941
BA	330	330BBA0290	ENTR BA-650 (IPIA) - BARRA DO ROCHA	777.2	794.6	17.4	PAV	3187
BA	330	330BBA0310	BARRA DO ROCHA - ENTR BA-120 (UBAT)	794.6	800.9	6.3	PAV	2850
BA	330	330BBA0312	ENTR BA-120 (UBAT) - ENTR BA-652 (P/IBIRAPITANGA)	800.9	814.1	13.2	PAV	2882

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
BA	330	330BBA0330	ENTR BA-652 (P/IBIRAPITANGA) - ENTR BR-030/101 (UBATABA)	814.1	830.0	15.9	PAV	2850
BA	330	330BBA9010	JEQUI - ENTR BR-116	0.0	4.1	4.1	PAV	1472
PI	343	343BPI0025	INCIO PISTA DUPLA (PARNABA) - ENTR BR-402(A)/PI-210 (FIM PISTA DUPLA)	11.5	15.4	3.9	DUP	1050
PI	343	343BPI0030	ENTR BR-402(A)/PI-210 (FIM PISTA DUPLA) - ENTR BR-402(B)	15.4	33.8	18.4	PAV	1186
PI	343	343BPI0035	ENTR BR-402(B) - BURITI DOS LOPES (PRAA)	33.8	48.8	15.0	PAV	1040
PI	343	343BPI0050	BURITI DOS LOPES (PRAA) - ENTR PI-211 (CAXING)	48.8	54.9	6.1	PAV	1042
PI	343	343BPI0070	ENTR PI-211 (CAXING) - ENTR PI-213(A)	54.9	82.8	27.9	PAV	919
PI	343	343BPI0075	ENTR PI-213(A) - ENTR PI-213(B)	82.8	88.7	5.9	PAV	963
PI	343	343BPI0090	ENTR PI-213(B) - ENTR PI-110(A)/111 (INCIO PISTA DUPLA (PIRACURUCA))	88.7	142.8	54.1	PAV	971
PI	343	343BPI0100	ENTR PI-110(A)/111 (INCIO PISTA DUPLA (PIRACURUCA)) - FIM PISTA DUPLA (PIRACURUCA)	142.8	143.6	0.8	DUP	1617
PI	343	343BPI0110	FIM PISTA DUPLA (PIRACURUCA) - ENTR PI-110(B)	143.6	144.9	1.3	PAV	1617
PI	343	343BPI0112	ENTR PI-110(B) - ENTR PI-345 (BRASILEIRA)	144.9	166.9	22.0	PAV	953
PI	343	343BPI0115	ENTR PI-345 (BRASILEIRA) - ACESSO PIRIPIRI	166.9	182.8	15.9	PAV	929
PI	343	343BPI0117	ACESSO PIRIPIRI - ENTR BR-222(A)	182.8	185.4	2.6	PAV	929
PI	343	343BPI0121	ENTR BR-222(B) - ACESSO CALDERO	186.2	187.1	0.9	PAV	3665
PI	343	343BPI0122	ACESSO CALDERO - ENTR BR-404(A)/407(A) (ACESSO PIRIPIRI)	187.1	190.6	3.5	PAV	3665
PI	343	343BPI0123	ENTR BR-404(A)/407(A) (ACESSO PIRIPIRI) - ENTR BR-404(B)/407(B)	190.6	191.7	1.1	PAV	4680
PI	343	343BPI0130	ENTR BR-404(B)/407(B) - INCIO PISTA DUPLA (CAPITO CAMPOS)	191.7	215.8	24.1	PAV	4758
PI	343	343BPI0132	INCIO PISTA DUPLA (CAPITO CAMPOS) - FIM PISTA DUPLA (CAPITO CAMPOS)	215.8	217.3	1.5	DUP	4758
PI	343	343BPI0133	FIM PISTA DUPLA (CAPITO CAMPOS) - ENTR PI-115(A)	217.3	262.9	45.6	PAV	4358
PI	343	343BPI0135	ENTR PI-115(A) - ENTR PI-114/115(B)/215 (CAMPO MAIOR)	262.9	270.7	7.8	PAV	4546
PI	343	343BPI0150	ENTR PI-114/115(B)/215 (CAMPO MAIOR) - ENTR BR-226(A)/PI-221 (ALTOS)	270.7	312.5	41.8	PAV	3848
PI	343	343BPI0230	ENTR BR-316(B) (ESTACA ZERO) - ENTR PI-361 (GUA BRANCA)	433.8	448.7	14.9	PAV	1215
PI	343	343BPI0250	ENTR PI-361 (GUA BRANCA) - ENTR PI-233 (P/SO PEDRO DO PIAU)	448.7	457.9	9.2	PAV	1160
PI	343	343BPI0255	ENTR PI-233 (P/SO PEDRO DO PIAU) - ENTR PI-231 (P/SO GONALO)	457.9	470.5	12.6	PAV	1153
PI	343	343BPI0257	ENTR PI-231 (P/SO GONALO) - ENTR PI-383 (ANGICAL DO PIAU)	470.5	474.8	4.3	PAV	1150
PI	343	343BPI0260	ENTR PI-383 (ANGICAL DO PIAU) - ENTR PI-130 (P/REGENERAO)	474.8	491.4	16.6	PAV	1135
PI	343	343BPI0270	ENTR PI-130 (P/REGENERAO) - ENTR PI-130 (P/AMARANTE)	491.4	509.3	17.9	PAV	1053
PI	343	343BPI0290	ENTR PI-130 (P/AMARANTE) - ENTR PI-120	509.3	554.3	45.0	PAV	1039
PI	343	343BPI0310	ENTR PI-120 - ENTR BR-230(A)	554.3	586.3	32.0	PAV	1002
PI	343	343BPI0314	ENTR BR-140(A)/PI-250(A) (INCIO PISTA DUPLA) (FLORIANO) - ENTR PI-140(B)	595.3	596.7	1.4	DUP	1032
PI	343	343BPI0316	ENTR PI-140(B) - FIM DE PISTA DUPLA	596.7	598.9	2.2	DUP	202
MG	352	352BMG0210	ENTR BR-146(B)/365(B) (P/ PATOS DE MINAS) - ACESSO LAGOA FORMOSA	180.2	197.5	17.3	PAV	2601
MG	352	352BMG0215	ACESSO LAGOA FORMOSA - ACESSO CARMO DO PARANAIBA	197.5	230.3	32.8	PAV	3008
MG	352	352BMG0220	ACESSO CARMO DO PARANAIBA - ENTR MG-230	230.3	242.3	12.0	PAV	3009
MG	352	352BMG0225	ENTR MG-230 - ENTR BR-354(B)	242.3	246.7	4.4	PAV	3009
MG	354	354BMG0150	ENTR BR-352(B) (P/ARAPU) - ACESSO RIO PARANABA	296.6	313.5	16.9	PAV	2919
MG	354	354BMG0170	ACESSO RIO PARANABA - ENTR MG-235(A) (GUARDA DOS FERREIROS)	313.5	329.4	15.9	PAV	2872
MG	354	354BMG0190	ENTR MG-235(A) (GUARDA DOS FERREIROS) - ENTR MG-235(B)	329.4	334.7	5.3	PAV	4098
MG	354	354BMG0210	ENTR MG-235(B) - ENTR BR-262(A)	334.7	366.3	31.6	PAV	2254
MG	354	354BMG0250	ENTR BR-262(B) - ENTR MG-176 (P/BAMBU)	378.8	417.6	38.8	PAV	2813
MG	354	354BMG0270	ENTR MG-176 (P/BAMBU) - ENTR MG-170 (IGUATAMA)	417.6	450.5	32.9	PAV	2785
MG	354	354BMG0290	ENTR MG-170 (IGUATAMA) - ARCOS	450.5	473.7	23.2	PAV	2987
MG	354	354BMG0310	ARCOS - ENTR MG-439	473.7	485.9	12.2	PAV	3277
MG	354	354BMG0320	ENTR MG-439 - ENTR MG-050	485.9	495.8	9.9	PAV	3272
MG	354	354BMG0350	ACESSO FORMIGA - ENTR MG-164 (CANDEIAS)	508.4	544.5	36.1	PAV	3933
MG	354	354BMG0370	ENTR MG-164 (CANDEIAS) - ENTR BR-369(A)	544.5	555.5	11.0	PAV	3940
MG	354	354BMG0380	ENTR BR-369(A) - ENTR BR-369(B) (CAMPO BELO)	555.5	559.0	3.5	PAV	5094
MG	354	354BMG0390	ENTR BR-369(B) (CAMPO BELO) - ENTR BR-381 (PERDES)	559.0	591.2	32.2	PAV	3876
MG	354	354BMG0510	ENTR BR-267(B)/383(B) (CAXAMB) - ENTR BR-460 (P/SO LOURENO)	692.9	717.9	25.0	PAV	5232
MG	354	354BMG0530	ENTR BR-460 (P/SO LOURENO) - ENTR MG-350 (POUSO ALTO)	717.9	726.3	8.4	PAV	7397
MG	354	354BMG0550	ENTR MG-350 (POUSO ALTO) - ENTR MG-158 (P/ITANHAND)	726.3	736.0	9.7	PAV	6268
MG	354	354BMG0570	ENTR MG-158 (P/ITANHAND) - ITAMONTE	736.0	744.1	8.1	PAV	4149
MG	354	354BMG0590	ITAMONTE - ENTR BR-485 (GARGANTA DO REGISTRO)	744.1	764.3	20.2	PAV	4521
MG	354	354BMG0595	ENTR BR-485 (GARGANTA DO REGISTRO) - DIV MG/RJ	764.3	764.5	0.2	PAV	4521
RJ	354	354BRJ0610	ENTR BR-485 (DIV MG/RJ) - ENTR BR-116 (ENGENHEIRO PASSOS)	0.0	26.2	26.2	PAV	4522
MG	356	356BMG0010	ENTR AVENIDA CONTORNO - ENTR MG-030 (NOVA LIMA) *TRECHO URBANO*	0.0	4.7	4.7	DUP	44157
MG	356	356BMG0022	ENTR MG-030 (NOVA LIMA) - ENTR BR-040(A) (ANEL RODOVIRIO DE BELO HORIZONTE) *TRECHO URBANO*	4.7	8.0	3.3	DUP	27727
MG	356	356BMG0050	ENTR BR-040(B) - ENTR MG-030 (ITABIRITO)	28.1	50.7	22.6	PAV	16559
MG	356	356BMG0070	ENTR MG-030 (ITABIRITO) - ENTR MG-440 (CACHOEIRA DO CAMPO)	50.7	75.7	25.0	PAV	9878

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MG	356	356BMG0090	ENTR MG-440 (CACHOEIRA DO CAMPO) - ENTR MG-502 (OURO PRETO)	75.7	90.7	15.0	PAV	9878
MG	356	356BMG0110	ENTR MG-502 (OURO PRETO) - ENTR MG-129/262 (MARIANA)	90.7	108.7	18.0	PAV	6790
MG	356	356BMG0210	ENTR BR-116/265 (MURIA) - DIV MG/RJ	264.3	288.3	24.0	PAV	3347
RJ	356	356BRJ0230	DIV MG/RJ - ENTR RJ-214 (P/RAPOSO)	0.0	1.6	1.6	PAV	3380
RJ	356	356BRJ0250	ENTR RJ-214 (P/RAPOSO) - ENTR RJ-116 (COMENDADOR VENNCIO)	1.6	9.8	8.2	PAV	2742
RJ	356	356BRJ0270	ENTR RJ-116 (COMENDADOR VENNCIO) - ENTR RJ-220	9.8	26.1	16.3	PAV	2394
RJ	356	356BRJ0290	ENTR RJ-220 - ENTR BR-484(A) (ITAPERUNA)	26.1	34.7	8.6	PAV	1907
RJ	356	356BRJ0310	ENTR BR-484(A) (ITAPERUNA) - ENTR BR-393/484(B)	34.7	50.7	16.0	PAV	3478
RJ	356	356BRJ0330	ENTR BR-393/484(B) - ENTR RJ-202	50.7	65.9	15.2	PAV	3393
RJ	356	356BRJ0350	ENTR RJ-202 - ENTR RJ-234 (P/PENEDO)	65.9	82.6	16.7	PAV	3393
RJ	356	356BRJ0370	ENTR RJ-234 (P/PENEDO) - ENTR BR-492(A) (FAZENDA DO LUNA)	82.6	98.6	16.0	PAV	1863
RJ	356	356BRJ0390	ENTR BR-492(B) - ENTR BR-101(A)/RJ-194	99.4	136.7	37.3	PAV	1122
RJ	356	356BRJ0430	ENTR RJ-216 - ENTR RJ-196 (SO DOMINGOS)	146.0	166.1	20.1	PAV	595
RJ	356	356BRJ0450	ENTR RJ-196 (SO DOMINGOS) - SO JOO DA BARRA	166.1	184.6	18.5	PAV	595
MS	359	359BMS0030	DIV GO/MS - ENTR MS-306 (FAZENDA BAS)	0.0	3.4	3.4	EOP	91
MS	359	359BMS0040	ENTR MS-306 (FAZENDA BAS) - ENTR MS-135 (P/COSTA RICA)	3.4	33.9	30.5	EOP	100
MS	359	359BMS0045	ENTR MS-135 (P/COSTA RICA) - ALCINPOLIS	33.9	96.9	63.0	EOP	100
AC	364	364BAC1550	DIV RO/AC - ENTR AC-475	0.0	30.8	30.8	PAV	1144
AC	364	364BAC1570	ENTR AC-475 - ENTR AC-463/465 (BOM FUTURO)	30.8	52.9	22.1	PAV	913
AC	364	364BAC1590	ENTR AC-463/465 (BOM FUTURO) - ENTR BR-317	52.9	98.8	45.9	PAV	764
AC	364	364BAC1592	ENTR BR-317 - ENTR AC-040 (INCIO CONTORNO RIO BRANCO)	98.8	123.6	24.8	PAV	777
AC	364	364BAC1594	ENTR AC-040 (INCIO CONTORNO RIO BRANCO) - FIM CONTORNO RIO BRANCO	123.6	136.6	13.0	EOP	3285
AC	364	364BAC1610	FIM CONTORNO RIO BRANCO - ESTRADA DO AEROPORTO	136.6	148.2	11.6	DUP	596
AC	364	364BAC1620	ESTRADA DO AEROPORTO - RIOZINHO DO ANDIR	148.2	176.4	28.2	PAV	593
AC	364	364BAC1630	RIOZINHO DO ANDIR - ENTR AC-339 (SENA MADUREIRA)	176.4	267.7	91.3	PAV	593
AC	364	364BAC1670	ENTR AC-339 (SENA MADUREIRA) - MANUEL URBANO	267.7	339.7	72.0	IMP	151
AC	364	364BAC1690	MANUEL URBANO - RIO MACAP	339.7	379.7	40.0	IMP	141
AC	364	364BAC1710	RIO MACAP - ENTR AC-329 (IGARAP ALTO JURUPARI)	379.7	440.5	60.8	LEN	141
AC	364	364BAC1730	ENTR AC-329 (IGARAP ALTO JURUPARI) - ENTR BR-409/AC-170 (FELJ)	440.5	492.7	52.2	IMP	141
AC	364	364BAC1750	ENTR BR-409/AC-170 (FELJ) - ENTR AC-321 (TARAUACA)	492.7	538.7	46.0	IMP	118
AC	364	364BAC1770	ENTR AC-321 (TARAUACA) - RIO GREGRIO	538.7	621.7	83.0	IMP	112
AC	364	364BAC1790	RIO GREGRIO - ENTR AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE)	621.7	684.7	63.0	IMP	112
AC	364	364BAC1795	ENTR AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE) - INCIO PAVIMENTAO	684.7	714.2	29.5	EOP	112
AC	364	364BAC1810	INCIO PAVIMENTAO - ENTR BR-307/AC-407(A) (RODRIGUES ALVES/RIO JURU)	714.2	754.2	40.0	PAV	112
GO	364	364BGO0390	DIV MG/GO - SO SIMO	0.0	8.0	8.0	PAV	3654
GO	364	364BGO0392	SO SIMO - ENTR BR-483(A)/GO-164(A)	8.0	16.0	8.0	PAV	3073
GO	364	364BGO0395	ENTR BR-483(A)/GO-164(A) - ENTR BR-483(B)/GO-164(B) (PARANAIGUARA)	16.0	22.0	6.0	PAV	3073
GO	364	364BGO0410	ENTR BR-483(B)/GO-164(B) (PARANAIGUARA) - ENTR GO-174(A) (CACHOEIRA ALTA)	22.0	57.6	35.6	PAV	2227
GO	364	364BGO0430	ENTR GO-174(A) (CACHOEIRA ALTA) - ENTR GO-174(B)	57.6	62.6	5.0	PAV	1752
GO	364	364BGO0440	ENTR GO-174(B) - ENTR GO-206 (P/CAU)	62.6	89.6	27.0	PAV	1752
GO	364	364BGO0450	ENTR GO-206 (P/CAU) - ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO DOCE)	89.6	113.5	23.9	PAV	2042
GO	364	364BGO0470	ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO DOCE) - ENTR GO-178	113.5	152.5	39.0	PAV	1860
GO	364	364BGO0475	ENTR GO-178 - ENTR GO-180	152.5	174.8	22.3	PAV	1860
GO	364	364BGO0480	ENTR GO-180 - ENTR BR-060(A)	174.8	193.0	18.2	PAV	1860
GO	364	364BGO0510	ENTR BR-060(B)/158(B)/GO-184(B) (P/ESTREITO) - ENTR GO-050(B)	201.5	235.5	34.0	PAV	4388
GO	364	364BGO0530	ENTR GO-050(B) - ENTR GO-516	235.5	259.6	24.1	PAV	4388
GO	364	364BGO0535	ENTR GO-516 - ENTR BR-359/GO-341(A)	259.6	296.2	36.6	PAV	4392
GO	364	364BGO0540	ENTR BR-359/GO-341(A) - ENTR GO-551 (P/MINEIROS)	296.2	299.2	3.0	PAV	3464
GO	364	364BGO0545	ENTR GO-551 (P/MINEIROS) - ENTR GO-341(B)	299.2	310.2	11.0	PAV	3464
GO	364	364BGO0550	ENTR GO-341(B) - ENTR GO-194 (P/PORTELNDIA)	310.2	326.1	15.9	PAV	3412
GO	364	364BGO0570	ENTR GO-194 (P/PORTELNDIA) - INCIO PISTA DUPLA	326.1	385.7	59.6	PAV	3379
GO	364	364BGO0580	INCIO PISTA DUPLA - DIV GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) *TRECHO URBANO*	385.7	388.3	2.6	DUP	3379
MG	364	364BMG0370	ENTR BR-365(A) - ENTR BR-365(B) (DIV MG/GO)	277.7	287.2	9.5	PAV	3649
MT	364	364BMT0590	ENTR MT-100(A) (DIV GO/MT) (ALTO ARAGUAIA) - FIM PISTA DUPLA *TRECHO URBANO*	0.0	1.5	1.5	DUP	3417
MT	364	364BMT0591	FIM PISTA DUPLA - ENTR MT-100(B)/299	1.5	15.7	14.2	PAV	3449
MT	364	364BMT0592	ENTR MT-100(B)/299 - ENTR MT-462	15.7	41.7	26.0	PAV	3438
MT	364	364BMT0610	ENTR MT-462 - ENTR MT-107 (ALTO GARAS)	41.7	58.3	16.6	PAV	3438
MT	364	364BMT0630	ENTR MT-107 (ALTO GARAS) - ENTR MT-110	58.3	67.6	9.3	PAV	3374
MT	364	364BMT0650	ENTR MT-110 - ENTR MT-461(A)	67.6	112.9	45.3	PAV	3370

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MT	364	364BMT0652	ENTR MT-461(A) - ENTR MT-461(B)	112.9	117.9	5.0	PAV	3370
MT	364	364BMT0670	ENTR MT-461(B) - ENTR MT-470	117.9	166.0	48.1	PAV	3370
MT	364	364BMT0672	ENTR MT-470 - ENTR MT-458 (P/NOVA GALILIA)	166.0	167.7	1.7	PAV	3370
MT	364	364BMT0674	ENTR MT-458 (P/NOVA GALILIA) - ENTR MT-459 (PEDRA PRETA)	167.7	176.8	9.1	PAV	3339
MT	364	364BMT0676	ENTR MT-459 (PEDRA PRETA) - ENTR BR-163(A)	176.8	201.0	24.2	PAV	3295
MT	364	364BMT0892	ENTR BR-163(B) (POSTO GIL) - ENTR MT-240(B) (NOVO DIAMANTINO)	588.2	614.4	26.2	PAV	341
MT	364	364BMT0912	ENTR MT-240(B) (NOVO DIAMANTINO) - ENTR MT-010(B)/343	614.4	635.9	21.5	EOP	90
MT	364	364BMT0960	ENTR MT-170(A)/358 - ENTR MT-235(A)	799.3	832.3	33.0	PAV	967
MT	364	364BMT0965	ENTR MT-235(A) - CAMPO NOVO DOS PARECS	832.3	879.3	47.0	PAV	859
MT	364	364BMT0970	CAMPO NOVO DOS PARECS - ENTR MT-235(B)	879.3	893.0	13.7	PAV	581
MT	364	364BMT0972	ENTR MT-235(B) - FIM DA PAVIMENTAO	893.0	895.0	2.0	PAV	581
MT	364	364BMT0975	FIM DA PAVIMENTAO - POSTO NORTE	895.0	937.3	42.3	IMP	581
MT	364	364BMT0980	POSTO NORTE - ENTR MT-170(B) (MUNDO NOVO)	937.3	994.8	57.5	IMP	581
MT	364	364BMT0982	ENTR MT-170(B) (MUNDO NOVO) - CRREGO SANTA CRUZ	994.8	1003.2	8.4	IMP	312
MT	364	364BMT0985	CRREGO SANTA CRUZ - RIO PAPAGAIO	1003.2	1031.2	28.0	IMP	312
MT	364	364BMT0990	RIO PAPAGAIO - SAPEZAL	1031.2	1131.1	99.9	IMP	308
MT	364	364BMT0995	SAPEZAL - RIO JURUENA	1131.1	1152.5	21.4	IMP	576
MT	364	364BMT0998	RIO JURUENA - CAMPOS DE JLIO	1152.5	1185.3	32.8	IMP	576
MT	364	364BMT1000	CAMPOS DE JLIO - ENTR BR-174(A) (COMODORO)	1185.3	1258.9	73.6	IMP	619
RO	364	364BRO1050	ENTR BR-174(B)/RO-399(A) (VILHENA) - ENTR RO-399(B)	14.0	26.2	12.2	PAV	4332
RO	364	364BRO1070	ENTR RO-399(B) - ENTR RO-391	26.2	106.8	80.6	PAV	4320
RO	364	364BRO1090	ENTR RO-391 - MARCO RONDON	106.8	140.7	33.9	PAV	4320
RO	364	364BRO1110	MARCO RONDON - ENTR RO-010/387(A) (PIMENTA BUENO)	140.7	196.6	55.9	PAV	4320
RO	364	364BRO1120	ENTR RO-010/387(A) (PIMENTA BUENO) - ENTR RO-387(B)	196.6	202.1	5.5	PAV	4243
RO	364	364BRO1130	ENTR RO-387(B) - ENTR RO-383(A) (RIOZINHO)	202.1	225.9	23.8	PAV	4281
RO	364	364BRO1150	ENTR RO-383(A) (RIOZINHO) - ENTR RO-383(B) (CACOAL)	225.9	245.8	19.9	PAV	4281
RO	364	364BRO1170	ENTR RO-383(B) (CACOAL) - ENTR BR-429(A)/RO-377	245.8	311.4	65.6	PAV	4503
RO	364	364BRO1171	ENTR BR-429(A)/RO-377 - ENTR RO-477 (PRESIDENTE MDICI)	311.4	316.8	5.4	PAV	4560
RO	364	364BRO1180	ENTR RO-477 (PRESIDENTE MDICI) - ENTR RO-472	316.8	346.6	29.8	PAV	4618
RO	364	364BRO1190	ENTR RO-472 - ENTR BR-429(B) (JI PARAN)	346.6	353.3	6.7	PAV	4618
RO	364	364BRO1210	ENTR BR-429(B) (JI PARAN) - ENTR RO-470 (OURO PRETO)	353.3	390.9	37.6	PAV	8184
RO	364	364BRO1230	ENTR RO-470 (OURO PRETO) - ENTR RO-464(A)	390.9	423.9	33.0	PAV	4354
RO	364	364BRO1240	ENTR RO-464(A) - JAR	423.9	433.6	9.7	PAV	4332
RO	364	364BRO1245	JAR - ENTR RO-464(B)	433.6	437.2	3.6	PAV	4009
RO	364	364BRO1250	ENTR RO-464(B) - SERINGAL SETENTA	437.2	456.1	18.9	PAV	4008
RO	364	364BRO1270	SERINGAL SETENTA - NOVA VIDA	456.1	480.7	24.6	PAV	4008
RO	364	364BRO1290	NOVA VIDA - ENTR BR-421/RO-257 (ARIQUEMES)	480.7	523.7	43.0	PAV	4002
RO	364	364BRO1310	ENTR BR-421/RO-257 (ARIQUEMES) - RIO PRETO DO CREPO	523.7	578.1	54.4	PAV	3298
RO	364	364BRO1330	RIO PRETO DO CREPO - JAMAR	578.1	611.5	33.4	PAV	3298
RO	364	364BRO1350	JAMAR - RIO JAMAR	611.5	630.1	18.6	PAV	3298
RO	364	364BRO1370	RIO JAMAR - ACESSO USINA DE SAMUEL	630.1	675.4	45.3	PAV	3298
RO	364	364BRO1380	ACESSO USINA DE SAMUEL - CANDEIAS	675.4	700.6	25.2	PAV	3298
RO	364	364BRO1390	CANDEIAS - ENTR BR-319/RO-010(A) (PORTO VELHO)	700.6	720.9	20.3	PAV	3293
RO	364	364BRO1410	ENTR BR-319/RO-010(A) (PORTO VELHO) - ENTR RO-010(B) (TEOTNIO)	720.9	740.7	19.8	PAV	1390
RO	364	364BRO1430	ENTR RO-010(B) (TEOTNIO) - JAC PARAN	740.7	805.1	64.4	PAV	1390
RO	364	364BRO1450	JAC PARAN - ENTR RO-257 (MUTUM PARAN)	805.1	880.4	75.3	PAV	1390
RO	364	364BRO1470	ENTR RO-257 (MUTUM PARAN) - ENTR BR-425(A)	880.4	914.3	33.9	PAV	1390
RO	364	364BRO1475	ENTR BR-425(A) - ENTR BR-425(B) (ABUN)	914.3	932.0	17.7	PAV	1390
RO	364	364BRO1480	ENTR BR-425(B) (ABUN) - INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA	932.0	940.8	8.8	PAV	1144
RO	364	364BRO1485	INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA - FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA	940.8	942.0	1.2	TRV	1144
RO	364	364BRO1490	FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA - BOM COMRCIO	942.0	994.9	52.9	PAV	1144
RO	364	364BRO1510	BOM COMRCIO - VILA EXTREMA	994.9	1039.8	44.9	PAV	1144
RO	364	364BRO1530	VILA EXTREMA - DIV RO/AC	1039.8	1089.5	49.7	PAV	1144
RO	364	364BRO9000	VILHENA - AEROPORTO (ACESSO)	0.0	7.0	7.0	PAV	890
MG	365	365BMG0030	ENTR BR-251(B) - ACESSO SO JOO DA LAGOA	8.6	39.8	31.2	PAV	2149
MG	365	365BMG0040	ACESSO SO JOO DA LAGOA - ACESSO CLARO DOS POES	39.8	55.3	15.5	PAV	2152
MG	365	365BMG0045	ACESSO CLARO DOS POES - ENTR MG-208 (JEQUITA)	55.3	93.2	37.9	PAV	2182
MG	365	365BMG0050	ENTR MG-208 (JEQUITA) - GUAICU	93.2	140.5	47.3	PAV	2193
MG	365	365BMG0063	GUAICU - ENTR BR-496 (PIRAPORA)	140.5	160.2	19.7	PAV	2252
MG	365	365BMG0070	ENTR BR-496 (PIRAPORA) - ENTR MG-161	160.2	183.5	23.3	PAV	2477
MG	365	365BMG0090	ENTR MG-161 - ENTR MG-408	183.5	210.4	26.9	PAV	2302
MG	365	365BMG0110	ENTR MG-408 - ACESSO MALHADA BONITA	210.4	269.0	58.6	PAV	2251

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MG	365	365BMG0125	ACESSO MALHADA BONITA - ENTR BR-040 (P/CANOEIROS)	269.0	277.9	8.9	PAV	2251
MG	365	365BMG0130	ENTR BR-040 (P/CANOEIROS) - ENTR MG-060 (P/SO GONALO DO ABAET)	277.9	324.3	46.4	PAV	2484
MG	365	365BMG0150	ENTR MG-060 (P/SO GONALO DO ABAET) - ACESSO GALENA	324.3	352.6	28.3	PAV	2491
MG	365	365BMG0157	ACESSO GALENA - ENTR BR-146(A)/352(A)/354	352.6	408.4	55.8	PAV	2495
MG	365	365BMG0170	ENTR BR-146(A)/352(A)/354 - ENTR BR-352(B)	408.4	421.1	12.7	PAV	3167
MG	365	365BMG0175	ENTR BR-352(B) - ENTR BR-146(B)	421.1	434.2	13.1	PAV	3167
MG	365	365BMG0190	ENTR BR-146(B) - ACESSO GUIMARNIA	434.2	451.4	17.2	PAV	3112
MG	365	365BMG0205	ACESSO GUIMARNIA - ENTR MG-188	451.4	463.5	12.1	PAV	3128
MG	365	365BMG0210	ENTR MG-188 - ENTR BR-462/MG-230 (PATROCNIO)	463.5	473.5	10.0	PAV	3985
MG	365	365BMG0230	ENTR BR-462/MG-230 (PATROCNIO) - ACESSO IRA DE MINAS	473.5	522.7	49.2	PAV	3862
MG	365	365BMG0240	ACESSO IRA DE MINAS - ENTR MG-223	522.7	525.8	3.1	PAV	1719
MG	365	365BMG0243	ENTR MG-223 - ENTR MG-190 (RIO BAGAGEM)	525.8	543.6	17.8	PAV	944
MG	365	365BMG0250	ENTR MG-190 (RIO BAGAGEM) - ACESSO INDIANPOLIS	543.6	578.4	34.8	PAV	1142
MG	365	365BMG0260	ACESSO INDIANPOLIS - ENTR BR-452(A)	578.4	613.2	34.8	PAV	683
MG	365	365BMG0270	ENTR BR-452(A) - ENTR BR-050(A)	613.2	617.1	3.9	PAV	2722
MG	365	365BMG0310	ENTR BR-050(B)/455/497 (UBERLNDIA) - ENTR BR-452(B)	622.4	658.7	36.3	PAV	17355
MG	365	365BMG0330	ENTR BR-452(B) - ACESSO MONTE ALEGRE DE MINAS	658.7	691.1	32.4	PAV	10475
MG	365	365BMG0350	ACESSO MONTE ALEGRE DE MINAS - ENTR BR-153	691.1	712.0	20.9	PAV	10491
MG	365	365BMG0370	ENTR BR-153 - ENTR BR-154(A)	712.0	754.6	42.6	PAV	6300
MG	365	365BMG0390	ENTR BR-154(A) - ENTR BR-154(B)/461/464 (ITUIUTABA)	754.6	756.2	1.6	PAV	8299
MG	365	365BMG0410	ENTR BR-154(B)/461/464 (ITUIUTABA) - ACESSO GURINHAT	756.2	796.4	40.2	PAV	7925
MG	365	365BMG0415	ACESSO GURINHAT - SANTA VITRIA	796.4	828.7	32.3	PAV	5044
MG	365	365BMG0420	SANTA VITRIA - ENTR BR-364(A)	828.7	866.2	37.5	PAV	3649
MG	367	367BMG0110	ENTR MG-105 (JEQUITINHONHA) - ENTR BR-116	152.9	217.6	64.7	PAV	865
MG	367	367BMG0183	ENTR MG-114(A) - BERILO	330.2	356.2	26.0	IMP	1005
MG	367	367BMG0190	BERILO - CHAPADA DO NORTE	356.2	377.9	21.7	IMP	1046
MG	367	367BMG0196	CHAPADA DO NORTE - MINAS NOVAS	377.9	398.0	20.1	IMP	1078
MG	369	369BMG0015	SO FRANCISCO DE PAULA - ENTR BR-354(A) (CAMPO BELO)	14.4	53.2	38.8	PAV	1208
MG	369	369BMG0070	ENTR BR-265(B) - CAMPOS GERAIS	120.5	145.2	24.7	PAV	2453
MG	369	369BMG0090	CAMPOS GERAIS - ENTR BR-491 (ALFENAS)	145.2	177.9	32.7	PAV	2399
PR	369	369BPR0725	ENTR BR-376(B) (JANDAIA DO SUL) - ACESSO SUL JANDAIA DO SUL	227.6	231.1	3.5	PAV	867
PR	369	369BPR0730	ACESSO SUL JANDAIA DO SUL - ENTR BR-466(B) (SO JOS)	231.1	238.6	7.5	PAV	867
PR	369	369BPR0735	ENTR BR-466(B) (SO JOS) - ENTR PR-546 (BOM SUCESSO)	238.6	246.2	7.6	PAV	854
PR	369	369BPR0790	ACESSO OESTE CAMPO MOURO - ENTR PR-471 (P/MAMBOR)	349.6	376.6	27.0	PAV	7081
PR	369	369BPR0795	ENTR PR-471 (P/MAMBOR) - ENTR PR-468	376.6	400.8	24.2	PAV	7081
PR	369	369BPR0800	ENTR PR-468 - ENTR PR-239(A)	400.8	424.8	24.0	PAV	7083
PR	369	369BPR0805	ENTR PR-239(A) - UBIRAT	424.8	437.2	12.4	PAV	7083
PR	369	369BPR0810	UBIRAT - ENTR PR-239(B)	437.2	463.2	26.0	PAV	7040
PR	369	369BPR0830	ENTR PR-239(B) - ENTR PR-574 (P/CAFELNDIA)	463.2	480.2	17.0	PAV	8314
PR	369	369BPR0850	ENTR PR-574 (P/CAFELNDIA) - ENTR PR-573 (CORBLIA)	480.2	491.0	10.8	PAV	8314
PR	369	369BPR0870	ENTR PR-573 (CORBLIA) - ENTR BR-277/467 (CASCAVEL)	491.0	515.2	24.2	PAV	8388
PR	369	369BPR9010	ACESSO OESTE CAMPO MOURO - ENTR BR-487 (CAMPO MOURO)	0.0	4.5	4.5	PAV	7050
PR	373	373BPR0470	ENTR PR-281(A) (P/CHOPINZINHO) - ENTR PR-281(B)	454.1	460.0	5.9	PAV	3043
PR	376	376BPR0480	ENTR BR-116(B) - ENTR PR-281 (P/TIJUCAS DO SUL)	616.6	647.0	30.4	DUP	34301
PR	376	376BPR0490	ENTR PR-281 (P/TIJUCAS DO SUL) - DIV PR/SC (ENTR BR-101)	647.0	685.5	38.5	DUP	34152
PR	376	376BPR9000	ENTR BR-376 (CONTORNO SUL APUCARANA) - ENTR BR-369 (ACESSO LESTE APUCARANA)	0.0	7.0	7.0	PAV	1289
PR	376	376BPR9010	ENTR BR-116(B) (CONTORNO LESTE CURITIBA) - SO JOS DOS PINHAIS	0.0	4.5	4.5	DUP	766
MG	381	381BMG0140	ENTR BR-259(A) (SO VITOR) - ACESSO GOV. VALADARES	116.4	140.8	24.4	PAV	2696
MG	381	381BMG0160	ENTR BR-116/259(B)/451 (GOVERNADOR VALADARES) - ACESSO GOV. VALADARES	155.4	164.2	8.8	PAV	8642
MG	381	381BMG0170	ACESSO GOV. VALADARES - PERIQUITO	164.2	200.9	36.7	PAV	8642
MG	381	381BMG0180	PERIQUITO - ACESSO BELO ORIENTE	200.9	226.7	25.8	PAV	8674
MG	381	381BMG0185	ACESSO BELO ORIENTE - IPATINGA	226.7	250.1	23.4	PAV	10074
MG	381	381BMG0190	IPATINGA - ENTR BR-458/MG-232	250.1	251.9	1.8	DUP	10455
MG	381	381BMG0210	ENTR BR-458/MG-232 - ENTR MG-425 (CORONEL FABRICIANO)	251.9	264.3	12.4	DUP	18322
MG	381	381BMG0230	ENTR MG-425 (CORONEL FABRICIANO) - ENTR MG-320 (P/JAGUARAU)	264.3	283.5	19.2	PAV	13970
MG	381	381BMG0250	ENTR MG-320 (P/JAGUARAU) - ACESSO SANTA MARIA DE ITABIRA	283.5	322.6	39.1	PAV	13115
MG	381	381BMG0265	ACESSO SANTA MARIA DE ITABIRA - ENTR BR-120 (NOVA ERA)	322.6	327.7	5.1	PAV	13141
MG	381	381BMG0270	ENTR BR-120 (NOVA ERA) - ACESSO SO DOMINGOS DO PRATA	327.7	332.5	4.8	PAV	12900
MG	381	381BMG0275	ACESSO SO DOMINGOS DO PRATA - ENTR BR-262 (JOO MONLEVADE)	332.5	348.5	16.0	PAV	12977
MG	381	381BMG0290	ENTR BR-262 (JOO MONLEVADE) - ENTR MG-129 (SO GONALO DO RIO ABAIXO)	348.5	381.0	32.5	PAV	17752

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MG	381	381BMG0310	ENTR MG-129 (SO GONALO DO RIO ABAIXO) - ENTR MG-436	381.0	391.5	10.5	PAV	17763
MG	381	381BMG0330	ENTR MG-436 - ENTR MG-434	391.5	398.0	6.5	PAV	20452
MG	381	381BMG0335	ENTR MG-434 - ENTR MG-435 (JOS DE MELO)	398.0	428.6	30.6	PAV	23142
MG	381	381BMG0350	ENTR MG-435 (JOS DE MELO) - ENTR BR-262(A)	428.6	457.8	29.2	PAV	25853
MG	381	381BMG0490	ENTR BR-262(B) (BETIM) - ENTR MG-155	497.5	529.9	32.4	DUP	26227
MG	381	381BMG0510	ENTR MG-155 - ENTR MG-431 (P/ITAITIAIUU)	529.9	536.3	6.4	DUP	13679
MG	381	381BMG0530	ENTR MG-431 (P/ITAITIAIUU) - ENTR MG-040 (ITAGUARA)	536.3	565.0	28.7	DUP	12752
MG	381	381BMG0550	ENTR MG-040 (ITAGUARA) - ENTR MG-260	565.0	572.7	7.7	DUP	12557
MG	381	381BMG0570	ENTR MG-260 - ENTR MG-270 (CARMPOLIS DE MINAS)	572.7	588.5	15.8	DUP	12240
MG	381	381BMG0590	ENTR MG-270 (CARMPOLIS DE MINAS) - ENTR BR-494(A) (P/OLIVEIRA)	588.5	616.7	28.2	DUP	12341
MG	381	381BMG0610	ENTR BR-494(A) (P/OLIVEIRA) - ENTR BR-494(B)	616.7	619.7	3.0	DUP	15109
MG	381	381BMG0620	ENTR BR-494(B) - ENTR MG-332 (SANTO ANTNIO DO AMPARO)	619.7	648.6	28.9	DUP	13954
MG	381	381BMG0630	ENTR MG-332 (SANTO ANTNIO DO AMPARO) - ENTR BR-354 (PERDES)	648.6	677.5	28.9	DUP	12434
MG	381	381BMG0650	ENTR BR-354 (PERDES) - ENTR BR-265 (LAVRAS)	677.5	687.7	10.2	DUP	16246
MG	381	381BMG0670	ENTR BR-265 (LAVRAS) - ENTR MG-167(A) (P/TRS CORAES)	687.7	752.1	64.4	EOD	16864
MG	381	381BMG0690	ENTR MG-167(A) (P/TRS CORAES) - ENTR BR-491/MG-167(B)	752.1	756.1	4.0	EOD	16637
MG	381	381BMG0710	ENTR BR-491/MG-167(B) - ENTR BR-267 (P/PALMELA)	756.1	774.1	18.0	EOD	17325
MG	381	381BMG0730	ENTR BR-267 (P/PALMELA) - ENTR MG-458 (CAREAU)	774.1	817.2	43.1	EOD	18526
MG	381	381BMG0750	ENTR MG-458 (CAREAU) - ENTR BR-459 (P/POUSO ALEGRE)	817.2	850.3	33.1	EOD	21277
MG	381	381BMG0770	ENTR BR-459 (P/POUSO ALEGRE) - ENTR MG-295 (CAMBU)	850.3	898.0	47.7	EOD	15189
MG	381	381BMG0790	ENTR MG-295 (CAMBU) - ENTR MG-460 (P/TOLEDO)	898.0	939.1	41.1	EOD	15611
MG	381	381BMG0800	ENTR MG-460 (P/TOLEDO) - DIV MG/SP	939.1	949.9	10.8	EOD	18059
MG	381	381BMG9000	ENTR BR-381 - ENTR BR-116 (GOV. VALADARES)	0.0	6.6	6.6	PAV	2696
SP	381	381BSP0810	DIV MG/SP - ENTR SP-063 (P/BRAGANA PAULISTA)	0.0	19.5	19.5	DUP	37583
SP	381	381BSP0830	ENTR SP-063 (P/BRAGANA PAULISTA) - ENTR SP-065 (ATIBAIA)	19.5	36.3	16.8	DUP	34230
SP	381	381BSP0850	ENTR SP-065 (ATIBAIA) - ENTR SP-023 (MARIPOR)	36.3	64.7	28.4	DUP	35344
SP	381	381BSP0860	ENTR SP-023 (MARIPOR) - ACESSO GUARULHOS	64.7	85.4	20.7	DUP	32861
SP	381	381BSP0870	ACESSO GUARULHOS - ENTR BR-116	85.4	90.4	5.0	DUP	52127
RS	386	386BRS0130	ENTR BR-158(B)/RS-323 (P/JABOTICABA) - ENTR RS-500	77.0	115.3	38.3	PAV	3755
RS	386	386BRS0140	ENTR RS-500 - ENTR RS-569	115.3	131.4	16.1	PAV	4476
RS	386	386BRS0150	ENTR RS-569 - ENTR RS-404 (SARANDI)	131.4	137.3	5.9	PAV	8708
RS	392	392BRS0050	ENTR RS-734 (P/CASSINO) - ENTR BR-471(A) (QUINTA)	16.2	26.9	10.7	PAV	11776
RS	392	392BRS0090	ACESSO PELOTAS - ENTR BR-116(A)/293(A)	62.2	68.4	6.2	PAV	4714
RS	392	392BRS0110	ENTR BR-116(B)/293(B) (P/CAMAQU) - ENTR BR-471(B) (P/CANGUU)	71.3	118.4	47.1	PAV	1833
RS	392	392BRS0120	ENTR BR-471(B) (P/CANGUU) - ENTR RS-265(A) (P/CANGUU)	118.4	122.2	3.8	PLA	1817
RS	392	392BRS0130	ENTR RS-265(A) (P/CANGUU) - ENTR RS-265(B) (P/CANCELO)	122.2	124.9	2.7	PAV	2441
RS	392	392BRS0150	ENTR RS-265(B) (P/CANCELO) - SANTANA DA BOA VISTA	124.9	199.7	74.8	PAV	2425
RS	392	392BRS0230	ENTR BR-290 - ACESSO SO SEP	273.5	295.9	22.4	PAV	3189
RS	392	392BRS0233	ACESSO SO SEP - ENTR RS-149 (P/FORMIGUEIRO)	295.9	307.3	11.4	PAV	3916
RS	392	392BRS0250	ENTR RS-149 (P/FORMIGUEIRO) - ENTR BR-158(A)/287(A) (SANTA MARIA)	307.3	352.5	45.2	PAV	3353
RS	392	392BRS0430	ENTR RS-344 (P/SANTA ROSA) - ENTR RS-544(A) (GUARANI DAS MISSES)	616.8	641.4	24.6	PAV	1929
MG	393	393BMG0230	DIV RJ/MG (PIRAPETINGA) - ENTR BR-120 (VOLTA GRANDE)	0.0	27.4	27.4	PAV	3908
MG	393	393BMG0250	ENTR BR-120 (VOLTA GRANDE) - ENTR BR-116(A)	27.4	45.7	18.3	PAV	3961
RJ	393	393BRJ0275	ENTR BR-116(B) - ENTR RJ-154	104.1	124.6	20.5	PAV	8657
RJ	393	393BRJ0290	ENTR RJ-154 - SAPUCAIA	124.6	132.3	7.7	PAV	8657
RJ	393	393BRJ0330	SAPUCAIA - ENTR BR-040(A)	132.3	166.6	34.3	PAV	10010
RJ	393	393BRJ0350	ENTR BR-040(B) - ENTR RJ-131	167.4	175.3	7.9	PAV	11465
RJ	393	393BRJ0370	ENTR RJ-131 - ACESSO TRS RIOS	175.3	176.2	0.9	PAV	11465
RJ	393	393BRJ0390	ACESSO TRS RIOS - ACESSO PARABA DO SUL	176.2	182.8	6.6	PAV	8924
RJ	393	393BRJ0410	ACESSO PARABA DO SUL - ENTR RJ-135 (ANDRADE PINTO)	182.8	200.6	17.8	PAV	7371
RJ	393	393BRJ0430	ENTR RJ-135 (ANDRADE PINTO) - ENTR RJ-125 (UB)	200.6	204.2	3.6	PAV	7371
RJ	393	393BRJ0450	ENTR RJ-125 (UB) - ENTR BR-492 (MACAMBARA)	204.2	217.7	13.5	PAV	7210
RJ	393	393BRJ0470	ENTR BR-492 (MACAMBARA) - ENTR RJ-115 (VASSOURAS)	217.7	234.1	16.4	PAV	7210
RJ	393	393BRJ0490	ENTR RJ-115 (VASSOURAS) - ENTR RJ-127	234.1	238.6	4.5	PAV	10965
RJ	393	393BRJ0510	ENTR RJ-127 - ENTR RJ-145 (P/BARRA DO PIRA)	238.6	255.6	17.0	PAV	6776
RJ	393	393BRJ0530	ENTR RJ-145 (P/BARRA DO PIRA) - ENTR RJ-141 (DORANDIA)	255.6	268.2	12.6	PAV	10151
RJ	393	393BRJ0550	ENTR RJ-141 (DORANDIA) - ENTR RJ-157	268.2	281.3	13.1	PAV	10049
RJ	393	393BRJ0570	ENTR RJ-157 - ENTR BR-494/RJ-153 (P/NOSSA SENHORA DO AMPARO)	281.3	286.8	5.5	PAV	10049
RJ	393	393BRJ0590	ENTR BR-494/RJ-153 (P/NOSSA SENHORA DO AMPARO) - VOLTA REDONDA	286.8	291.9	5.1	PAV	10610
RJ	393	393BRJ0610	VOLTA REDONDA - ENTR BR-116	291.9	295.6	3.7	PAV	10610
RR	401	401BRR0010	ENTR BR-174 (BOA VISTA) - ENTR RR-170 (SO BENTO DO SURRO)	0.0	7.0	7.0	PAV	92
CE	402	402BCE0310	ENTR BR-403(A) - ENTR BR-403(B) (P/MORRINHOS)	181.1	192.0	10.9	PAV	690

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
CE	402	402BCE0330	ENTR BR-403(B) (P/MORRINHOS) - ENTR CE-434 (NASCENTE)	192.0	212.8	20.8	PAV	923
CE	402	402BCE0340	ENTR CE-434 (NASCENTE) - ENTR CE-176 (AMONTADA)	212.8	227.6	14.8	PAV	924
CE	402	402BCE0345	ENTR CE-176 (AMONTADA) - ENTR CE-168 (ITAPIPOCA)	227.6	260.6	33.0	PAV	1105
CE	402	402BCE0350	ENTR CE-168 (ITAPIPOCA) - ENTR CE-430	260.6	264.5	3.9	PAV	1105
CE	402	402BCE0355	ENTR CE-430 - ENTR CE-243 (VARJOTA)	264.5	293.5	29.0	PAV	1105
CE	402	402BCE0360	ENTR CE-243 (VARJOTA) - ENTR BR-222 (UMIRIM)	293.5	302.2	8.7	PAV	1105
MA	402	402BMA0080	ENTR MA-311 (P/HUMBERTO DE CAMPOS) - ENTR MA-225 (SOBRADINHO)	105.4	184.2	78.8	PAV	346
PI	402	402BPI0170	DIV MA/PI (PONTE DO JANDIRA) - ENTR BR-343(A)	0.0	13.8	13.8	PAV	291
CE	403	403BCE0010	ENTR CE-085 (ACARA) - ENTR BR-402(A) (P/MARCO)	0.0	28.2	28.2	PAV	631
CE	403	403BCE9000	ENTR BR-403 (ACARA) - CRUZ	0.0	6.7	6.7	PAV	355
CE	404	404BCE0050	DIV PI/CE - ENTR CE-192/265 (PORANGA)	0.0	35.0	35.0	PLA	140
PB	405	405BPB0170	DIV RN/PB - ENTR BR-434/PB-391 (UIRANA)	0.0	9.0	9.0	PAV	932
PB	405	405BPB0190	ENTR BR-434/PB-391 (UIRANA) - ENTR PB-393/395 (SO JOO DO RIO DO PEIXE)	9.0	36.5	27.5	PAV	844
RN	405	405BRN0010	MOSSOR (IGREJA SO JOO) - ENTR RN-304	0.0	3.2	3.2	PAV	1955
RN	405	405BRN0030	ENTR RN-304 - ENTR BR-437 (JUCUR)	3.2	20.2	17.0	PAV	1161
RN	405	405BRN0050	ENTR BR-437 (JUCUR) - MULUNGU	20.2	53.7	33.5	PAV	981
RN	405	405BRN0055	MULUNGU - ENTR RN-032 (P/FELIPE GUERRA)	53.7	68.3	14.6	PAV	981
RN	405	405BRN0060	ENTR RN-032 (P/FELIPE GUERRA) - ENTR RN-233 (APODI)	68.3	84.1	15.8	PAV	986
RN	405	405BRN0070	ENTR RN-233 (APODI) - ENTR RN-031/177(A)	84.1	111.4	27.3	PAV	1435
RN	405	405BRN0080	ENTR RN-031/177(A) - ENTR RN-177(B) (ITA)	111.4	115.5	4.1	PAV	1356
RN	405	405BRN0090	ENTR RN-177(B) (ITA) - ENTR RN-071 (P/TABULEIRO GRANDE)	115.5	123.6	8.1	PAV	1071
RN	405	405BRN0100	ENTR RN-071 (P/TABULEIRO GRANDE) - ENTR BR-226/RN-177 (PAU DOS FERROS)	123.6	155.0	31.4	PAV	1063
RN	405	405BRN0110	ENTR BR-226/RN-177 (PAU DOS FERROS) - ENTR RN-079	155.0	168.5	13.5	PAV	1096
RN	405	405BRN0130	ENTR RN-079 - ENTR RN-073 (P/RIACHO DE SANTANA)	168.5	175.8	7.3	PAV	950
RN	405	405BRN0140	ENTR RN-073 (P/RIACHO DE SANTANA) - ENTR RN-117(A)	175.8	195.5	19.7	PAV	940
RN	405	405BRN0150	ENTR RN-117(A) - ENTR RN-117(B) (DIV RN/PB)	195.5	200.5	5.0	PAV	950
RN	406	406BRN0015	ENTR BR-104(B)/RN-118(B) - ENTR RN-221(B)	5.6	7.1	1.5	PAV	1229
RN	406	406BRN0030	ENTR RN-221(B) - ENTR RN-401	7.1	36.9	29.8	PAV	1165
RN	406	406BRN0032	ENTR RN-401 - ENTR RN-402 (POSTO SERRA GRANDE)	36.9	50.9	14.0	PAV	1373
RN	406	406BRN0033	ENTR RN-402 (POSTO SERRA GRANDE) - ENTR RN-129(A) (JANDARA)	50.9	65.9	15.0	PAV	1769
RN	406	406BRN0035	ENTR RN-129(A) (JANDARA) - ENTR RN-129(B)	65.9	69.3	3.4	PAV	1802
RN	406	406BRN0050	ENTR RN-129(B) - ENTR RN-120(A)/263(A)	69.3	96.5	27.2	PAV	1802
RN	406	406BRN0070	ENTR RN-120(A)/263(A) - ENTR RN-120(B)/263(B) (JOO CMARA)	96.5	103.2	6.7	PAV	2257
RN	406	406BRN0090	ENTR RN-120(B)/263(B) (JOO CMARA) - ENTR RN-051 (P/POO BRANCO)	103.2	124.9	21.7	PAV	2212
RN	406	406BRN0100	ENTR RN-051 (P/POO BRANCO) - TAIP	124.9	129.0	4.1	PAV	2207
RN	406	406BRN0110	TAIP - ENTR RN-064 (P/CEAR MIRIM)	129.0	149.9	20.9	PAV	2282
RN	406	406BRN0130	ENTR RN-064 (P/CEAR MIRIM) - ENTR BR-101(A)/RN-160(A)	149.9	170.7	20.8	PAV	2809
BA	407	407BBA0290	ENTR BR-122/235(B)/423 (DIV PE/BA) (PETROLINA/JUAZEIRO) - JUREMAL	0.0	39.9	39.9	PAV	4509
BA	407	407BBA0292	JUREMAL - MAAROCA	39.9	57.5	17.6	PAV	4509
BA	407	407BBA0294	MAAROCA - ENTR BA-314	57.5	71.7	14.2	PAV	4509
BA	407	407BBA0296	ENTR BA-314 - JAGUARARI	71.7	102.6	30.9	PAV	4495
BA	407	407BBA0298	JAGUARARI - ENTR BA-130(A)	102.6	103.1	0.5	PAV	4607
BA	407	407BBA0300	ENTR BA-130(A) - ENTR BA-220 (SENHOR DO BONFIM)	103.1	129.2	26.1	PAV	4607
BA	407	407BBA0310	ENTR BA-220 (SENHOR DO BONFIM) - ENTR BA-381(A) (FILADLFIA)	129.2	158.5	29.3	PAV	5772
BA	407	407BBA0320	ENTR BA-381(A) (FILADLFIA) - ENTR BA-381(B)	158.5	166.3	7.8	PAV	5804
BA	407	407BBA0322	ENTR BA-381(B) - ENTR BA-375	166.3	172.7	6.4	PAV	5804
BA	407	407BBA0324	ENTR BA-375 - ENTR BA-413	172.7	209.2	36.5	PAV	5804
BA	407	407BBA0326	ENTR BA-413 - ENTR BR-324/BA-414 (CAPIM GROSSO)	209.2	232.9	23.7	PAV	5804
PE	407	407BPE0210	DIV PI/PE - ENTR PE-635 (AFRNIO)	0.0	10.8	10.8	PAV	1819
PE	407	407BPE0230	ENTR PE-635 (AFRNIO) - ENTR PE-630	10.8	41.1	30.3	PAV	1819
PE	407	407BPE0240	ENTR PE-630 - RAJADA	41.1	52.6	11.5	PAV	1825
PE	407	407BPE0250	RAJADA - ENTR BR-235(A)	52.6	124.6	72.0	PAV	1825
PI	407	407BPI0170	ENTR BR-020(B)/PI-245(B) - GEMINIANO	377.4	382.7	5.3	PAV	1545
PI	407	407BPI0173	GEMINIANO - ENTR PI-229/243/461 (JAICS)	382.7	416.1	33.4	PAV	1544
PI	407	407BPI0175	ENTR PI-229/243/461 (JAICS) - ENTR PI-379	416.1	444.3	28.2	PAV	1927
PI	407	407BPI0177	ENTR PI-379 - PATOS DO PIAU	444.3	463.3	19.0	PAV	1938
PI	407	407BPI0180	PATOS DO PIAU - ENTR PI-457	463.3	479.0	15.7	PAV	1942
PI	407	407BPI0183	ENTR PI-457 - ENTR PI-143 (JACOBINA DP PIAU)	479.0	492.0	13.0	PAV	1942
PI	407	407BPI0185	ENTR PI-143 (JACOBINA DP PIAU) - ENTR PI-459 (PAULISTANA)	492.0	516.0	24.0	PAV	1936
PI	407	407BPI0187	ENTR PI-459 (PAULISTANA) - ACAU	516.0	527.0	11.0	PAV	1907
PI	407	407BPI0190	ACAU - DIV PI/PE	527.0	559.0	32.0	PAV	1819
PE	408	408BPE0110	ENTR PE-089 (TIMBABA) - ENTR PE-062 (P/ALIANA)	20.3	33.6	13.3	PAV	2684

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
PE	408	408BPE0130	ENTR PE-062 (P/ALIANA) - ENTR PE-074	33.6	40.5	6.9	PAV	5001
PE	408	408BPE0150	ENTR PE-074 - ENTR PE-059 (P/BUENOS AIRES)	40.5	49.7	9.2	PAV	5567
PE	408	408BPE0160	ENTR PE-059 (P/BUENOS AIRES) - ENTR PE-052 (NAZAR DA MATA)	49.7	55.9	6.2	PAV	5567
PE	408	408BPE0170	ENTR PE-052 (NAZAR DA MATA) - ENTR PE-090 (CARPINA)	55.9	64.0	8.1	PAV	6721
PE	408	408BPE0190	ENTR PE-090 (CARPINA) - ENTR PE-041 (P/ARAOIABA)	64.0	65.9	1.9	PAV	12331
PE	408	408BPE0200	ENTR PE-041 (P/ARAOIABA) - ENTR PE-040 (PAUDALHO)	65.9	76.6	10.7	PAV	12331
PE	408	408BPE0220	ENTR PE-040 (PAUDALHO) - ENTR PE-005 (BICOPEBA)	76.6	86.1	9.5	PAV	13394
PE	408	408BPE0240	ENTR PE-005 (BICOPEBA) - ACESSO SO LOURENO DA MATA	86.1	94.3	8.2	PAV	13394
PE	408	408BPE0260	ACESSO SO LOURENO DA MATA - ENTR BR-232	94.3	105.8	11.5	PAV	16768
MS	419	419BMS0090	ENTR BR-262 - ENTR MS-345(B)	244.3	263.8	19.5	PAV	1003
MS	419	419BMS0092	ENTR MS-345(B) - ENTR MS-347	263.8	310.3	46.5	PAV	1003
MS	419	419BMS0110	ENTR MS-347 - ENTR BR-060(A) (ACESSO NORTE NIOAQUE)	310.3	328.9	18.6	PAV	1003
PA	422	422BPA0010	ENTR BR-230 - INCIO TRECHO PAVIMENTADO	0.0	63.7	63.7	IMP	158
AL	423	423BAL0190	DIV PE/AL - ENTR AL-130 (OURO BRANCO)	0.0	8.1	8.1	PAV	1885
AL	423	423BAL0210	ENTR AL-130 (OURO BRANCO) - ENTR BR-316	8.1	25.6	17.5	PAV	1902
AL	423	423BAL0230	ENTR BR-316 - ENTR AL-140 (P/INHAPI)	25.6	51.5	25.9	PAV	1986
AL	423	423BAL0240	ENTR AL-140 (P/INHAPI) - ENTR AL-145 (P/DELMIRO GOUVEIA)	51.5	79.6	28.1	PAV	1944
AL	423	423BAL0250	ENTR AL-145 (P/DELMIRO GOUVEIA) - ENTR BR-110(A)	79.6	101.2	21.6	PAV	2151
PE	423	423BPE0030	ENTR BR-232(B) (SO CAETANO) - CACHOEIRINHA	18.2	39.2	21.0	PAV	3578
PE	423	423BPE0050	CACHOEIRINHA - ENTR PE-149/170/180 (LAJEDO)	39.2	61.3	22.1	PAV	3551
PE	423	423BPE0070	ENTR PE-149/170/180 (LAJEDO) - ENTR PE-158 (JUP)	61.3	73.1	11.8	PAV	3442
PE	423	423BPE0075	ENTR PE-158 (JUP) - ENTR PE-177 (P/QUIPAPA)	73.1	93.9	20.8	PAV	3433
PE	423	423BPE0080	ENTR PE-177 (P/QUIPAPA) - ENTR BR-424/PE-218 (GARANHUNS)	93.9	98.4	4.5	PAV	4751
PE	423	423BPE0090	ENTR BR-424/PE-218 (GARANHUNS) - PARANATAMA	98.4	115.2	16.8	PAV	1882
PE	423	423BPE0110	PARANATAMA - SALOA	115.2	121.7	6.5	PAV	1877
PE	423	423BPE0130	SALOA - ENTR PE-233 (IAT)	121.7	144.9	23.2	PAV	1872
PE	423	423BPE0150	ENTR PE-233 (IAT) - ENTR PE-300 (GUAS BELAS)	144.9	177.1	32.2	PAV	1867
PE	423	423BPE0170	ENTR PE-300 (GUAS BELAS) - DIV PE/AL	177.1	196.2	19.1	PAV	1885
PE	424	424BPE0010	ENTR BR-232 (ARCOVERDE) - ENTR PE-217 (VENTUROSA)	0.0	29.7	29.7	PAV	1257
PE	424	424BPE0030	ENTR PE-217 (VENTUROSA) - ENTR PE-244 (P/GUAS BELAS)	29.7	42.6	12.9	PAV	1223
PE	424	424BPE0035	ENTR PE-244 (P/GUAS BELAS) - ENTR PE-193 (CAETS)	42.6	66.9	24.3	PAV	1206
PE	424	424BPE0050	ENTR PE-193 (CAETS) - ENTR BR-423 (GARANHUNS)	66.9	87.3	20.4	PAV	1255
PE	424	424BPE0070	ENTR BR-423 (GARANHUNS) - ENTR PE-218 (P/BOM CONSELHO)	87.3	101.9	14.6	PAV	1780
PE	424	424BPE0090	ENTR PE-218 (P/BOM CONSELHO) - ENTR PE-187 (P/PALMEIRINA)	101.9	120.9	19.0	PAV	113
PE	424	424BPE0115	ENTR PE-187 (P/PALMEIRINA) - CORRENTES	120.9	133.9	13.0	PAV	139
RO	425	425BRO0020	ENTR BR-364(B) - NOVA MAMOR	17.7	96.7	79.0	PAV	248
RO	425	425BRO0040	NOVA MAMOR - ENTR BR-421	96.7	134.7	38.0	PAV	226
PB	427	427BPB0210	DIV RN/PB - ENTR PB-299	0.0	7.4	7.4	PAV	1830
PB	427	427BPB0230	ENTR PB-299 - ENTR PB-293	7.4	9.3	1.9	PAV	1830
PB	427	427BPB0250	ENTR PB-293 - ENTR BR-230 (POMBAL)	9.3	38.2	28.9	PAV	1134
RN	427	427BRN0030	ENTR BR-226(B) - ENTR RN-288(A) (ACAR)	1.4	27.5	26.1	PAV	1981
RN	427	427BRN0070	ENTR RN-288(A) (ACAR) - ENTR RN-288(B) (P/CARNABA DOS DANTAS)	27.5	40.0	12.5	PAV	798
RN	427	427BRN0080	ENTR RN-288(B) (P/CARNABA DOS DANTAS) - ENTR RN-088 (JARDIM DO SERID)	40.0	54.8	14.8	PAV	954
RN	427	427BRN0090	ENTR RN-088 (JARDIM DO SERID) - ENTR RN-089	54.8	58.0	3.2	PAV	891
RN	427	427BRN0110	ENTR RN-089 - ENTR RN-118(A)	58.0	94.6	36.6	PAV	936
RN	427	427BRN0130	ENTR RN-118(A) - ENTR RN-118(B)/288(A) (CAIC)	94.6	99.5	4.9	PAV	1030
RN	427	427BRN0150	ENTR RN-118(B)/288(A) (CAIC) - ENTR RN-288(B)	99.5	110.0	10.5	PAV	2048
RN	427	427BRN0170	ENTR RN-288(B) - ENTR RN-084 (P/TIMBABA DOS BATISTAS)	110.0	114.3	4.3	PAV	1144
RN	427	427BRN0180	ENTR RN-084 (P/TIMBABA DOS BATISTAS) - ENTR BR-110/RN-087 (SERRA NEGRA DO NORTE)	114.3	148.3	34.0	PAV	1138
RN	427	427BRN0190	ENTR BR-110/RN-087 (SERRA NEGRA DO NORTE) - DIV RN/PB	148.3	159.3	11.0	PAV	1830
RN	427	427BRN9010	ENTR BR-427 - ACESSO ACAR	0.0	1.2	1.2	PAV	727
PE	428	428BPE0030	ENTR BR-316(B) (CABROB) - ENTR PE-570 (P/SANTA MARIA DA BOA VISTA)	10.6	89.5	78.9	PAV	2969
PE	428	428BPE0050	ENTR PE-570 (P/SANTA MARIA DA BOA VISTA) - ENTR BR-122(A) (LAGOA GRANDE)	89.5	140.2	50.7	PAV	3308
RO	429	429BRO0030	ENTR BR-364(B) - RIO MACHADO	41.9	45.9	4.0	PAV	297
RO	429	429BRO0031	RIO MACHADO - ENTR RO-135	45.9	53.9	8.0	PAV	297
RO	429	429BRO0033	FIM DA PAVIMENTAO - ENTR RO-010(A)	76.9	83.9	7.0	IMP	297
RO	429	429BRO0035	ENTR RO-010(A) - ENTR RO-473 (ALVORADA DO OESTE)	83.9	94.9	11.0	IMP	147
RO	429	429BRO0040	ENTR RO-473 (ALVORADA DO OESTE) - ENTR RO-010(B)	94.9	106.9	12.0	IMP	133
RO	429	429BRO0050	ENTR RO-010(B) - ENTR RO-481 (SO MIGUEL DO GUAPOR)	106.9	161.9	55.0	IMP	133
RO	429	429BRO0070	ENTR RO-481 (SO MIGUEL DO GUAPOR) - SERINGUEIRAS	161.9	200.9	39.0	IMP	100

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
DF	450	450BDF0010	ENTR BR-010/020/030/DF-003(A) (PARQUE RODOVIRIO DER-DF) - ENTR DF-007 (GRANJA DO TORTO)	0.0	5.2	5.2	DUP	16432
DF	450	450BDF0030	ENTR DF-007 (GRANJA DO TORTO) - ENTR DF-009 (ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIES)	5.2	6.7	1.5	DUP	16432
DF	450	450BDF0050	ENTR DF-009 (ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIES) - ACESSO ASA NORTE	6.7	8.6	1.9	DUP	16432
DF	450	450BDF0070	ACESSO ASA NORTE - ACESSO AO SETOR DE ARMAZENAMENTO	8.6	11.6	3.0	DUP	23540
DF	450	450BDF0090	ACESSO AO SETOR DE ARMAZENAMENTO - EIXO MONUMENTAL	11.6	13.3	1.7	DUP	23540
DF	450	450BDF0110	EIXO MONUMENTAL - ENTR DF-095 (EPCL)	13.3	14.4	1.1	DUP	8610
DF	450	450BDF0130	ENTR DF-095 (EPCL) - ENTR DF-085 (EPTG)	14.4	17.2	2.8	DUP	8610
MG	451	451BMG0025	RIO JEQUITINHONHA - ENTR BR-367(A)	63.1	97.1	34.0	EOP	565
GO	452	452BGO0010	ENTR BR-060/GO-174 (RIO VERDE) - ENTR GO-501 (P/OUROANA)	0.0	39.0	39.0	PAV	3894
GO	452	452BGO0011	ENTR GO-501 (P/OUROANA) - ENTR GO-164(A) (P/SANTA HELENA)	39.0	40.9	1.9	PAV	3894
GO	452	452BGO0012	ENTR GO-164(A) (P/SANTA HELENA) - ENTR GO-164(B) (P/QUIRINPOLIS)	40.9	47.8	6.9	PAV	5477
GO	452	452BGO0030	ENTR GO-164(B) (P/QUIRINPOLIS) - ENTR GO-409 (P/MAURILNDIA)	47.8	65.1	17.3	PAV	3540
GO	452	452BGO0032	ENTR GO-409 (P/MAURILNDIA) - ENTR GO-410	65.1	77.2	12.1	PAV	3540
GO	452	452BGO0033	ENTR GO-410 - ENTR GO-319(A) (P/CASTELNDIA)	77.2	79.2	2.0	PAV	3757
GO	452	452BGO0034	ENTR GO-319(A) (P/CASTELNDIA) - ENTR GO-319(B)	79.2	83.4	4.2	PAV	3809
GO	452	452BGO0036	ENTR GO-319(B) - BOM JESUS DE GOIS	83.4	130.4	47.0	PAV	3790
GO	452	452BGO0040	BOM JESUS DE GOIS - ENTR GO-040	130.4	134.5	4.1	PAV	3790
GO	452	452BGO0050	ENTR GO-040 - ENTR BR-154(A)/483(A)/GO-206(A) (P/CACHOEIRA DOURADA)	134.5	181.4	46.9	PAV	4974
MG	452	452BMG0130	ENTR MG-223 (TUPACIGUARA) - ENTR BR-365(A) (XAPETUBA)	58.4	91.8	33.4	PAV	8420
MG	452	452BMG0220	ACESSO TAPUIRAMA - ACESSO ITIGUAPIRA	173.9	201.2	27.3	PAV	2043
MG	452	452BMG0225	ACESSO ITIGUAPIRA - ENTR MG-190 (P/NOVA PONTE)	201.2	202.8	1.6	PAV	2031
MG	452	452BMG0230	ENTR MG-190 (P/NOVA PONTE) - ACESSO SANTA JULIANA	202.8	224.9	22.1	PAV	2050
MG	458	458BMG0070	ENTR BR-116(B) - ENTR BR-381 (IPATINGA)	94.9	144.9	50.0	PAV	3332
MG	459	459BMG0015	ENTR BR-146(B)/267(B) - CALDAS	7.8	26.8	19.0	PAV	2340
MG	459	459BMG0020	CALDAS - ACESSO SANTA RITA DAS CALDAS	26.8	42.8	16.0	PAV	5606
MG	459	459BMG0023	ACESSO SANTA RITA DAS CALDAS - ENTR MG-179 (POUSO ALEGRE)	42.8	101.1	58.3	PAV	2564
MG	459	459BMG0030	ENTR MG-179 (POUSO ALEGRE) - ENTR BR-381	101.1	109.0	7.9	PAV	7029
MG	459	459BMG0050	ENTR BR-381 - ENTR MG-173 (P/CACHOEIRA DE MINAS)	109.0	121.9	12.9	PAV	7159
MG	459	459BMG0070	ENTR MG-173 (P/CACHOEIRA DE MINAS) - ENTR MG-347 (P/SO JOO DO ALEGRE)	121.9	145.5	23.6	PAV	5031
MG	459	459BMG0090	ENTR MG-347 (P/SO JOO DO ALEGRE) - ENTR MG-295 (PIRANGUINHO)	145.5	151.5	6.0	PAV	4990
MG	459	459BMG0110	ENTR MG-295 (PIRANGUINHO) - ENTR BR-383 (ITAJUB)	151.5	158.8	7.3	PAV	5665
MG	459	459BMG0130	ENTR BR-383 (ITAJUB) - ENTR MG-350 (WENCESLAU BRS)	158.8	169.0	10.2	PAV	3408
SP	459	459BSP0170	DIV MG/SP - ENTR SP-183	0.0	16.8	16.8	PAV	3352
SP	459	459BSP0190	ENTR SP-183 - ENTR BR-116(A) (P/LORENA)	16.8	32.5	15.7	PAV	468
MG	460	460BMG0010	ENTR BR-267 - ENTR MG-456 (LAMBARI)	0.0	15.1	15.1	PAV	1746
MG	460	460BMG0030	ENTR MG-456 (LAMBARI) - ENTR MG-347 (CARMO DE MINAS)	15.1	59.0	43.9	PAV	1630
MG	460	460BMG0050	ENTR MG-347 (CARMO DE MINAS) - ENTR BR-383 (SO LOURENO)	59.0	69.8	10.8	PAV	2466
MG	460	460BMG0070	ENTR BR-383 (SO LOURENO) - ENTR BR-354 (P/POUSO ALTO)	69.8	84.3	14.5	PAV	2219
RJ	465	465BRJ0010	ENTR BR-116 - ENTR RJ-125 (FONTE LIMPA)	0.0	2.4	2.4	PAV	6403
RJ	465	465BRJ0020	ENTR RJ-125 (FONTE LIMPA) - ENTR RJ-099/109	2.4	12.3	9.9	PAV	5945
SC	470	470BSC0010	NAVEGANTES - ENTR BR-101	0.0	7.3	7.3	PAV	7033
SC	470	470BSC0050	ENTR SC-413 (P/LUS ALVES) - ACESSO GASPAR	9.5	34.5	25.0	PAV	8608
SC	470	470BSC0060	ACESSO GASPAR - ENTR BR-477/SC-474 (BLUMENAU)	34.5	50.7	16.2	PAV	3371
SC	470	470BSC0090	ENTR BR-477/SC-474 (BLUMENAU) - ENTR BR-477(A)/SC-418 (P/POMERODE)	50.7	57.1	6.4	PAV	273
SC	470	470BSC0110	ENTR BR-477(A)/SC-418 (P/POMERODE) - ENTR BR-477(B) (P/TIMB)	57.1	68.6	11.5	PAV	13169
SC	470	470BSC0130	ENTR BR-477(B) (P/TIMB) - ENTR SC-416 (P/RODEIO)	68.6	85.9	17.3	PAV	10270
SC	470	470BSC0150	ENTR SC-416 (P/RODEIO) - ENTR SC-421 (P/IBIRAMA)	85.9	116.3	30.4	PAV	16022
SC	470	470BSC0160	ENTR SC-421 (P/IBIRAMA) - ENTR SC-429 (P/LONTRAS)	116.3	130.3	14.0	PAV	12727
SC	470	470BSC0165	ENTR SC-429 (P/LONTRAS) - ENTR SC-302(A) (P/RIO DO SUL)	130.3	139.6	9.3	PAV	12646
SC	470	470BSC0170	ENTR SC-302(A) (P/RIO DO SUL) - ENTR SC-302(B) (P/LAURENTINO)	139.6	148.2	8.6	PAV	11924
SC	470	470BSC0173	ENTR SC-302(B) (P/LAURENTINO) - ENTR SC-426 (P/TROMBUDO CENTRAL)	148.2	158.8	10.6	PAV	10819
SC	470	470BSC0175	ENTR SC-426 (P/TROMBUDO CENTRAL) - ENTR SC-422 (P/TAI)	158.8	177.7	18.9	PAV	10614
SC	470	470BSC0180	ENTR SC-422 (P/TAI) - ENTR SC-425 (P/OTACLIO COSTA)	177.7	200.3	22.6	PAV	10936
SC	470	470BSC0190	ENTR SC-425 (P/OTACLIO COSTA) - ENTR BR-116	200.3	234.5	34.2	PAV	8022
SC	470	470BSC0210	ENTR BR-116 - ENTR SC-457 (P/CURITIBANOS)	234.5	250.4	15.9	PAV	8175
SC	470	470BSC0230	ENTR SC-457 (P/CURITIBANOS) - ENTR SC-456 (P/FRAIBURGO)	250.4	291.5	41.1	PAV	6086
SC	470	470BSC0250	ENTR SC-456 (P/FRAIBURGO) - ENTR BR-282(A)	291.5	303.7	12.2	PAV	6024
SC	470	470BSC0310	ENTR BR-283(B) (TUPITINGA) - DIV SC/RS	343.7	358.9	15.2	PAV	1365
SC	470	470BSC9000	ENTR BR-470 - ACESSO GASPAR	0.0	1.7	1.7	PAV	11968
RS	471	471BRS0050	ENTR BR-287(B) (P/ SANTA CRUZ DO SUL) - ENTR RS-409 (P/VERA CRUZ)	117.9	122.6	4.7	PAV	1945

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
RS	471	471BRS0051	ENTR RS-409 (P/VERA CRUZ) - ACESSO SUL SANTA CRUZ DO SUL	122.6	127.1	4.5	PAV	1449
RS	471	471BRS0090	ENTR BR-290 (PNTANO GRANDE) - ACESSO CAPIVARITA	176.8	192.5	15.7	PAV	730
RS	471	471BRS0210	ENTR BR-392(B) (QUINTA) - ENTR BR-473 (SARANDI)	409.9	434.0	24.1	PAV	3555
RS	471	471BRS0230	ENTR BR-473 (SARANDI) - CURRAL ALTO	434.0	525.2	91.2	PAV	2926
RS	471	471BRS0250	CURRAL ALTO - ACESSO SANTA VITRIA DO PALMAR	525.2	610.8	85.6	PAV	2926
RS	472	472BRS0070	ENTR RS-210 (BOA VISTA DO BURIC) - ENTR RS-342 (P/TRS DE MAIO)	114.3	132.1	17.8	PAV	1992
RS	472	472BRS0090	ENTR RS-342 (P/TRS DE MAIO) - ENTR RS-162 (P/CRUZEIRO)	132.1	156.4	24.3	PAV	1392
RS	472	472BRS0110	ENTR RS-344(B) (P/SANTA ROSA) - SANTO CRISTO	164.1	182.6	18.5	PAV	1164
RS	472	472BRS0185	ENTR BR-285/287 (P/SO BORJA) - ACESSO SUL SO BORJA	397.6	400.7	3.1	PAV	3664
RS	472	472BRS0190	ACESSO SUL SO BORJA - ENTR RS-529 (P/ TUPARA)	400.7	470.9	70.2	PAV	3870
RS	472	472BRS0200	ENTR RS-529 (P/ TUPARA) - ACESSO LESTE A ITAQUI	470.9	481.4	10.5	PAV	4278
RS	472	472BRS0225	ENTR BR-290(B)/293(B) - ACESSO SUL URUGUAIANA	576.3	580.3	4.0	PAV	3190
RS	472	472BRS0230	ACESSO SUL URUGUAIANA - FRONT BRASIL/URUGUAI	580.3	649.5	69.2	PAV	3190
RS	473	473BRS0110	ACESSO SUL BAG - ENTR BR-153(A)	140.0	146.4	6.4	PAV	2202
PR	476	476BPR0030	DIV SP/PR (CABEEIRA NORTE DA PONTE S/ RIO RIBEIRA) - ENTR PR-340 (TUNAS)	0.0	53.3	53.3	IMP	4882
PR	476	476BPR0040	ENTR PR-340 (TUNAS) - ENTR PR-506 (BOCAIVA DO SUL)	53.3	93.3	40.0	IMP	4786
PR	476	476BPR0050	ENTR PR-506 (BOCAIVA DO SUL) - ENTR PR-509 (ROSEIRA)	93.3	109.4	16.1	PAV	5292
PR	476	476BPR0055	ENTR PR-509 (ROSEIRA) - ENTR BR-116 (CURITIBA ACESSO NORTE/ATUB)	109.4	122.4	13.0	PAV	5292
PR	476	476BPR0060	ENTR BR-116 (CURITIBA ACESSO NORTE/ATUB) - ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA)	122.4	127.4	5.0	DUP	21030
PR	476	476BPR0065	ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA) - ENTR BR-277 (ACESSO SUL CURITIBA)	127.4	129.3	1.9	DUP	21030
PR	476	476BPR0070	ENTR BR-277 (ACESSO SUL CURITIBA) - AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	129.3	132.9	3.6	DUP	11184
PR	476	476BPR0080	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - ENTR BR-116/376(A) (CURITIBA SUL/PINHEIRINHO)	132.9	142.8	9.9	DUP	10348
PR	476	476BPR0090	ENTR BR-376(B) (P/ARAUCRIA) - ENTR PR-421 (AV ARAUCRIAS)	143.7	151.3	7.6	DUP	6057
PR	476	476BPR0091	ENTR PR-421 (AV ARAUCRIAS) - ENTR PR-423 (ARAUCRIA)	151.3	152.3	1.0	DUP	6057
PR	476	476BPR0093	ENTR PR-423 (ARAUCRIA) - FIM PISTA DUPLA	152.3	156.1	3.8	DUP	5384
PR	476	476BPR0094	FIM PISTA DUPLA - ENTR PR-510/511 (P/CONTENDA)	156.1	172.7	16.6	PAV	5384
PR	476	476BPR0095	ENTR PR-510/511 (P/CONTENDA) - ENTR PR-428 (LAPA)	172.7	195.8	23.1	PAV	6106
PR	476	476BPR0100	ENTR PR-428 (LAPA) - ENTR PR-427	195.8	197.7	1.9	PAV	6106
PR	476	476BPR0110	ENTR PR-427 - ENTR PR-281(A) (P/ANTNIO OLINTO)	197.7	257.7	60.0	PAV	4062
PR	476	476BPR0125	ENTR PR-151(A) (P/LAJEADO) - ENTR PR-151(B)/364 (SO MATEUS DO SUL)	273.8	277.9	4.1	PAV	6521
PR	476	476BPR0160	ENTR BR-466(A) (PONTE MANOEL RIBAS) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIO DA VITRIA/PORTO UNIO) *TRECHO MUNICIPAL*	364.2	366.4	2.2	PAV	2811
SC	477	477BSC0110	ENTR BR-470(B)/SC-418 (P/POMERODE) - BLUMENAU *TRECHO URBANO*	205.5	213.9	8.4	PAV	18674
GO	479	479BGO0050	DIV MG/GO - ENTR GO-346 (CABECEIRAS) *TRECHO MUNICIPAL*	0.0	20.7	20.7	PLA	938
MG	482	482BMG0190	ENTR MG-111(B) (CARANGOLA) - ENTR BR-116 (FERVEDOURO)	30.0	58.9	28.9	PAV	1320
PR	487	487BPR0165	ACESSO OESTE CAMPO MOURO - ENTR BR-158/369 (ANEL VIRIO CAMPO MOURO)	191.9	194.9	3.0	PAV	2823
PR	487	487BPR0180	ENTR PR-549 (P/LUIZIANA) - ENTR PR-462 (P/IRETAMA)	216.1	247.8	31.7	PAV	2851
PR	487	487BPR0190	ENTR PR-462 (P/IRETAMA) - RIO MUGUILO	247.8	253.3	5.5	PAV	2851
SP	488	488BSP0010	ENTR BR-116/459 (APARECIDA) - ACESSO I AO SANTURIO DE N S APARECIDA	0.0	0.4	0.4	DUP	3405
MG	491	491BMG0010	ENTR BR-265/MG-050 (SO SEBASTIO DO PARASO) - ACESSO ITAMOJ	0.0	23.0	23.0	PAV	7136
MG	491	491BMG0023	ACESSO ITAMOJ - ACESSO MONTE SANTO DE MINAS	23.0	37.8	14.8	PAV	7143
MG	491	491BMG0030	ACESSO MONTE SANTO DE MINAS - ENTR MG-449	37.8	54.7	16.9	PAV	215
MG	491	491BMG0085	MUZAMBINHO - ENTR BR-146(B)	106.0	111.3	5.3	PAV	5481
MG	491	491BMG0090	ENTR BR-146(B) - ACESSO MONTE BELO	111.3	125.4	14.1	PAV	4838
MG	491	491BMG0100	ACESSO MONTE BELO - ENTR MG-184 (P/AREADO)	125.4	150.6	25.2	PAV	3964
MG	491	491BMG0110	ENTR MG-184 (P/AREADO) - ENTR BR-369 (ALFENAS)	150.6	178.5	27.9	PAV	5842
MG	491	491BMG0130	ENTR BR-369 (ALFENAS) - ENTR MG-453 (PARAGUAU)	178.5	203.7	25.2	PAV	4910
MG	491	491BMG0150	ENTR MG-453 (PARAGUAU) - ACESSO ELI MENDES	203.7	226.8	23.1	PAV	4811
MG	491	491BMG0170	ACESSO ELI MENDES - ENTR MG-167(A) (VARGINHA)	226.8	241.8	15.0	PAV	4503
MG	491	491BMG0190	ENTR MG-167(A) (VARGINHA) - INCIO PISTA DUPLA	241.8	244.8	3.0	PAV	5304
MG	491	491BMG0210	INCIO PISTA DUPLA - FIM PISTA DUPLA	244.8	247.0	2.2	DUP	5304
RJ	493	493BRJ0010	ENTR BR-101 (MANILHA) - ENTR RJ-112	0.0	15.5	15.5	PAV	4840
RJ	493	493BRJ0030	ENTR RJ-112 - P/MAGE	15.5	19.7	4.2	PAV	4840
RJ	493	493BRJ0050	P/MAGE - ENTR BR-116(A) (SANTA GUILHERMINA)	19.7	26.0	6.3	PAV	5393
MG	494	494BMG0010	ENTR BR-262 - ENTR MG-252 (P/SO GONALO DO PAR)	0.0	12.6	12.6	PAV	4562
MG	494	494BMG0030	ENTR MG-252 (P/SO GONALO DO PAR) - ENTR MG-050(A)	12.6	30.2	17.6	PAV	4753
MG	494	494BMG0045	ENTR MG-050(A) - ENTR MG-050(B) (P/DIVINOPLIS)	30.2	34.8	4.6	PAV	4753
MG	494	494BMG0050	ENTR MG-050(B) (P/DIVINOPLIS) - ENTR MG-260 (P/CLUDIO)	34.8	71.1	36.3	PAV	3502
MG	494	494BMG0060	ENTR MG-260 (P/CLUDIO) - ENTR BR-369 (OLIVEIRA)	71.1	99.2	28.1	PAV	3878

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 1.1

UF	BR	CÓDIGO	LOCAIS DE INÍCIO E FIM	INÍCIO (km)	FIM (km)	EXT. (km)	SUP.	VMDa 2006
MG	494	494BMG0075	ENTR BR-369 (OLIVEIRA) - ENTR BR-381(A)	99.2	108.4	9.2	DUP	3967
MG	494	494BMG0100	ENTR MG-335 (SO TIAGO) - ENTR BR-383(A) (SO JOO DEL REI)	152.4	195.3	42.9	PAV	1214
RJ	495	495BRJ0010	TERESPOLIS - ITAIPAVA (ENTR ANT EST UNIO INDSTRIA)	0.0	33.4	33.4	PAV	3666

1.2 Visualização dos resultados sobre a malha rodoviária

As Figuras 1.1 e 1.2 mostram os VMDa estimados para o ano de 2006 sobre a malha rodoviária carregados no software TransCAD.

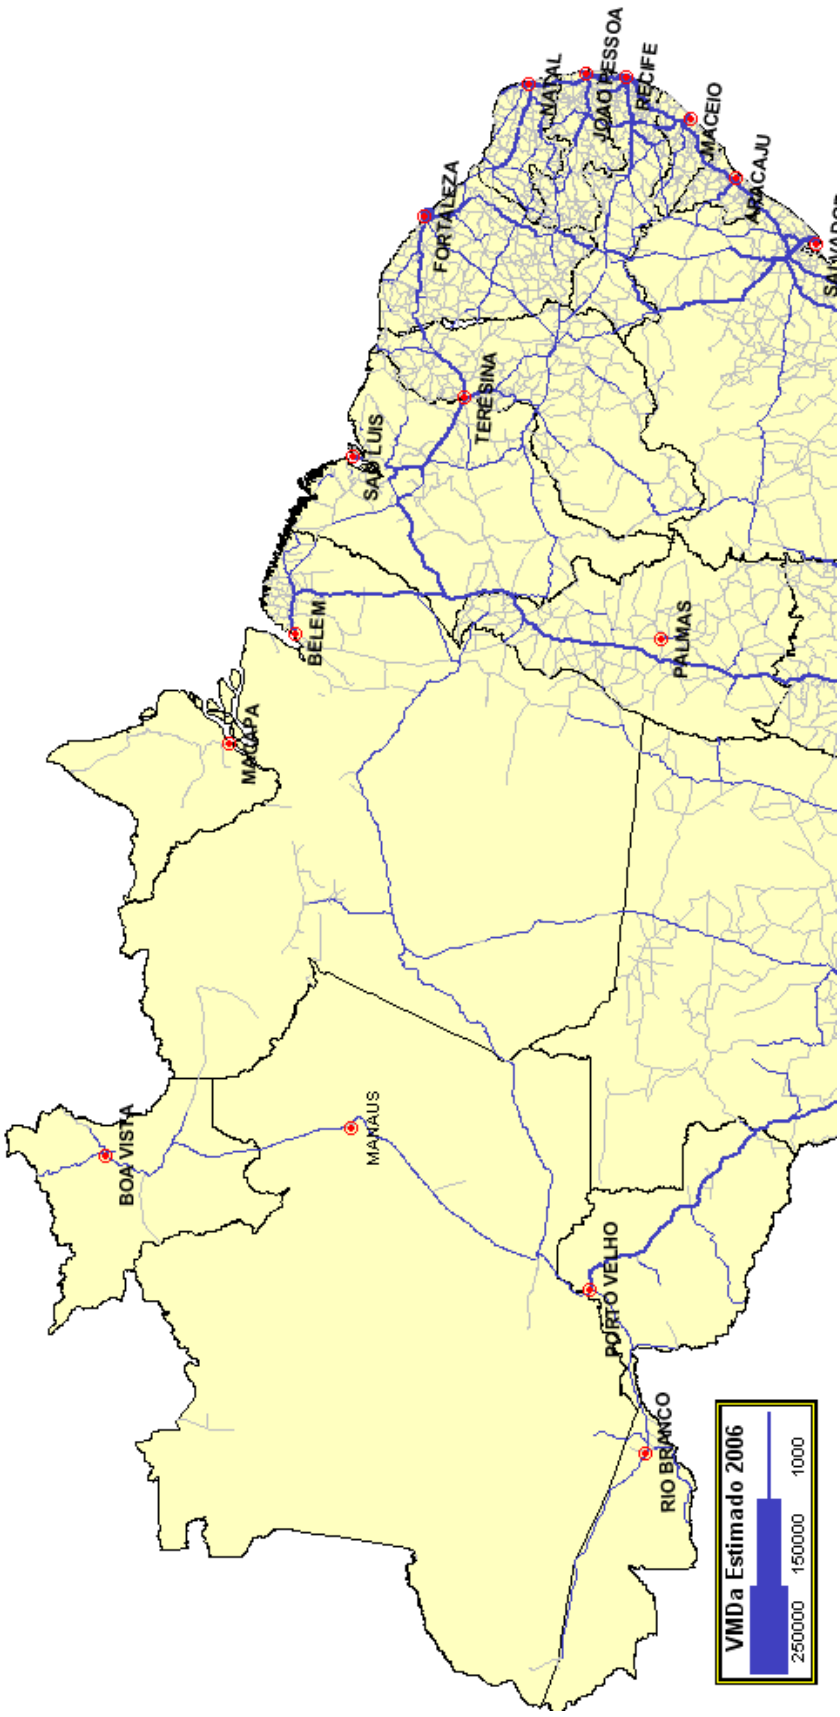

Figura 1.1: Representação dos VMDa estimados para o ano de 2006 sobre a malha rodoviária federal brasileira – parte norte do país

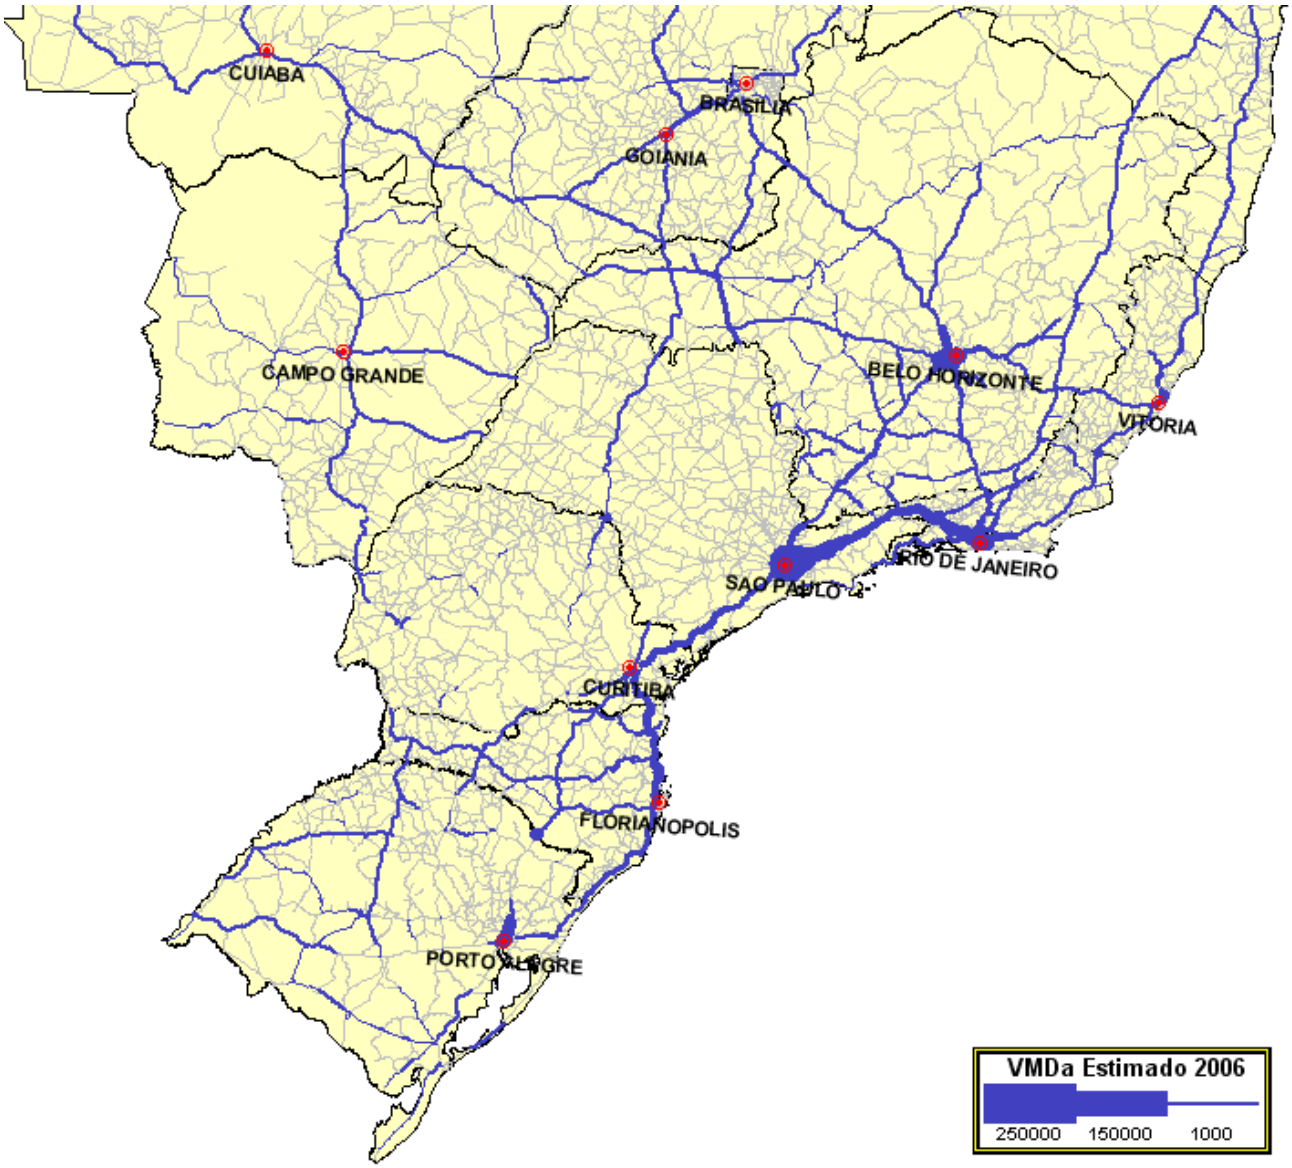

Figura 1.2: Representação dos VMDa estimados para o ano de 2006 sobre a malha rodoviária federal brasileira – parte sul do país

Seção 2

Composição de tráfego para o ano de 2006

2.1 Tabelas com as estimativas de proporções de tipos de veículos para 2006 por faixas de volume

As Tabelas 2.1 e 2.2 trazem o resultado das estimativas de proporções de tipos de veículos estimadas na fase 2 do projeto, respectivamente nas classes volumétricas segundo DNIT/IPR (2006) e as empregadas pelo CGPLAN. Em todas as faixas de volume, em ambas as classificações, houve trechos de rodovias presentes, sendo que não foi necessário aglutinar faixas de volume.

2.2 Listagem de trechos do PNV com estimativa de volumes classificados

As tabelas a seguir trazem a relação resultante do cruzamento dos volumes globais, estimados na fase 1 do projeto, com as porcentagens de tipos de veículos estimadas nas tabelas de classificação 2.1 e 2.2. São ao todo 2821 trechos ordenados pelo código do PNV. A somatória dos valores de volume das quatro classes pode não resultar no valor apresentado para VMDa, isto porque os valores foram calculados individualmente em cada classe e aqui arredondados para o inteiro mais próximo.

Tabela 2.1: Faixas de volume segundo DNIT/IPR (2006) e proporções de tipos de veículos

Faixas de volume	Automóveis (%)	Ônibus (%)	Caminhões (%)	Motos (%)
700 - 1000	38.8	2.9	34.8	23.5
1000 - 2000	52.3	4.8	37.5	5.4
2000 - 3000	44.2	4.8	47.9	3.1
3000 - 4000	45.9	5.1	45.1	3.9
4000 - 5000	44.4	4.2	43.9	7.5
5000 - 6000	52.2	4.9	37.9	5.1
6000 - 7000	53.2	4.3	37.4	5.0
7000 - 8000	56.1	4.5	35.4	4.1
8000 - 10000	58.7	4.2	34.4	2.7
10000 - 13000	55.9	4.5	36.5	3.2
13000 - 18000	52.0	3.1	41.8	3.1
18000 - 28000	55.2	3.9	38.9	2.0
$\geq$ 28000	61.4	4.0	30.4	4.3

Tabela 2.2: Faixas de volume empregadas pelo CGPLAN e proporções de tipos de veículos

Faixas de volume	Automóveis (%)	Ônibus (%)	Caminhões (%)	Motos (%)
$\leq$ 1000	45.3	4.1	27.1	23.4
1000 - 2000	52.3	4.8	37.5	5.4
2000 - 3000	44.2	4.8	47.9	3.1
3000 - 5000	45.3	4.7	44.6	5.4
$\geq$ 5000	54.9	4.3	36.9	3.9

Tabela 2.3: Relação de trechos do PNV com estimativa de volumes classificados

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
DF	010	010BDF0010	ENTR BR-020(A)/030(A)/450/DF-001 (BRASLIA) - ENTR DF-440	0.0	2.5	2.5	DUP	14571	7577	452	6094	448	7994	625	5383	569
DF	010	010BDF0016	ACESSO I SOBRADINHO - ACESSO II SOBRADINHO	6.0	8.4	2.4	DUP	14571	7577	452	6094	448	7994	625	5383	569
DF	010	010BDF0018	ACESSO II SOBRADINHO - ENTR DF-230	8.4	18.8	10.4	DUP	14571	7577	452	6094	448	7994	625	5383	569
DF	010	010BDF0020	ENTR DF-230 - ENTR DF-128	18.8	22.6	3.8	DUP	14571	7577	452	6094	448	7994	625	5383	569
DF	010	010BDF0022	ENTR DF-128 - P/PLANALTINA	22.6	25.6	3.0	DUP	14301	7437	443	5981	440	7846	613	5284	559
DF	010	010BDF0030	P/PLANALTINA - ENTR BR-020(B)/030(B)/DF-345(A)	25.6	33.6	8.0	PAV	14301	7437	443	5981	440	7846	613	5284	559
MA	010	010BMA0370	ENTR BR-230(A) (CAROLINA) - ENTR BR-226(A)/230(B)/MA-138 (ESTREITO)	34.0	128.8	94.8	PAV	1328	694	64	498	72	694	64	498	72
MA	010	010BMA0390	ENTR BR-226(A)/230(B)/MA-138 (ESTREITO) - ENTR BR-226(B) (PORTO FRANCO)	128.8	156.1	27.3	PAV	5298	2764	257	2009	268	2907	227	1957	207
MA	010	010BMA0410	ENTR BR-226(B) (PORTO FRANCO) - ENTR MA-280 (GOVERNADOR DSON LOBO)	156.1	222.5	66.4	PAV	4395	1952	183	1930	330	1992	207	1961	235
MA	010	010BMA0430	ENTR MA-280 (GOVERNADOR DSON LOBO) - ENTR MA-122 (IMPERATRIZ)	222.5	253.0	30.5	PAV	5111	2667	248	1938	258	2804	219	1888	200
MA	010	010BMA0450	ENTR MA-122 (IMPERATRIZ) - ENTR MA-125 (P/CIDELNDIA)	253.0	292.0	39.0	PAV	5036	2628	244	1910	254	2763	216	1861	197
MA	010	010BMA0460	ENTR MA-125 (P/CIDELNDIA) - ENTR BR-222(A) (AAILNDIA)	292.0	319.8	27.8	PAV	5042	2631	245	1912	255	2766	216	1863	197
MA	010	010BMA0470	ENTR BR-222(A) (AAILNDIA) - DIV MA/PA (RIO ITINGA)	319.8	379.1	59.3	PAV	4417	1962	184	1940	331	2002	208	1971	236
PA	010	010BPA0490	DIV MA/PA (RIO ITINGA) - ENTR BR-222(B)/PA-332 (DOM ELISEU)	0.0	18.3	18.3	PAV	4383	1947	183	1925	329	1986	206	1956	234
PA	010	010BPA0510	ENTR BR-222(B)/PA-332 (DOM ELISEU) - ENTR PA-125/263 (GURUPIZINHO)	18.3	84.2	65.9	PAV	5349	2791	259	2029	270	2934	229	1976	209
PA	010	010BPA0530	ENTR PA-125/263 (GURUPIZINHO) - ENTR PA-256 (P/PARAGOMINAS)	84.2	168.2	84.0	PAV	4585	2036	191	2013	344	2078	216	2046	245
PA	010	010BPA0550	ENTR PA-256 (P/PARAGOMINAS) - ENTR PA-125	168.2	178.7	10.5	PAV	3788	1740	192	1708	148	1717	178	1690	203
PA	010	010BPA0570	ENTR PA-125 - ENTR PA-252 (ME DO RIO)	178.7	275.7	97.0	PAV	3778	1735	191	1704	148	1712	178	1686	202
PA	010	010BPA0590	ENTR PA-252 (ME DO RIO) - ENTR PA-253(A) (P/SO DOMINGOS DO CAPIM)	275.7	303.6	27.9	PAV	3771	1732	191	1701	148	1709	177	1683	202
PA	010	010BPA0610	ENTR PA-253(A) (P/SO DOMINGOS DO CAPIM) - ENTR PA-253(B) (P/IRITUIA)	303.6	311.5	7.9	PAV	3768	1730	191	1699	148	1708	177	1681	202
PA	010	010BPA0630	ENTR PA-253(B) (P/IRITUIA) - ENTR PA-432 (P/VILA CONCEIO)	311.5	317.3	5.8	PAV	3987	1831	202	1798	156	1807	188	1779	213
PA	010	010BPA0650	ENTR PA-432 (P/VILA CONCEIO) - ENTR PA-251/322/456 (SO MIGUEL DO GUAMA)	317.3	326.0	8.7	PAV	3987	1831	202	1798	156	1807	188	1779	213
PA	010	010BPA0670	ENTR PA-251/322/456 (SO MIGUEL DO GUAMA) - SANTA MARIA DO PAR	326.0	358.4	32.4	PAV	3988	1831	202	1799	156	1807	188	1780	213
PA	010	010BPA0690	SANTA MARIA DO PAR - ENTR BR-316(A)/308(A)	358.4	359.8	1.4	PAV	3985	1830	202	1797	156	1806	187	1778	213
PA	010	010BPA0710	ENTR BR-316(A)/308(A) - ENTR PA-424 (P/COLNIA DO PRATA)	359.8	367.0	7.2	PAV	9439	5539	395	3247	259	5178	405	3487	369
PA	010	010BPA0730	ENTR PA-424 (P/COLNIA DO PRATA) - ENTR PA-127(A) (P/IGARAP AU)	367.0	376.6	9.6	PAV	9439	5539	395	3247	259	5178	405	3487	369

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PA	010	010BPA0750	ENTR PA-127(A) (P/IGARAP AU) - ENTR PA-127(B) (BARRO BRANCO)	376.6	382.5	5.9	PAV	9342	5482	390	3214	256	5125	401	3451	365
PA	010	010BPA0770	ENTR PA-127(B) (BARRO BRANCO) - INCIO PISTA DUPLA	382.5	395.9	13.4	PAV	9342	5482	390	3214	256	5125	401	3451	365
PA	010	010BPA0780	INCIO PISTA DUPLA - ENTR PA-136/320 (CASTANHAL)	395.9	399.4	3.5	DUP	9342	5482	390	3214	256	5125	401	3451	365
PA	010	010BPA0790	ENTR PA-136/320 (CASTANHAL) - ACESSO AMERICANO I	399.4	412.6	13.2	DUP	8759	5140	366	3013	240	4805	376	3236	342
PA	010	010BPA0810	ACESSO AMERICANO I - ACESSO AMERICANO II	412.6	415.6	3.0	DUP	8759	5140	366	3013	240	4805	376	3236	342
PA	010	010BPA0830	ACESSO AMERICANO II - ENTR PA-140 (SANTA IZABEL DO PAR)	415.6	427.4	11.8	DUP	8759	5140	366	3013	240	4805	376	3236	342
PA	010	010BPA0850	ENTR PA-140 (SANTA IZABEL DO PAR) - ENTR PA-406 (CAJUEIRO)	427.4	438.2	10.8	DUP	8588	5039	359	2954	235	4711	368	3173	335
PA	010	010BPA0870	ENTR PA-406 (CAJUEIRO) - ENTR PA-391 (P/BENEVIDES)	438.2	440.4	2.2	DUP	8588	5039	359	2954	235	4711	368	3173	335
PA	010	010BPA0890	ENTR PA-391 (P/BENEVIDES) - ENTR PA-406 (CANUTAMA)	440.4	444.1	3.7	DUP	8572	5030	358	2949	235	4703	368	3167	335
PA	010	010BPA0910	ENTR PA-406 (CANUTAMA) - ENTR PA-404 (P/BENSoma)	444.1	446.5	2.4	DUP	8588	5039	359	2954	235	4711	368	3173	335
PA	010	010BPA0930	ENTR PA-404 (P/BENSoma) - ACESSO ALA VIRIA	446.5	455.4	8.9	DUP	8588	5039	359	2954	235	4711	368	3173	335
PA	010	010BPA0970	ACESSO ALA VIRIA - ENTR BR-308(B)/316(B) (2º UNIT BELM)	455.4	465.3	9.9	DUP	7960	4464	356	2815	325	4367	341	2941	311
TO	010	010BTO0290	ENTR TO-030(A)/050(A)/070(A) (TAQUARALTO) - ENTR TO-010/020(A)/030(B)/040 (B)/050(B)/070(B) (PALMAS)	402.2	419.1	16.9	DUP	700	272	21	244	164	317	29	190	164
BA	020	020BBA0220	DIV GO/BA - ENTR BR-349(B)	0.0	18.0	18.0	PAV	3768	1730	191	1699	148	1708	177	1681	202
BA	020	020BBA0225	ENTR BR-349(B) - RIO GRANDE	18.0	78.4	60.4	PAV	1854	969	90	696	100	969	90	696	100
BA	020	020BBA0230	RIO GRANDE - RODA VELHA	78.4	135.3	56.9	PAV	1820	951	88	683	98	951	88	683	98
BA	020	020BBA0250	ENTR BR-242(A) - ENTR BR-135(A)/242(B)	211.7	300.3	88.6	PAV	561	-	-	-	-	254	23	152	131
BA	020	020BBA0270	ENTR BR-135(A)/242(B) - ENTR BR-135(B)	300.3	327.6	27.3	PAV	1157	605	56	434	62	605	56	434	62
CE	020	020BCE0510	DIV PI/CE - ENTR CE-277 (P/PARAMBU)	0.0	35.2	35.2	PAV	913	354	27	318	214	414	38	248	214
CE	020	020BCE0520	ENTR CE-277 (P/PARAMBU) - ENTR CE-187 (P/MARRECOS)	35.2	66.2	31.0	PAV	1180	617	57	443	64	617	57	443	64
CE	020	020BCE0530	ENTR CE-187 (P/MARRECOS) - ENTR BR-404/CE-176/187/363 (P/-TAU)	66.2	84.3	18.1	PAV	1180	617	57	443	64	617	57	443	64
CE	020	020BCE0550	ENTR BR-404/CE-176/187/363 (P/TAU) - ENTR BR-226 (SANTA CRUZ DO BANABUI)	84.3	158.0	73.7	PAV	1334	697	64	500	72	697	64	500	72
CE	020	020BCE0570	ENTR BR-226 (SANTA CRUZ DO BANABUI) - ENTR CE-168/266 (ACESSO NORTE P/ BOA VIAGEM)	158.0	207.4	49.4	PAV	944	366	28	329	221	428	39	256	221
CE	020	020BCE0590	ENTR CE-168/266 (ACESSO NORTE P/ BOA VIAGEM) - ENTR CE-265 (MADALENA)	207.4	242.5	35.1	PAV	1321	690	64	496	71	690	64	496	71
CE	020	020BCE0600	ENTR CE-265 (MADALENA) - ENTR CE-366 (P/LAGOA DO MATO)	242.5	257.2	14.7	PAV	1351	706	65	507	73	706	65	507	73
CE	020	020BCE0603	ENTR CE-366 (P/LAGOA DO MATO) - ENTR CE-456 (P/TARGINOS)	257.2	283.8	26.6	PAV	1351	706	65	507	73	706	65	507	73
CE	020	020BCE0606	ENTR CE-456 (P/TARGINOS) - ENTR CE-257 (CANIND)	283.8	308.8	25.0	PAV	1295	677	63	486	70	677	63	486	70
CE	020	020BCE0610	ENTR CE-257 (CANIND) - CARIDADE	308.8	328.6	19.8	PAV	2540	1123	121	1216	80	1123	121	1216	80
CE	020	020BCE0620	CARIDADE - ENTR CE-162	328.6	337.8	9.2	PAV	2569	1136	123	1230	81	1136	123	1230	81
CE	020	020BCE0630	ENTR CE-162 - ENTR CE-253 (INHUPORANGA)	337.8	351.2	13.4	PAV	2473	1094	118	1184	78	1094	118	1184	78
CE	020	020BCE0640	ENTR CE-253 (INHUPORANGA) - ENTR CE-354 (P/ITAPEBUSS)	351.2	363.0	11.8	PAV	2459	1087	118	1177	77	1087	118	1177	77
CE	020	020BCE0650	ENTR CE-354 (P/ITAPEBUSS) - ENTR BR-222(A)	363.0	411.2	48.2	PAV	181	-	-	-	-	82	7	49	42
CE	020	020BCE0655	ENTR BR-222(A) - P/CAUCIA	411.2	417.0	5.8	PAV	181	-	-	-	-	82	7	49	42
CE	020	020BCE0670	P/CAUCIA - FORTALEZA (AV BEZERRA DE MENEZES)	417.0	422.7	5.7	DUP	8787	5156	367	3023	241	4821	377	3246	343

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
DF	020	020BDF0050	ENTR BR-010(B)/DF-345 - ENTR DF-405	33.6	35.6	2.0	PAV	6656	3543	289	2489	334	3652	285	2459	260
DF	020	020BDF0051	ENTR DF-405 - ENTR DF-410	35.6	36.4	0.8	PAV	6656	3543	289	2489	334	3652	285	2459	260
DF	020	020BDF0052	ENTR DF-410 - ENTR DF-110	36.4	41.6	5.2	PAV	6656	3543	289	2489	334	3652	285	2459	260
DF	020	020BDF0053	ENTR DF-110 - ENTR VICINAL-107	41.6	48.8	7.2	PAV	6656	3543	289	2489	334	3652	285	2459	260
DF	020	020BDF0054	ENTR VICINAL-107 - ENTR DF-105	48.8	52.1	3.3	PAV	6656	3543	289	2489	334	3652	285	2459	260
DF	020	020BDF0060	ENTR DF-105 - ENTR DF-100	52.1	57.1	5.0	PAV	6656	3543	289	2489	334	3652	285	2459	260
DF	020	020BDF0070	ENTR DF-100 - ENTR BR-030(B) (DIV DF/GO)	57.1	57.9	0.8	PAV	6656	3543	289	2489	334	3652	285	2459	260
GO	020	020BGO0090	DIV DF/GO - ENTR GO-116 (P/FORMOSA)	0.0	3.7	3.7	PAV	6656	3543	289	2489	334	3652	285	2459	260
GO	020	020BGO0110	ENTR GO-116 (P/FORMOSA) - ENTR GO-346	3.7	22.0	18.3	PAV	6359	3385	276	2378	320	3489	273	2349	248
GO	020	020BGO0120	ENTR GO-346 - ENTR BR-030(B)/GO-468	22.0	31.0	9.0	PAV	4884	2169	204	2145	366	2213	230	2179	261
GO	020	020BGO0130	ENTR BR-030(B)/GO-468 - ENTR GO-458 (P/SANTA ROSA)	31.0	72.8	41.8	PAV	4728	2100	197	2076	355	2143	222	2110	253
GO	020	020BGO0150	ENTR GO-458 (P/SANTA ROSA) - ENTR GO-114	72.8	105.3	32.5	PAV	4728	2100	197	2076	355	2143	222	2110	253
GO	020	020BGO0170	SANTA MARIA - ENTR GO-112/236(A) (ALVORADA DO NORTE)	143.3	180.7	37.4	PAV	4355	1934	182	1912	327	1974	205	1943	233
GO	020	020BGO0190	ENTR GO-112/236(A) (ALVORADA DO NORTE) - ENTR GO-236(B)	180.7	185.7	5.0	PAV	4342	1928	181	1907	326	1968	204	1938	232
GO	020	020BGO0195	ENTR GO-236(B) - ENTR GO-108(A)	185.7	214.7	29.0	PAV	3989	1832	202	1799	156	1808	188	1780	213
GO	020	020BGO0200	ENTR GO-108(A) - ENTR BR-349(A)/GO-108(B) (P/POSSE)	214.7	229.7	15.0	PAV	3989	1832	202	1799	156	1808	188	1780	213
GO	020	020BGO0210	ENTR BR-349(A)/GO-108(B) (P/POSSE) - ENTR BR-349(B) (DIV GO/BA)	229.7	252.5	22.8	PAV	3768	1730	191	1699	148	1708	177	1681	202
PI	020	020BPI0470	ENTR BR-407(A) - ENTR BR-230(A)/316(A)/407(B)/PI-245(B) (P/-PICOS)	343.3	349.6	6.3	PAV	1561	816	75	586	84	816	75	586	84
PI	020	020BPI0490	ENTR BR-230(A)/316(A)/407(B)/PI-245(B) (P/PICOS) - ENTR BR-230(B)/316(B)	349.6	368.0	18.4	PAV	1916	1001	93	719	103	1001	93	719	103
PI	020	020BPI0493	ENTR BR-230(B)/316(B) - ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS)	368.0	383.1	15.1	PAV	651	-	-	-	-	295	27	177	152
PI	020	020BPI0495	ENTR PI-228 (P/FRANCISCO SANTOS) - DIV PI/CE	383.1	453.6	70.5	PAV	671	-	-	-	-	304	28	182	157
PI	020	020BPI9010	ENTR BR-020 - ACS SUL S RAIMUNDO NONATO - ACESSO NORTE	0.0	4.6	4.6	PAV	176	-	-	-	-	80	7	48	41
DF	040	040BDF0010	ENTR BR-050(A)/251/DF-001/003 (BRASILIA) - P/SANTA MARIA	0.0	2.2	2.2	DUP	10339	5776	464	3774	326	5672	443	3820	404
DF	040	040BDF0012	P/SANTA MARIA - ENTR VICINAL - 371	2.2	5.0	2.8	DUP	10339	5776	464	3774	326	5672	443	3820	404
DF	040	040BDF0015	ENTR VICINAL - 371 - ENTR DF-495	5.0	5.6	0.6	DUP	10339	5776	464	3774	326	5672	443	3820	404
DF	040	040BDF0017	ENTR DF-495 - ENTR DF-290	5.6	8.2	2.6	DUP	10339	5776	464	3774	326	5672	443	3820	404
DF	040	040BDF0020	ENTR DF-290 - ENTR BR-050(B) (DIV DF/GO)	8.2	8.4	0.2	DUP	11891	6643	533	4340	375	6523	510	4393	464
GO	040	040BGO0030	ENTR BR-050(A) (DIV DF/GO) - ENTR GO-010 (P/LUZINIA)	0.0	24.1	24.1	DUP	11808	6597	529	4310	372	6478	506	4362	461
GO	040	040BGO0050	ENTR GO-010 (P/LUZINIA) - ENTR BR-050(B)/354/457/GO-309 (CRISTALINA)	24.1	95.7	71.6	PAV	9844	5776	411	3386	270	5400	422	3637	384
GO	040	040BGO0070	ENTR BR-050(B)/354/457/GO-309 (CRISTALINA) - DIV GO/MG	95.7	157.3	61.6	PAV	3565	1637	180	1608	140	1616	168	1591	191
MG	040	040BMG0090	DIV GO/MG - ENTR MG-188(A) (PARACATU)	0.0	40.6	40.6	PAV	3565	1637	180	1608	140	1616	168	1591	191
MG	040	040BMG0093	ENTR MG-188(A) (PARACATU) - ENTR MG-188(B) (P/SO SEBASTIO)	40.6	44.1	3.5	PAV	3689	1694	187	1664	144	1672	174	1646	197
MG	040	040BMG0097	ENTR MG-188(B) (P/SO SEBASTIO) - ACESSO ENTRE RIBEIROS	44.1	50.6	6.5	PAV	3689	1694	187	1664	144	1672	174	1646	197
MG	040	040BMG0100	ACESSO ENTRE RIBEIROS - ACESSO MORRO AGUDO	50.6	68.5	17.9	PAV	3689	1694	187	1664	144	1672	174	1646	197
MG	040	040BMG0110	ACESSO MORRO AGUDO - ACESSO VAZANTE	68.5	87.8	19.3	PAV	3689	1694	187	1664	144	1672	174	1646	197
MG	040	040BMG0120	ACESSO VAZANTE - ENTR MG-410 (P/PONTO DIAMANTE)	87.8	118.9	31.1	PAV	3689	1694	187	1664	144	1672	174	1646	197

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	040	040BMG0130	ENTR MG-410 (P/PONTO DIAMANTE) - ENTR MG-181 (JOO PINHEIRO)	118.9	145.2	26.3	PAV	3329	1529	168	1501	130	1509	157	1486	178
MG	040	040BMG0150	ENTR MG-181 (JOO PINHEIRO) - ENTR BR-365	145.2	224.9	79.7	PAV	3559	1634	180	1605	139	1613	167	1588	190
MG	040	040BMG0170	ENTR BR-365 - ENTR MG-220 (TRS MARIAS)	224.9	286.0	61.1	PAV	3645	1674	184	1644	143	1652	171	1627	195
MG	040	040BMG0190	ENTR MG-220 (TRS MARIAS) - ACESSO MORADA NOVA DE MINAS	286.0	311.2	25.2	PAV	3588	1648	181	1618	141	1626	169	1601	192
MG	040	040BMG0195	ACESSO MORADA NOVA DE MINAS - ACESSO SO JOS DO BURITI	311.2	340.0	28.8	PAV	3583	1645	181	1616	140	1624	169	1599	192
MG	040	040BMG0200	ACESSO SO JOS DO BURITI - ENTR BR-259 (FELIXLNDIA)	340.0	361.0	21.0	PAV	3583	1645	181	1616	140	1624	169	1599	192
MG	040	040BMG0210	ENTR BR-259 (FELIXLNDIA) - P/CANABRAVA	361.0	384.8	23.8	PAV	3386	1555	171	1527	133	1535	159	1511	181
MG	040	040BMG0217	P/CANABRAVA - ENTR MG-420 (P/ANGUERETA)	384.8	413.8	29.0	PAV	3386	1555	171	1527	133	1535	159	1511	181
MG	040	040BMG0230	ENTR MG-420 (P/ANGUERETA) - ENTR BR-135(A)	413.8	424.0	10.2	PAV	7354	4124	329	2601	300	4034	315	2717	287
MG	040	040BMG0250	ENTR BR-135(A) - INCIO PISTA DUPLA	424.0	442.9	18.9	PAV	10621	5934	476	3877	335	5827	456	3924	415
MG	040	040BMG0262	INCIO PISTA DUPLA - ACESSO SUL PARAOPEBA	442.9	445.6	2.7	DUP	10621	5934	476	3877	335	5827	456	3924	415
MG	040	040BMG0266	ACESSO SUL PARAOPEBA - ENTR MG-231 (PARAOPEBA)	445.6	447.6	2.0	PAV	12163	6795	545	4439	383	6673	522	4494	475
MG	040	040BMG0270	ENTR MG-231 (PARAOPEBA) - ENTR MG-424 (P/SETE LAGOAS)	447.6	471.1	23.5	PAV	13179	6853	409	5512	405	7230	565	4869	515
MG	040	040BMG0290	ENTR MG-424 (P/SETE LAGOAS) - ENTR MG-238 (P/SETE LAGOAS)	471.1	473.1	2.0	DUP	13179	6853	409	5512	405	7230	565	4869	515
MG	040	040BMG0330	ENTR MG-238 (P/SETE LAGOAS) - ENTR MG-432 (P/ESMERALDAS)	473.1	508.9	35.8	DUP	47421	29093	1897	14392	2039	26015	2034	17520	1852
MG	040	040BMG0350	ENTR MG-432 (P/ESMERALDAS) - INCIO PISTA DUPLA	508.9	525.0	16.1	DUP	41173	25260	1647	12496	1770	22588	1766	15211	1608
MG	040	040BMG0360	INCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-135(B)/262(A)/381(A) (ANEL RODOVIRIO DE BELO HORIZONTE)	525.0	532.9	7.9	DUP	41173	25260	1647	12496	1770	22588	1766	15211	1608
MG	040	040BMG0370	ENTR BR-135(B)/262(A)/381(A) (ANEL RODOVIRIO DE BELO HORIZONTE) - ENTR BR-262(B)/381(B)	532.9	535.5	2.6	DUP	35906	22028	1436	10897	1544	19698	1540	13266	1402
MG	040	040BMG0390	ENTR BR-262(B)/381(B) - ENTR BR-356(A) (P/BELO HORIZONTE)	535.5	543.5	8.0	DUP	38505	23623	1540	11686	1656	21124	1651	14226	1504
MG	040	040BMG0400	ENTR BR-356(A) (P/BELO HORIZONTE) - ENTR BR-356(B)	543.5	563.6	20.1	DUP	40176	24648	1607	12193	1728	22041	1723	14843	1569
MG	040	040BMG0410	ENTR BR-356(B) - ENTR MG-442 (P/BELOVALE)	563.6	597.2	33.6	PAV	23930	13213	937	9301	479	13128	1026	8841	935
MG	040	040BMG0430	ENTR MG-442 (P/BELOVALE) - ACESSO CONGONHAS	597.2	611.9	14.7	PAV	22661	12513	888	8808	453	12432	972	8372	885
MG	040	040BMG0450	ACESSO CONGONHAS - ACESSO OURO BRANCO	611.9	615.5	3.6	PAV	21696	11980	850	8433	434	11903	930	8016	847
MG	040	040BMG0457	ACESSO OURO BRANCO - ENTR BR-383(A)	615.5	617.2	1.7	PAV	16925	8801	525	7079	520	9285	726	6253	661
MG	040	040BMG0470	ENTR BR-383(A) - ENTR BR-383(B)/482 (CONSELHEIRO LAFAIETE)	617.2	629.5	12.3	PAV	14888	7742	462	6227	458	8168	638	5500	581
MG	040	040BMG0490	ENTR BR-383(B)/482 (CONSELHEIRO LAFAIETE) - ENTR MG-275 (P/CARANDA)	629.5	665.4	35.9	PAV	12568	7021	563	4587	396	6895	539	4643	491
MG	040	040BMG0510	ENTR MG-275 (P/CARANDA) - ENTR BR-265 (P/BARBACENA)	665.4	700.5	35.1	PAV	12628	7055	566	4609	398	6928	542	4665	493
MG	040	040BMG0530	ENTR BR-265 (P/BARBACENA) - ENTR MG-448	700.5	715.8	15.3	PAV	18849	10408	738	7326	377	10341	808	6964	736
MG	040	040BMG0550	ENTR MG-448 - ENTR MG-452	715.8	734.4	18.6	PAV	13924	7240	432	5824	428	7639	597	5144	544
MG	040	040BMG0565	ENTR MG-452 - ENTR BR-499 (SANTOS DUMONT)	734.4	745.5	11.1	PAV	13995	7277	434	5853	430	7678	600	5170	547
MG	040	040BMG0570	ENTR BR-499 (SANTOS DUMONT) - ENTR ANT UNIO E INDSTRIA (B. TRIUNFO)	745.5	773.5	28.0	PAV	15580	8102	483	6516	479	8547	668	5756	609
MG	040	040BMG0580	ENTR ANT UNIO E INDSTRIA (B. TRIUNFO) - ENTR BR-267(A)	773.5	781.2	7.7	PAV	15580	8102	483	6516	479	8547	668	5756	609
MG	040	040BMG0590	ENTR BR-267(A) - ENTR BR-267(B)	781.2	784.4	3.2	PAV	16943	8810	525	7086	521	9295	727	6260	662

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	040	040BMG0600	ENTR BR-267(B) - ENTR MG-353(A) (P/JUIZ DE FORA)	784.4	799.1	14.7	PAV	10523	5879	472	3841	331	5773	451	3888	411
MG	040	040BMG0610	ENTR MG-353(A) (P/JUIZ DE FORA) - ENTR MG-353(B) (P/RIO PRETO)	799.1	802.5	3.4	PAV	14787	7689	458	6185	455	8112	634	5463	578
MG	040	040BMG0630	ENTR MG-353(B) (P/RIO PRETO) - P/MATIAS BARBOSA	802.5	810.0	7.5	PAV	14619	7602	453	6114	450	8020	627	5401	571
MG	040	040BMG0650	P/MATIAS BARBOSA - DIV MG/RJ	810.0	828.7	18.7	DUP	13566	7054	421	5674	417	7442	582	5012	530
RJ	040	040BRJ0670	DIV MG/RJ - TREVO LEVY GASPARIAN	0.0	7.4	7.4	DUP	13602	7073	422	5689	418	7462	583	5025	531
RJ	040	040BRJ0690	TREVO LEVY GASPARIAN - ENTR BR-393(A) (P/TRS RIOS)	7.4	21.5	14.1	DUP	13149	6837	408	5500	404	7214	564	4858	514
RJ	040	040BRJ0710	ENTR BR-393(A) (P/TRS RIOS) - ENTR BR-393(B) (TREVO MOURA BRASIL)	21.5	22.3	0.8	DUP	24614	13591	964	9567	492	13503	1056	9094	961
RJ	040	040BRJ0730	ENTR BR-393(B) (TREVO MOURA BRASIL) - ENTR BR-492(A) (TREVO P/ AREAL)	22.3	38.8	16.5	DUP	23694	13083	928	9209	474	12999	1016	8754	925
RJ	040	040BRJ0770	ENTR BR-492(A) (TREVO P/ AREAL) - ENTR BR-492(B) (PEDRO DO RIO)	38.8	51.7	12.9	DUP	21889	12086	857	8508	438	12008	939	8087	855
RJ	040	040BRJ0790	ENTR BR-492(B) (PEDRO DO RIO) - ACESSO BR-495 (ITAIPAVA)	51.7	58.0	6.3	DUP	21889	12086	857	8508	438	12008	939	8087	855
RJ	040	040BRJ0810	ACESSO BR-495 (ITAIPAVA) - TREVO P/ PETRPOLIS (BONSUCESSO)	58.0	62.5	4.5	DUP	20045	11068	785	7791	401	10997	860	7406	783
RJ	040	040BRJ0830	TREVO P/ PETRPOLIS (BONSUCESSO) - PONTE S/ RIO DA CIDADE	62.5	64.0	1.5	DUP	20045	11068	785	7791	401	10997	860	7406	783
RJ	040	040BRJ0850	PONTE S/ RIO DA CIDADE - ENTR RJ-117	64.0	65.4	1.4	DUP	20045	11068	785	7791	401	10997	860	7406	783
RJ	040	040BRJ0870	ENTR RJ-117 - ACESSO BINGEN (ENTR PISTA INVERSA)	65.4	82.9	17.5	DUP	9785	5742	409	3366	268	5368	420	3615	382
RJ	040	040BRJ0890	ACESSO BINGEN (ENTR PISTA INVERSA) - BELVEDERE (ENTR PISTA INVERSA)	82.9	89.0	6.1	DUP	17733	9221	550	7417	545	9728	761	6552	693
RJ	040	040BRJ0910	BELVEDERE (ENTR PISTA INVERSA) - FNM (ENTR PISTA INVERSA)	89.0	101.7	12.7	DUP	27762	15329	1087	10790	555	15230	1191	10257	1084
RJ	040	040BRJ0930	FNM (ENTR PISTA INVERSA) - ENTR BR-116(A)/493/RJ-109	101.7	108.8	7.1	DUP	27762	15329	1087	10790	555	15230	1191	10257	1084
RJ	040	040BRJ0950	ENTR BR-116(A)/493/RJ-109 - ENTR RJ-105	108.8	111.5	2.7	DUP	57193	35088	2288	17358	2459	31376	2453	21130	2234
RJ	040	040BRJ0970	ENTR RJ-105 - ENTR RJ-103	111.5	117.0	5.5	DUP	45281	27780	1811	13743	1947	24841	1942	16729	1769
RJ	040	040BRJ0990	ENTR RJ-103 - ENTR RJ-071/081 (LINHA VERMELHA)	117.0	124.0	7.0	DUP	45281	27780	1811	13743	1947	24841	1942	16729	1769
RJ	040	040BRJ0995	ENTR RJ-071/081 (LINHA VERMELHA) - ENTR BR-040(B)/101(A) (TREVO DAS MISSES)	124.0	125.2	1.2	DUP	5946	3102	288	2255	300	3262	255	2197	232
RJ	040	040BRJ1000	ENTR BR-040(B)/101(A) (TREVO DAS MISSES) - ENTR RJ-087 (VIADUTO DE MANGUINHOS)	125.2	133.3	8.1	DUP	75306	46200	3012	22855	3238	41313	3230	27822	2941
RJ	040	040BRJ1010	ENTR RJ-087 (VIADUTO DE MANGUINHOS) - ENTR RJ-071 (LINHA VERMELHA)	133.3	136.2	2.9	DUP	75306	46200	3012	22855	3238	41313	3230	27822	2941
RJ	040	040BRJ1030	ENTR RJ-071 (LINHA VERMELHA) - ENTR RJ-071	136.2	137.0	0.8	DUP	75306	46200	3012	22855	3238	41313	3230	27822	2941
RJ	040	040BRJ1050	ENTR RJ-071 - ENTR BR-101(B) (ACESSO PONTE RIO-NITERI)	137.0	137.8	0.8	DUP	192305	117979	7692	58365	8269	105499	8247	71048	7511
RJ	040	040BRJ1070	ENTR BR-101(B) (ACESSO PONTE RIO-NITERI) - GASMETRO (RODOVIRIA)	137.8	139.2	1.4	DUP	228262	140039	9130	69278	9815	125225	9789	84332	8915
RJ	040	040BRJ9530	BELVEDERE (ENTR P DIRETA) - QUITANDINHA (PRF)	12.3	19.4	7.1	PAV	10016	5596	449	3656	316	5495	430	3700	391
RJ	040	040BRJ9550	QUITANDINHA (PRF) - BINGEN (ENTR PISTA DIREITA)	19.4	21.9	2.5	PAV	10016	5596	449	3656	316	5495	430	3700	391
RJ	040	040BRJ9570	BINGEN (ENTR PISTA DIR) - ENTR RJ-117	21.9	36.9	15.0	PAV	10082	5632	452	3680	318	5531	432	3725	394

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RJ	040	040BRJ9590	ENTR RJ-117 - PONTE S/ RIO DA CIDADE	36.9	38.3	1.4	PAV	10082	5632	452	3680	318	5531	432	3725	394
GO	050	050BGO0070	ENTR BR-040(B)/354/457(A)/GO-309(A) (CRISTALINA) - ENTR GO-309(B)	95.7	106.7	11.0	PAV	5979	3120	290	2268	302	3280	256	2209	234
GO	050	050BGO0075	ENTR GO-309(B) - ENTR GO-519 (DOMICIANO RIBEIRO)	106.7	119.2	12.5	PAV	5979	3120	290	2268	302	3280	256	2209	234
GO	050	050BGO0080	ENTR GO-519 (DOMICIANO RIBEIRO) - ENTR BR-457(B)/GO-219	119.2	125.5	6.3	PAV	5979	3120	290	2268	302	3280	256	2209	234
GO	050	050BGO0090	ENTR BR-457(B)/GO-219 - ENTR GO-020(A)	125.5	154.5	29.0	PAV	5979	3120	290	2268	302	3280	256	2209	234
GO	050	050BGO0095	ENTR GO-020(A) - ENTR GO-020(B)	154.5	163.5	9.0	PAV	5911	3084	287	2242	299	3243	254	2184	231
GO	050	050BGO0110	ENTR GO-020(B) - ENTR GO-213(A) (CAMPO ALEGRE DE GOIS)	163.5	207.6	44.1	PAV	5911	3084	287	2242	299	3243	254	2184	231
GO	050	050BGO0120	ENTR GO-213(A) (CAMPO ALEGRE DE GOIS) - ENTR BR-490/GO-213(B)	207.6	209.8	2.2	PAV	6138	3267	266	2296	308	3367	263	2268	240
GO	050	050BGO0130	ENTR BR-490/GO-213(B) - ENTR GO-506	209.8	245.4	35.6	PAV	5756	3003	279	2183	291	3158	247	2127	225
GO	050	050BGO0135	ENTR GO-506 - ENTR GO-210(A)	245.4	265.1	19.7	PAV	5756	3003	279	2183	291	3158	247	2127	225
GO	050	050BGO0140	ENTR GO-210(A) - ENTR GO-504	265.1	270.2	5.1	PAV	5840	3047	283	2215	295	3204	250	2158	228
GO	050	050BGO0150	ENTR GO-504 - ENTR BR-352/GO-210(B)/330 (CATALO)	270.2	280.6	10.4	PAV	5840	3047	283	2215	295	3204	250	2158	228
GO	050	050BGO0152	ENTR BR-352/GO-210(B)/330 (CATALO) - ENTR GO-402	280.6	311.7	31.1	PAV	7119	3992	318	2518	290	3906	305	2630	278
GO	050	050BGO0154	ENTR GO-402 - DIV GO/MG	311.7	314.0	2.3	PAV	7174	4023	321	2537	293	3936	308	2650	280
MG	050	050BMG0170	DIV GO/MG - ENTR MG-223(A) (AMANHECE)	0.0	21.9	21.9	PAV	7174	4023	321	2537	293	3936	308	2650	280
MG	050	050BMG0190	ENTR MG-223(A) (AMANHECE) - ENTR MG-223(B)/414 (ARAGUARI)	21.9	39.0	17.1	PAV	6931	3690	301	2592	348	3802	297	2561	271
MG	050	050BMG0210	ENTR MG-223(B)/414 (ARAGUARI) - ENTR BR-365(A)/452(A)/455/497 (UBERLNDIA)	39.0	68.9	29.9	PAV	14196	7382	440	5937	437	7788	609	5245	554
MG	050	050BMG0230	ENTR BR-365(A)/452(A)/455/497 (UBERLNDIA) - INICIO DUPLICAO	68.9	73.0	4.1	PAV	18787	10374	736	7302	376	10307	806	6941	734
MG	050	050BMG0240	INICIO DUPLICAO - ENTR BR-365(B)/452(B)	73.0	74.2	1.2	PAV	18787	10374	736	7302	376	10307	806	6941	734
MG	050	050BMG0250	ENTR BR-365(B)/452(B) - RIO TIJUCO	74.2	133.3	59.1	EOD	16120	8382	500	6742	496	8843	691	5956	630
MG	050	050BMG0260	RIO TIJUCO - ENTR BR-262/464(A) (UBERABA)	133.3	174.0	40.7	EOD	16120	8382	500	6742	496	8843	691	5956	630
MG	050	050BMG0270	ENTR BR-262/464(A) (UBERABA) - P/VALE FRTIL	174.0	199.6	25.6	DUP	17423	9060	540	7287	536	9558	747	6437	680
MG	050	050BMG0285	P/VALE FRTIL - ENTR BR-464(B) (DIV MG/SP)	199.6	208.9	9.3	DUP	17423	9060	540	7287	536	9558	747	6437	680
DF	060	060BDF0010	ENTR BR-251/DF-001 (BRASLIA) - ACESSO I RECANTO DAS EMAS	0.0	3.0	3.0	DUP	14938	7768	463	6248	459	8195	641	5519	583
DF	060	060BDF0011	ACESSO I RECANTO DAS EMAS - ACESSO II RECANTO DAS EMAS	3.0	4.4	1.4	DUP	14938	7768	463	6248	459	8195	641	5519	583
DF	060	060BDF0012	ACESSO II RECANTO DAS EMAS - ENTR DF-180	4.4	9.4	5.0	DUP	14938	7768	463	6248	459	8195	641	5519	583
DF	060	060BDF0014	ENTR DF-180 - ENTR DF-280	9.4	12.4	3.0	DUP	14984	7792	465	6267	461	8220	643	5536	585
DF	060	060BDF0030	ENTR DF-280 - ENTR DF-190	12.4	22.4	10.0	EOD	15078	7841	467	6306	464	8272	647	5571	589
DF	060	060BDF0050	ENTR DF-190 - ENTR DF-290	22.4	29.9	7.5	PAV	15078	7841	467	6306	464	8272	647	5571	589
DF	060	060BDF0070	ENTR DF-290 - DIV DF/GO	29.9	31.3	1.4	DUP	18221	10061	714	7082	364	9996	781	6732	712
GO	060	060BGO0090	DIV DF/GO - ENTR GO-425	0.0	1.0	1.0	DUP	18221	10061	714	7082	364	9996	781	6732	712
GO	060	060BGO0091	ENTR GO-425 - FIM DA PISTA DUPLA	1.0	4.4	3.4	DUP	18221	10061	714	7082	364	9996	781	6732	712
GO	060	060BGO0092	FIM DA PISTA DUPLA - ENTR GO-139 (INCIO DA PISTA DUPLA (ALEXNIA))	4.4	31.9	27.5	EOD	18221	10061	714	7082	364	9996	781	6732	712
GO	060	060BGO0100	ENTR GO-139 (INCIO DA PISTA DUPLA (ALEXNIA)) - FIM DA PISTA DUPLA (ALEXNIA)	31.9	33.4	1.5	DUP	18219	10060	714	7081	364	9995	781	6731	712

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
GO	060	060BGO0110	FIM DA PISTA DUPLA (ALEXNIA) - INCIO DA PISTA DUPLA (ABADINIA)	33.4	60.6	27.2	EOD	19322	10669	757	7510	386	10600	829	7139	755
GO	060	060BGO0111	INCIO DA PISTA DUPLA (ABADINIA) - ENTR GO-338 (FIM DA PISTA DUPLA (ABADINIA))	60.6	62.4	1.8	DUP	19322	10669	757	7510	386	10600	829	7139	755
GO	060	060BGO0112	ENTR GO-338 (FIM DA PISTA DUPLA (ABADINIA)) - ENTR BR-153(A) (P/ANPOLIS)	62.4	94.2	31.8	EOD	21013	11603	823	8167	420	11528	901	7763	821
GO	060	060BGO0114	ENTR BR-153(A) (P/ANPOLIS) - ENTR GO-330 (P/ANPOLIS/DAIA)	94.2	100.1	5.9	DUP	22283	12304	873	8661	446	12225	956	8233	870
GO	060	060BGO0116	ENTR GO-330 (P/ANPOLIS/DAIA) - ENTR GO-415 (P/GOIANPOLIS)	100.1	109.3	9.2	DUP	21121	11662	827	8209	422	11587	906	7803	825
GO	060	060BGO0118	ENTR GO-415 (P/GOIANPOLIS) - ENTR BR-153(B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)	109.3	140.1	30.8	DUP	24276	13404	951	9435	486	13318	1041	8969	948
GO	060	060BGO0130	ENTR BR-153(B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE) - ENTR GO-080 (P/ NERPOLIS)(GOINIA)	140.1	144.4	4.3	DUP	30891	18952	1236	9375	1328	16947	1325	11413	1206
GO	060	060BGO0132	ENTR GO-080 (P/ NERPOLIS)(GOINIA) - ENTR GO-070 (P/INHUMAS)(GOINIA) *TRECHO URBANO*	144.4	155.2	10.8	DUP	25178	13902	986	9786	504	13813	1080	9302	983
GO	060	060BGO0150	ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (A) (GOINIA) - ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (B) (GOINIA) *TRECHO URBANO*	160.9	162.8	1.9	PLA	2718	1202	130	1301	85	1202	130	1301	85
GO	060	060BGO0152	ENTR. AV. PEDRO LUDOVICO (B) (GOINIA) - ENTR GO-219 (GUAP)	162.8	190.0	27.2	PAV	5835	3044	283	2213	295	3201	250	2156	228
GO	060	060BGO0170	ENTR GO-219 (GUAP) - ENTR GO-413	190.0	211.5	21.5	PAV	6021	3205	261	2252	303	3303	258	2224	235
GO	060	060BGO0172	ENTR GO-413 - ENTR GO-156 (CEZARINA)	211.5	220.0	8.5	PAV	6017	3203	261	2250	302	3301	258	2223	235
GO	060	060BGO0190	ENTR GO-156 (CEZARINA) - ACESSO LINDA VISTA	220.0	227.3	7.3	PAV	6017	3203	261	2250	302	3301	258	2223	235
GO	060	060BGO0210	ACESSO LINDA VISTA - ENTR GO-320 (INDIARA)	227.3	253.4	26.1	PAV	6017	3203	261	2250	302	3301	258	2223	235
GO	060	060BGO0230	ENTR GO-320 (INDIARA) - ENTR GO-164(A)/513 (ACRENA)	253.4	305.1	51.7	PAV	6017	3203	261	2250	302	3301	258	2223	235
GO	060	060BGO0232	ENTR GO-164(A)/513 (ACRENA) - ENTR GO-164(B)	305.1	328.7	23.6	PAV	6337	3373	275	2370	318	3477	272	2341	248
GO	060	060BGO0250	ENTR GO-164(B) - ENTR GO-407	328.7	350.6	21.9	PAV	4292	1906	179	1885	322	1945	202	1915	230
GO	060	060BGO0252	ENTR GO-407 - ENTR BR-452/GO-174(A) (RIO VERDE)	350.6	381.8	31.2	PAV	4292	1906	179	1885	322	1945	202	1915	230
GO	060	060BGO0270	ENTR BR-452/GO-174(A) (RIO VERDE) - ENTR GO-174(B)	381.8	388.5	6.7	PAV	4534	2014	189	1991	340	2055	213	2023	243
GO	060	060BGO0271	ENTR GO-174(B) - P/JATA	388.5	465.8	77.3	PAV	4534	2014	189	1991	340	2055	213	2023	243
GO	060	060BGO0272	P/JATA - ENTR BR-364(A)	465.8	470.5	4.7	PAV	4534	2014	189	1991	340	2055	213	2023	243
GO	060	060BGO0290	ENTR BR-364(A) - ENTR BR-158(A) (P/JATA)	470.5	476.0	5.5	PAV	5977	3118	290	2267	302	3279	256	2208	233
GO	060	060BGO0292	ENTR BR-158(A) (P/JATA) - ENTR BR-364(B)/GO-184(A)	476.0	479.0	3.0	PAV	3277	1505	166	1478	128	1485	154	1462	175
GO	060	060BGO9030	ENTR BR-060 - ENTR GO-040 (ANEL VIRIO DE GOINIA)	0.0	4.7	4.7	DUP	5175	2700	251	1963	261	2839	222	1912	202
GO	060	060BGO9040	ENTR GO-040 - ENTR BR-153 (ANEL VIRIO DE GOINIA)	0.0	12.2	12.2	DUP	5337	2785	259	2024	270	2928	229	1972	208
MS	060	060BMS0370	DIV GO/MS - ENTR MS-306/349(A) (CHAPADO DO SUL)	0.0	10.9	10.9	PAV	293	-	-	-	-	133	12	80	69
MS	060	060BMS0380	ENTR MS-306/349(A) (CHAPADO DO SUL) - ENTR MS-425(A)	10.9	38.1	27.2	PAV	1354	707	65	508	73	707	65	508	73
MS	060	060BMS0384	ENTR MS-425(A) - ENTR MS-425(B)	38.1	41.2	3.1	PAV	1354	707	65	508	73	707	65	508	73
MS	060	060BMS0386	ENTR MS-425(B) - ENTR MS-316/349(B)/351 (PARASO)	41.2	61.7	20.5	PAV	1638	856	79	615	88	856	79	615	88
MS	060	060BMS0390	ENTR MS-316/349(B)/351 (PARASO) - ENTR MS-324(A)	61.7	90.8	29.1	PAV	1638	856	79	615	88	856	79	615	88
MS	060	060BMS0395	ENTR MS-324(A) - ENTR MS-324(B)	90.8	98.6	7.8	PAV	1638	856	79	615	88	856	79	615	88
MS	060	060BMS0400	ENTR MS-324(B) - ENTR MS-438	98.6	168.7	70.1	PAV	1638	856	79	615	88	856	79	615	88

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MS	060	060BMS0402	ENTR MS-438 - ENTR MS-436	168.7	191.2	22.5	PAV	1638	856	79	615	88	856	79	615	88
MS	060	060BMS0405	ENTR MS-436 - ENTR MS-142 (CAMAPU)	191.2	196.8	5.6	PAV	1638	856	79	615	88	856	79	615	88
MS	060	060BMS0410	ENTR MS-142 (CAMAPU) - ENTR MS-338	196.8	204.6	7.8	PAV	2440	1079	117	1168	77	1079	117	1168	77
MS	060	060BMS0420	ENTR MS-338 - ENTR MS-441(A)	204.6	213.8	9.2	PAV	2440	1079	117	1168	77	1079	117	1168	77
MS	060	060BMS0425	ENTR MS-441(A) - ENTR BR-163(A) (CAPIM VERDE)	213.8	241.6	27.8	PAV	2440	1079	117	1168	77	1079	117	1168	77
MS	060	060BMS0430	ENTR BR-163(A) (CAPIM VERDE) - ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO)	241.6	266.8	25.2	PAV	9866	5789	412	3394	270	5413	423	3645	385
MS	060	060BMS0440	ENTR MS-340 (P/RIO NEGRO) - ENTR MS-441(B) (P/BANDEIRANTES)	266.8	268.4	1.6	PAV	9866	5789	412	3394	270	5413	423	3645	385
MS	060	060BMS0450	ENTR MS-441(B) (P/BANDEIRANTES) - ENTR MS-244 (P/BONFIM)	268.4	287.8	19.4	PAV	9640	5657	403	3316	264	5289	413	3562	377
MS	060	060BMS0452	ENTR MS-244 (P/BONFIM) - ENTR MS-351 (JATOB)	287.8	290.4	2.6	PAV	9640	5657	403	3316	264	5289	413	3562	377
MS	060	060BMS0454	ENTR MS-351 (JATOB) - ENTR MS-445	290.4	305.8	15.4	PAV	9728	5708	407	3346	267	5337	417	3594	380
MS	060	060BMS0470	ENTR MS-445 - CAMPO GRANDE (SADA P/ CUIAB)	305.8	326.6	20.8	PAV	9728	5708	407	3346	267	5337	417	3594	380
MS	060	060BMS0480	CAMPO GRANDE (SADA P/ CUIAB) - ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE (SADA P/ TRS LAGOAS))	326.6	335.1	8.5	PAV	7895	4428	353	2792	322	4331	339	2917	308
MS	060	060BMS0490	ENTR BR-262(A) (CAMPO GRANDE (SADA P/ TRS LAGOAS)) - ENTR MS-040 (P/TRS BARRAS)	335.1	346.4	11.3	PAV	8932	5241	373	3073	245	4900	383	3300	349
MS	060	060BMS0495	ENTR MS-040 (P/TRS BARRAS) - ENTR BR-163(B) (CAMPO GRANDE (SADA P/ SO PAULO))	346.4	350.8	4.4	PAV	8932	5241	373	3073	245	4900	383	3300	349
MS	060	060BMS0500	ENTR BR-163(B) (CAMPO GRANDE (SADA P/ SO PAULO)) - ENTR BR-262(B) (SADA P/ SIDROLNDIA)	350.8	361.3	10.5	PAV	3149	1446	159	1420	123	1427	148	1405	168
DF	070	070BDF0010	ENTR BR-251/DF-001/095 (BRASLIA) - ENTR DF-450	0.0	8.2	8.2	DUP	4226	1877	176	1856	317	1915	199	1886	226
DF	070	070BDF0012	ENTR DF-450 - ENTR DF-180(A)	8.2	13.2	5.0	DUP	4226	1877	176	1856	317	1915	199	1886	226
DF	070	070BDF0030	ENTR DF-180(A) - ENTR DF-180(B)	13.2	15.8	2.6	DUP	4226	1877	176	1856	317	1915	199	1886	226
DF	070	070BDF0050	ENTR DF-180(B) - DIV DF/GO	15.8	19.8	4.0	DUP	4453	1978	186	1955	334	2018	210	1987	238
GO	070	070BGO0070	DIV DF/GO - ENTR GO-547	0.0	4.0	4.0	PAV	4453	1978	186	1955	334	2018	210	1987	238
GO	070	070BGO0075	ENTR GO-547 - ENTR BR-414(A)	4.0	63.0	59.0	PAV	4400	1954	184	1932	330	1994	207	1963	235
GO	070	070BGO0080	ENTR BR-414(A) - ENTR BR-414(B) (COCALZINHO DE GOIAS)	63.0	65.0	2.0	PAV	4735	2103	198	2079	355	2146	223	2113	253
GO	070	070BGO0085	ENTR BR-414(B) (COCALZINHO DE GOIAS) - ENTR GO-338	65.0	96.5	31.5	EOP	4319	1918	180	1897	324	1957	203	1927	231
GO	070	070BGO0090	ENTR GO-338 - ENTR BR-153	96.5	126.7	30.2	EOP	4319	1918	180	1897	324	1957	203	1927	231
GO	070	070BGO0110	ENTR BR-153 - ENTR GO-154 (ITAGUARI)	126.7	165.4	38.7	EOP	2499	1105	119	1196	78	1105	119	1196	78
GO	070	070BGO0120	ENTR GO-154 (ITAGUARI) - ENTR GO-070(A)	165.4	187.4	22.0	PAV	2504	1107	120	1198	79	1107	120	1198	79
GO	070	070BGO0210	ENTR GO-070(B)/432 (ITAPIRAPUA) - ENTR GO-324(A)	286.4	313.4	27.0	PAV	3548	1629	179	1600	139	1608	167	1583	190
GO	070	070BGO0220	ENTR GO-324(A) - ENTR GO-324(B) (JUSSARA)	313.4	315.4	2.0	PAV	4088	1816	171	1795	307	1853	192	1824	219
GO	070	070BGO0230	ENTR GO-324(B) (JUSSARA) - ENTR GO-173(A) (NOVA TRINDADE)	315.4	338.8	23.4	PAV	3985	1830	202	1797	156	1806	187	1778	213
GO	070	070BGO0250	ENTR GO-173(A) (NOVA TRINDADE) - ENTR GO-173(B) (CAMPO ALEGRE)	338.8	344.8	6.0	PAV	3714	1706	188	1675	145	1683	175	1657	199
GO	070	070BGO0255	ENTR GO-173(B) (CAMPO ALEGRE) - ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO CLARO)	344.8	372.8	28.0	PAV	3714	1706	188	1675	145	1683	175	1657	199
GO	070	070BGO0260	ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO CLARO) - ENTR GO-188	372.8	424.8	52.0	EOP	2823	1248	135	1351	89	1248	135	1351	89
GO	070	070BGO0265	ENTR GO-188 - ENTR BR-158(A)	424.8	472.0	47.2	EOP	2816	1245	135	1348	88	1245	135	1348	88

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
GO	070	070BGO0270	ENTR BR-158(A) - INICIO DA DUPLICACAO	472.0	472.9	0.9	PAV	3812	1751	193	1719	149	1728	179	1701	204
MT	070	070BMT0290	ENTR BR-158(A)/MT-100 (DIV GO/MT) (BARRA DO GARAS) - ENTR BR-158(B) *TRECHO URBANO*	0.0	6.7	6.7	EOD	3192	1466	161	1440	125	1447	150	1424	171
MT	070	070BMT0300	ENTR BR-158(B) - ENTR MT-107 (GENERAL CARNEIRO)	6.7	66.7	60.0	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0310	ENTR MT-107 (GENERAL CARNEIRO) - ENTR MT-446 (COLNIA MERURE)	66.7	112.2	45.5	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0320	ENTR MT-446 (COLNIA MERURE) - ENTR MT-110(A)	112.2	127.2	15.0	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0321	ENTR MT-110(A) - PAREDO GRANDE	127.2	156.0	28.8	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0322	PAREDO GRANDE - ENTR MT-110(B)	156.0	193.3	37.3	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0324	ENTR MT-110(B) - ENTR MT-383	193.3	206.1	12.8	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0326	ENTR MT-383 - PRESIDENTE MURTINHO	206.1	224.6	18.5	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0328	PRESIDENTE MURTINHO - ENTR MT-373	224.6	239.3	14.7	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0330	ENTR MT-373 - ENTR MT-130(A) (PRIMAVERA DO LESTE)	239.3	277.4	38.1	PAV	1851	967	89	694	100	967	89	694	100
MT	070	070BMT0350	ENTR MT-130(A) (PRIMAVERA DO LESTE) - ENTR MT-130(B) (P/ALTO COIT)	277.4	288.4	11.0	PAV	2072	916	99	992	65	916	99	992	65
MT	070	070BMT0370	ENTR MT-130(B) (P/ALTO COIT) - ENTR MT-454	288.4	310.2	21.8	PAV	1646	860	80	618	89	860	80	618	89
MT	070	070BMT0372	ENTR MT-454 - ENTR MT-453(A)	310.2	342.6	32.4	PAV	1646	860	80	618	89	860	80	618	89
MT	070	070BMT0373	ENTR MT-453(A) - ENTR MT-453(B)	342.6	344.6	2.0	PAV	1614	843	78	606	87	843	78	606	87
MT	070	070BMT0374	ENTR MT-453(B) - CAMPO VERDE	344.6	377.4	32.8	PAV	1614	843	78	606	87	843	78	606	87
MT	070	070BMT0375	CAMPO VERDE - ENTR MT-140(A)/344	377.4	381.0	3.6	PAV	1614	843	78	606	87	843	78	606	87
MT	070	070BMT0376	ENTR MT-140(A)/344 - ENTR MT-450	381.0	392.8	11.8	PAV	1404	734	68	527	76	734	68	527	76
MT	070	070BMT0378	ENTR MT-450 - ENTR MT-403	392.8	403.8	11.0	PAV	1404	734	68	527	76	734	68	527	76
MT	070	070BMT0390	ENTR MT-403 - ENTR BR-163(A)/364(A)/MT-140(B) (SO VICENTE)	403.8	421.3	17.5	PAV	1404	734	68	527	76	734	68	527	76
MT	070	070BMT0410	ENTR BR-163(A)/364(A)/MT-140(B) (SO VICENTE) - ENTR MT-455	421.3	433.8	12.5	PAV	9099	5339	380	3130	249	4992	390	3362	355
MT	070	070BMT0412	ENTR MT-455 - ENTR MT-361	433.8	446.2	12.4	PAV	9099	5339	380	3130	249	4992	390	3362	355
MT	070	070BMT0414	ENTR MT-361 - ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL	446.2	490.0	43.8	PAV	9094	5336	380	3128	249	4989	390	3360	355
MT	070	070BMT0415	ACESSO DISTRITO INDUSTRIAL - ACESSO PASCOAL RAMOS	490.0	494.7	4.7	DUP	9094	5336	380	3128	249	4989	390	3360	355
MT	070	070BMT0416	ACESSO PASCOAL RAMOS - ENTR MT-407	494.7	495.9	1.2	DUP	9094	5336	380	3128	249	4989	390	3360	355
MT	070	070BMT0418	ENTR MT-407 - ACESSO TIJUCAL (CONTORNO CUIAB)	495.9	498.8	2.9	DUP	9093	5336	380	3128	249	4988	390	3359	355
MT	070	070BMT0420	ACESSO TIJUCAL (CONTORNO CUIAB) - ENTR MT-040 (P/SANTO ANTNIO DO LEVERGER) *TRECHO URBANO*	498.8	501.1	2.3	DUP	9093	5336	380	3128	249	4988	390	3359	355
MT	070	070BMT0430	ENTR MT-040 (P/SANTO ANTNIO DO LEVERGER) - ENTR AV MIGUEL SUTIL (AREO) *TRECHO URBANO*	501.1	506.0	4.9	DUP	9093	5336	380	3128	249	4988	390	3359	355
MT	070	070BMT0470	ENTR AV MIGUEL SUTIL (AREO) - ENTR BR-251/MT-020/351(A) *TRECHO URBANO*	506.0	508.4	2.4	DUP	9093	5336	380	3128	249	4988	390	3359	355
MT	070	070BMT0490	ENTR BR-251/MT-020/351(A) - ENTR MT-050(A)/060(A) (PONTE NOVA/VRZEA GRANDE) *TRECHO URBANO*	508.4	517.0	8.6	DUP	8471	4971	354	2914	232	4647	363	3130	331
MT	070	070BMT0492	ENTR MT-050(A)/060(A) (PONTE NOVA/VRZEA GRANDE) - ENTR AVENIDA DA FEB *TRECHO URBANO*	517.0	517.7	0.7	DUP	8438	4951	353	2903	231	4629	362	3117	330
MT	070	070BMT0510	ENTR AVENIDA DA FEB - ENTR MT-050(B)/351(B) *TRECHO URBANO*	517.7	519.0	1.3	DUP	8438	4951	353	2903	231	4629	362	3117	330

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MT	070	070BMT0530	ENTR MT-050(B)/351(B) - POSTO TREVINHO *TRECHO URBANO*	519.0	522.8	3.8	DUP	8438	4951	353	2903	231	4629	362	3117	330
MT	070	070BMT0532	POSTO TREVINHO - ENTR BR-163(B)/364(B) (TREVO LAGARTO) *TRECHO URBANO*	522.8	528.1	5.3	DUP	8438	4951	353	2903	231	4629	362	3117	330
MT	070	070BMT0550	ENTR BR-163(B)/364(B) (TREVO LAGARTO) - ENTR MT-060(B) (TARUM)	528.1	540.0	11.9	PAV	4067	1806	170	1786	305	1843	191	1815	218
MT	070	070BMT0552	ENTR MT-060(B) (TARUM) - ENTR MT-452	540.0	560.0	20.0	PAV	4044	1796	169	1776	303	1833	190	1805	216
MT	070	070BMT0560	ENTR MT-452 - ENTR MT-476	560.0	567.5	7.5	PAV	4044	1796	169	1776	303	1833	190	1805	216
MT	070	070BMT0570	ENTR MT-451 (SETE PORCOS) - JACOBINA	620.8	705.0	84.2	PAV	4044	1796	169	1776	303	1833	190	1805	216
MT	070	070BMT0580	JACOBINA - ENTR BR-174(A)/MT-343 (CCERES)	705.0	733.0	28.0	PAV	4044	1796	169	1776	303	1833	190	1805	216
MT	070	070BMT0590	ENTR BR-174(A)/MT-343 (CCERES) - ENTR BR-174(B)	733.0	741.0	8.0	PAV	4522	2008	189	1986	339	2049	213	2018	242
DF	080	080BDF0010	ENTR BR-251(A)/DF-001/240(A) (BRASILIA) - ENTR DF-450	0.0	5.0	5.0	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0012	ENTR DF-450 - ENTR DF-180(A)/240(B)/445	5.0	9.7	4.7	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0030	ENTR DF-180(A)/240(B)/445 - ENTR DF-435	9.7	14.4	4.7	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0032	ENTR DF-435 - ENTR VICINAL-541 BRAZLNDIA	14.4	17.2	2.8	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0040	ENTR VICINAL-541 BRAZLNDIA - FIM TRECHO DUPLICADO	17.2	20.6	3.4	DUP	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0050	FIM TRECHO DUPLICADO - ENTR DF-415	20.6	22.6	2.0	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0051	ENTR DF-415 - ENTR DF-220	22.6	25.2	2.6	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0052	ENTR DF-220 - ENTR VICINAL-511	25.2	30.0	4.8	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0070	ENTR VICINAL-511 - ENTR DF-206	30.0	37.5	7.5	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
DF	080	080BDF0072	ENTR DF-206 - ENTR DF-180(B) (DIV DF/GO)	37.5	40.3	2.8	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
AL	101	101BAL0590	DIV PE/AL - ENTR AL-201 (P/JACUPE)	0.0	1.0	1.0	PAV	4880	2167	204	2143	366	2212	230	2178	261
AL	101	101BAL0600	ENTR AL-201 (P/JACUPE) - ENTR BR-416(A)/AL-110 (P/COLNIA LEOPOLDINA)	1.0	2.7	1.7	PAV	4897	2175	204	2150	367	2219	230	2185	262
AL	101	101BAL0610	ENTR BR-416(A)/AL-110 (P/COLNIA LEOPOLDINA) - ENTR AL-480 (P/JUNDI)	2.7	5.4	2.7	PAV	4948	2198	207	2173	371	2242	233	2208	265
AL	101	101BAL0615	ENTR AL-480 (P/JUNDI) - ENTR BR-416(B) (NOVO LINO)	5.4	10.4	5.0	PAV	5095	2658	247	1932	257	2795	219	1882	199
AL	101	101BAL0620	ENTR BR-416(B) (NOVO LINO) - ENTR AL-205 (P/JOAQUIM GOMES)	10.4	42.5	32.1	PAV	5095	2658	247	1932	257	2795	219	1882	199
AL	101	101BAL0630	ENTR AL-205 (P/JOAQUIM GOMES) - ENTR AL-430 (P/FLECHEIRAS)	42.5	56.5	14.0	PAV	5356	2794	260	2031	270	2938	230	1979	209
AL	101	101BAL0650	ENTR AL-430 (P/FLECHEIRAS) - ENTR BR-104(A)	56.5	74.8	18.3	PAV	5901	3079	286	2238	298	3237	253	2180	230
AL	101	101BAL0670	ENTR BR-104(A) - ENTR BR-104(B)	74.8	83.0	8.2	PAV	12453	6957	558	4545	392	6832	534	4601	486
AL	101	101BAL0690	ENTR BR-104(B) - ENTR AL-210 (RIO LARGO)	83.0	91.2	8.2	PAV	5462	2850	265	2071	276	2996	234	2018	213
AL	101	101BAL0710	ENTR AL-210 (RIO LARGO) - ENTR BR-316(A)/424	91.2	105.3	14.1	PAV	5065	2643	246	1921	256	2779	217	1871	198
AL	101	101BAL0730	ENTR BR-316(A)/424 - ENTR BR-316 (RODOVIA SECUNDRIA)	105.3	108.5	3.2	PAV	4453	1978	186	1955	334	2018	210	1987	238
AL	101	101BAL0750	ENTR BR-316 (RODOVIA SECUNDRIA) - ENTR AL-215(A)	108.5	116.8	8.3	PAV	4941	2194	206	2170	371	2239	232	2205	264
AL	101	101BAL0770	ENTR AL-215(A) - ENTR AL-215(B)	116.8	123.6	6.8	PAV	4944	2196	206	2171	371	2241	233	2206	265
AL	101	101BAL0790	ENTR AL-215(B) - ENTR AL-220(A) (P/BARRA DE SO MIGUEL)	123.6	134.1	10.5	PAV	4475	1987	187	1965	336	2028	211	1997	239
AL	101	101BAL0810	ENTR AL-220(A) (P/BARRA DE SO MIGUEL) - SO MIGUEL DOS CAMPOS	134.1	137.8	3.7	PAV	5011	2614	243	1900	253	2749	215	1851	196
AL	101	101BAL0815	SO MIGUEL DOS CAMPOS - ENTR AL-420	137.8	142.0	4.2	PAV	5246	2737	254	1990	265	2878	225	1938	205

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
AL	101	101BAL0820	ENTR AL-420 - ENTR AL-220	142.0	143.2	1.2	PAV	5188	2707	252	1968	262	2846	222	1917	203
AL	101	101BAL0830	ENTR AL-220 - ENTR AL-105	143.2	170.3	27.1	PAV	4906	2179	205	2154	368	2223	231	2189	262
AL	101	101BAL0850	ENTR AL-105 - ENTR AL-110 (P/ARAPIRACA)	170.3	205.9	35.6	PAV	4916	2183	205	2159	369	2228	231	2194	263
AL	101	101BAL0870	ENTR AL-110 (P/ARAPIRACA) - ENTR AL-225(A)	205.9	232.3	26.4	PAV	7127	3997	319	2521	291	3910	306	2633	278
AL	101	101BAL0890	ENTR AL-225(A) - ENTR AL-225(B) (P/PORTO REAL DO COLGIO)	232.3	250.4	18.1	PAV	7354	4124	329	2601	300	4034	315	2717	287
AL	101	101BAL0900	ENTR AL-225(B) (P/PORTO REAL DO COLGIO) - DIV AL/SE	250.4	253.4	3.0	PAV	7367	4131	329	2606	301	4042	316	2722	288
BA	101	101BBA1410	DIV SE/BA - ENTR BA-396 (P/JANDARA)	0.0	6.7	6.7	PAV	7675	4304	343	2715	313	4211	329	2836	300
BA	101	101BBA1412	ENTR BA-396 (P/JANDARA) - ENTR BA-233 (ESPLANADA)	6.7	35.5	28.8	PAV	7909	4435	354	2797	323	4339	339	2922	309
BA	101	101BBA1430	ENTR BA-233 (ESPLANADA) - ENTR BA-093/400 (ENTRE RIOS)	35.5	65.6	30.1	PAV	8306	4874	347	2857	228	4557	356	3069	324
BA	101	101BBA1432	ENTR BA-093/400 (ENTRE RIOS) - ENTR BA-401 (STIO DO MEIO)	65.6	75.5	9.9	PAV	5792	3022	281	2197	292	3178	248	2140	226
BA	101	101BBA1450	ENTR BA-401 (STIO DO MEIO) - ENTR BR-110(A)	75.5	97.2	21.7	PAV	5792	3022	281	2197	292	3178	248	2140	226
BA	101	101BBA1470	ENTR BR-110(A) - ENTR BR-110(B)/BA-504 (P/ALAGOINHAS)	97.2	110.4	13.2	PAV	7716	4327	345	2729	315	4233	331	2851	301
BA	101	101BBA1472	ENTR BR-110(B)/BA-504 (P/ALAGOINHAS) - ENTR BA-503	110.4	117.2	6.8	PAV	9031	5299	377	3107	247	4954	387	3337	353
BA	101	101BBA1490	ENTR BA-503 - ENTR BA-515 (TEODORO SAMPAIO)	117.2	140.4	23.2	PAV	6055	3223	263	2265	304	3322	260	2237	236
BA	101	101BBA1510	ENTR BA-515 (TEODORO SAMPAIO) - ENTR BA-084 (CONCEIO DO JACUPE)	140.4	162.1	21.7	PAV	6051	3221	263	2263	304	3320	260	2236	236
BA	101	101BBA1530	ENTR BA-084 (CONCEIO DO JACUPE) - ENTR BR-324	162.1	166.2	4.1	PAV	11176	6244	501	4079	352	6131	479	4129	436
BA	101	101BBA1540	ENTR BR-324 - HUMILDES	166.2	170.2	4.0	PAV	8205	4815	343	2823	225	4501	352	3031	320
BA	101	101BBA1550	HUMILDES - ENTR BA-501 (P/SO GONALO DOS CAMPOS)	170.2	180.4	10.2	PAV	8205	4815	343	2823	225	4501	352	3031	320
BA	101	101BBA1570	ENTR BA-501 (P/SO GONALO DOS CAMPOS) - ENTR BA-502 (P/-CONCEIO DA FEIRA)	180.4	192.2	11.8	PAV	6806	3623	295	2545	342	3734	292	2514	266
BA	101	101BBA1572	ENTR BA-502 (P/CONCEIO DA FEIRA) - ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA)	192.2	207.5	15.3	PAV	7133	4000	319	2523	291	3913	306	2635	279
BA	101	101BBA1574	ENTR BA-492 (GOVERNADOR MANGABEIRA) - ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS)	207.5	219.7	12.2	PAV	9796	5748	409	3370	268	5374	420	3619	383
BA	101	101BBA1590	ENTR BA-496 (CRUZ DAS ALMAS) - ENTR BR-242(A) (SAPEA)	219.7	231.5	11.8	PAV	9111	5346	381	3134	250	4998	391	3366	356
BA	101	101BBA1610	ENTR BR-242(A) (SAPEA) - ENTR BR-242(B) (CONCEIO DO ALMEIDA)	231.5	234.8	3.3	PAV	7842	4398	351	2774	320	4302	336	2897	306
BA	101	101BBA1630	ENTR BR-242(B) (CONCEIO DO ALMEIDA) - ENTR BA-026(A)	234.8	249.3	14.5	PAV	6182	3291	268	2312	311	3391	265	2284	241
BA	101	101BBA1632	ENTR BA-026(A) - ENTR BA-245(A) (SANTO ANTNIO DE JESUS)	249.3	259.1	9.8	PAV	6182	3291	268	2312	311	3391	265	2284	241
BA	101	101BBA1650	ENTR BA-245(A) (SANTO ANTNIO DE JESUS) - ENTR BA-026(B)/245(B)	259.1	265.5	6.4	PAV	6182	3291	268	2312	311	3391	265	2284	241
BA	101	101BBA1670	ENTR BA-026(B)/245(B) - ENTR BR-420(A) (CAPO)	265.5	284.4	18.9	PAV	6182	3291	268	2312	311	3391	265	2284	241
BA	101	101BBA1690	ENTR BR-420(A) (CAPO) - ENTR BR-420(B) (P/LAJE)	284.4	289.4	5.0	PAV	6182	3291	268	2312	311	3391	265	2284	241
BA	101	101BBA1695	ENTR BR-420(B) (P/LAJE) - ENTR BA-542 (P/GUERM)	289.4	303.3	13.9	PAV	6392	3403	278	2391	321	3507	274	2362	250
BA	101	101BBA1710	ENTR BA-542 (P/GUERM) - ENTR BA-544 (PRESIDENTE TANCREDO NEVES)	303.3	328.3	25.0	PAV	5077	2649	246	1925	256	2785	218	1876	198
BA	101	101BBA1711	ENTR BA-544 (PRESIDENTE TANCREDO NEVES) - ENTR BA-544 (TEOLNDIA)	328.3	348.9	20.6	PAV	5076	2648	246	1925	256	2785	218	1875	198
BA	101	101BBA1712	ENTR BA-544 (TEOLNDIA) - ENTR BA-250(A)	348.9	365.4	16.5	PAV	4967	2206	207	2181	373	2251	234	2217	266
BA	101	101BBA1730	ENTR BA-250(A) - ENTR BA-120/250(B)/548 (GAND)	365.4	366.6	1.2	PAV	4976	2210	208	2185	373	2255	234	2221	266

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
BA	101	101BBA1732	ENTR BA-120/250(B)/548 (GAND) - ENTR BA-650(A)	366.6	397.3	30.7	PAV	4543	2018	190	1995	341	2059	214	2027	243
BA	101	101BBA1734	ENTR BA-650(A) - ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA)	397.3	424.2	26.9	PAV	4543	2018	190	1995	341	2059	214	2027	243
BA	101	101BBA1750	ENTR BA-650(B) (P/IBIRAPITANGA) - ENTR BR-330 (P/UBAT)	424.2	440.0	15.8	PAV	4794	2129	200	2105	360	2173	226	2139	256
BA	101	101BBA1751	ENTR BR-330 (P/UBAT) - ENTR BR-030(A) (UBAITABA)	440.0	444.7	4.7	PAV	7443	4174	333	2633	304	4083	319	2750	291
BA	101	101BBA1752	ENTR BR-030(A) (UBAITABA) - ENTR BR-030(B) (AURELINO LEAL)	444.7	446.3	1.6	PAV	7438	4171	332	2631	303	4081	319	2748	291
BA	101	101BBA1753	ENTR BR-030(B) (AURELINO LEAL) - ENTR BA-654 (P/ITACAR)	446.3	447.7	1.4	PAV	7327	4109	328	2592	299	4020	314	2707	286
BA	101	101BBA1754	ENTR BA-654 (P/ITACAR) - ENTR BA-656 (CATOL)	447.7	470.2	22.5	PAV	7318	4104	327	2588	299	4015	314	2704	286
BA	101	101BBA1756	ENTR BA-656 (CATOL) - ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO)	470.2	475.3	5.1	PAV	7319	4104	327	2589	299	4015	314	2704	286
BA	101	101BBA1770	ENTR BA-969 (P/PONTO DO ZINCO) - ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA)	475.3	481.9	6.6	PAV	6189	3295	269	2315	311	3395	265	2287	242
BA	101	101BBA1790	ENTR BA-262(A) (P/URUCUCA) - ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUPE)	481.9	491.1	9.2	PAV	6204	3303	269	2320	312	3404	266	2292	242
BA	101	101BBA1810	ENTR BA-120(A)/262(B) (P/ITAJUPE) - ENTR BR-415/BA-120(B) (ITABUNA)	491.1	508.3	17.2	PAV	6262	3333	272	2342	315	3435	269	2314	245
BA	101	101BBA1830	ENTR BR-415/BA-120(B) (ITABUNA) - ENTR BR-251(A) (BUERAREMA)	508.3	525.8	17.5	PAV	3940	1809	199	1777	154	1786	185	1758	211
BA	101	101BBA1832	ENTR BR-251(A) (BUERAREMA) - SO JOS	525.8	541.6	15.8	PAV	3892	1787	197	1755	152	1764	183	1737	208
BA	101	101BBA1834	SO JOS - ENTR BA-671 (ITATINGU)	541.6	560.6	19.0	PAV	3885	1784	197	1752	152	1761	183	1734	208
BA	101	101BBA1836	ENTR BA-671 (ITATINGU) - ENTR BA-676 (P/ARATACA)	560.6	567.6	7.0	PAV	3888	1786	197	1753	152	1762	183	1735	208
BA	101	101BBA1850	ENTR BA-676 (P/ARATACA) - ENTR BR-251(B) (P/CAMAC)	567.6	584.9	17.3	PAV	3882	1783	196	1751	152	1759	183	1732	208
BA	101	101BBA1870	ENTR BR-251(B) (P/CAMAC) - ENTR BA-270	584.9	592.4	7.5	PAV	3808	1749	193	1717	149	1726	179	1699	204
BA	101	101BBA1890	ENTR BA-270 - ENTR BA-678	592.4	598.6	6.2	PAV	3616	1661	183	1631	142	1639	170	1614	193
BA	101	101BBA1892	ENTR BA-678 - ENTR BA-680	598.6	635.4	36.8	PAV	3606	1656	182	1626	141	1634	170	1609	193
BA	101	101BBA1894	ENTR BA-680 - ENTR BA-274 (LOMBARDIA)	635.4	651.3	15.9	PAV	3606	1656	182	1626	141	1634	170	1609	193
BA	101	101BBA1896	ENTR BA-274 (LOMBARDIA) - ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI)	651.3	665.9	14.6	PAV	3924	1802	198	1770	154	1778	185	1751	210
BA	101	101BBA1910	ENTR BA-275(A) (P/ITABEPI) - ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM)	665.9	680.6	14.7	PAV	3873	1779	196	1747	152	1755	182	1728	207
BA	101	101BBA1912	ENTR BA-275(B) (ITAGIMIRIM) - ENTR BA-985 (P/GABIARRA)	680.6	703.5	22.9	PAV	3901	1792	197	1759	153	1768	184	1741	209
BA	101	101BBA1914	ENTR BA-985 (P/GABIARRA) - ENTR BR-367 (EUNPOLIS)	703.5	718.3	14.8	PAV	3901	1792	197	1759	153	1768	184	1741	209
BA	101	101BBA1930	ENTR BR-367 (EUNPOLIS) - ENTR BA-989	718.3	745.5	27.2	PAV	3970	1823	201	1790	155	1799	187	1772	212
BA	101	101BBA1932	ENTR BA-989 - ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL)	745.5	794.0	48.5	PAV	3916	1798	198	1766	153	1775	184	1748	210
BA	101	101BBA1950	ENTR BR-498 (P/MONTE PASCOAL) - ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU)	794.0	809.0	15.0	PAV	3916	1798	198	1766	153	1775	184	1748	210
BA	101	101BBA1970	ENTR BR-489/BA-284/690 (ITAMARAJU) - ENTR BA-284	809.0	813.7	4.7	PAV	3823	1756	193	1724	150	1733	180	1706	205
BA	101	101BBA1971	ENTR BA-284 - ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS)	813.7	875.4	61.7	PAV	3826	1757	194	1726	150	1734	180	1707	205
BA	101	101BBA1990	ENTR BA-290 (TEIXEIRA DE FREITAS) - ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA)	875.4	920.5	45.1	PAV	4826	2143	201	2119	362	2187	227	2154	258
BA	101	101BBA2010	ENTR BR-418 (P/POSTO DA MATA) - ENTR BA-698	920.5	939.4	18.9	PAV	4612	2048	193	2025	346	2090	217	2058	247
BA	101	101BBA2012	ENTR BA-698 - DIV BA/ES	939.4	956.9	17.5	PAV	4865	2161	203	2136	365	2205	229	2171	260
ES	101	101BES2030	DIV BA/ES - ENTR ES-209 (PEDRO CANRIO)	0.0	16.1	16.1	PAV	4865	2161	203	2136	365	2205	229	2171	260
ES	101	101BES2050	ENTR ES-209 (PEDRO CANRIO) - ENTR ES-416 (BRAO DO RIO)	16.1	32.2	16.1	PAV	5572	2907	270	2113	281	3057	239	2059	218

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
ES	101	101BES2070	ENTR ES-416 (BRAO DO RIO) - ENTR ES-313 (P/PINHEIROS)	32.2	37.2	5.0	PAV	5572	2907	270	2113	281	3057	239	2059	218
ES	101	101BES2075	ENTR ES-313 (P/PINHEIROS) - ENTR ES-421 (P/CONCEIO DA BARRA)	37.2	49.2	12.0	PAV	6062	3227	263	2267	305	3326	260	2240	237
ES	101	101BES2090	ENTR ES-421 (P/CONCEIO DA BARRA) - ENTR ES-315(A)	49.2	60.2	11.0	PAV	6870	3657	298	2569	345	3769	295	2538	268
ES	101	101BES2110	ENTR ES-315(A) - ENTR BR-381/ES-315(B) (SO MATEUS)	60.2	65.6	5.4	PAV	7006	3929	313	2478	286	3844	300	2588	274
ES	101	101BES2130	ENTR BR-381/ES-315(B) (SO MATEUS) - ENTR ES-430 (P/JAGUAR)	65.6	93.2	27.6	PAV	9029	5298	377	3106	247	4953	387	3336	353
ES	101	101BES2135	ENTR ES-430 (P/JAGUAR) - ENTR BR-342	93.2	126.1	32.9	PAV	10773	6019	483	3932	339	5910	462	3980	421
ES	101	101BES2150	ENTR BR-342 - ENTR ES-358 (P/LAGOA)	126.1	135.7	9.6	PAV	19007	10495	744	7387	380	10427	815	7022	742
ES	101	101BES2170	ENTR ES-358 (P/LAGOA) - ENTR ES-245(A)/248 (LINHARES)	135.7	149.0	13.3	PAV	19007	10495	744	7387	380	10427	815	7022	742
ES	101	101BES2190	ENTR ES-245(A)/248 (LINHARES) - ENTR ES-245(B)	149.0	150.2	1.2	PAV	13488	7014	418	5641	415	7400	578	4983	527
ES	101	101BES2195	ENTR ES-245(B) - ENTR ES-440	150.2	157.6	7.4	PAV	13488	7014	418	5641	415	7400	578	4983	527
ES	101	101BES2198	ENTR ES-440 - ENTR ES-124 (GUARAN)	157.6	188.8	31.2	PAV	13488	7014	418	5641	415	7400	578	4983	527
ES	101	101BES2210	ENTR ES-124 (GUARAN) - ENTR BR-259 (JOO NEIVA)	188.8	201.8	13.0	PAV	12517	6993	561	4569	394	6867	537	4624	489
ES	101	101BES2230	ENTR BR-259 (JOO NEIVA) - ENTR ES-257 (IBIRAU)	201.8	211.8	10.0	PAV	18789	10375	736	7303	376	10308	806	6942	734
ES	101	101BES2250	ENTR ES-257 (IBIRAU) - ENTR ES-261 (FUNDO)	211.8	227.7	15.9	PAV	19534	10786	765	7592	391	10716	838	7217	763
ES	101	101BES2270	ENTR ES-261 (FUNDO) - ENTR ES-264	227.7	245.1	17.4	PAV	19648	10849	770	7637	393	10779	843	7259	767
ES	101	101BES2290	ENTR ES-264 - ACESSO SERRA	245.1	254.6	9.5	PAV	19660	10856	770	7641	393	10786	843	7263	768
ES	101	101BES2300	ACESSO SERRA - ENTR ES-010(A) (LARANJEIRAS)	254.6	266.5	11.9	DUP	42935	26341	1717	13031	1846	23554	1841	15862	1677
ES	101	101BES2310	ENTR ES-010(A) (LARANJEIRAS) - ENTR ES-010(B) (CARAPINA)	266.5	268.8	2.3	DUP	42935	26341	1717	13031	1846	23554	1841	15862	1677
ES	101	101BES2350	ENTR ES-080 (TABAJARA) - ENTR BR-262(A) (P/CAMPO GRANDE)	289.4	294.3	4.9	PAV	2234	988	107	1069	70	988	107	1069	70
ES	101	101BES2370	ENTR BR-262(A) (P/CAMPO GRANDE) - ENTR BR-262(B)	294.3	302.7	8.4	DUP	35147	21563	1406	10667	1511	19282	1507	12985	1373
ES	101	101BES2390	ENTR BR-262(B) - ENTR ES-388	302.7	318.8	16.1	PAV	10895	6087	488	3977	343	5977	467	4025	426
ES	101	101BES2395	ENTR ES-388 - ENTR ES-477 (P/PRAIA DO SOL)	318.8	319.0	0.2	PAV	10895	6087	488	3977	343	5977	467	4025	426
ES	101	101BES2397	ENTR ES-477 (P/PRAIA DO SOL) - ENTR ES-480 (P/GUARAPARI)	319.0	333.1	14.1	PAV	10895	6087	488	3977	343	5977	467	4025	426
ES	101	101BES2410	ENTR ES-480 (P/GUARAPARI) - ENTR ES-481	333.1	341.3	8.2	PAV	10936	6110	490	3992	344	6000	469	4040	427
ES	101	101BES2420	ENTR ES-481 - ENTR ES-146(A) (JABAQUARA)	341.3	352.6	11.3	PAV	10936	6110	490	3992	344	6000	469	4040	427
ES	101	101BES2430	ENTR ES-146(A) (JABAQUARA) - ENTR ES-146(B) (P/ALFREDO CHAVES)	352.6	355.8	3.2	PAV	10936	6110	490	3992	344	6000	469	4040	427
ES	101	101BES2450	ENTR ES-146(B) (P/ALFREDO CHAVES) - ENTR ES-375(A) (P/-PIMA)	355.8	368.6	12.8	PAV	10936	6110	490	3992	344	6000	469	4040	427
ES	101	101BES2470	ENTR ES-375(A) (P/PIMA) - ENTR ES-375(B) (ICONHA)	368.6	375.1	6.5	PAV	15935	8286	494	6665	490	8742	683	5887	622
ES	101	101BES2490	ENTR ES-375(B) (ICONHA) - ENTR ES-487 (RIO NOVO DO SUL)	375.1	390.1	15.0	PAV	10941	6112	491	3993	345	6002	469	4042	427
ES	101	101BES2510	ENTR ES-487 (RIO NOVO DO SUL) - ENTR ES-289	390.1	400.4	10.3	PAV	10432	5828	468	3808	329	5723	447	3854	407
ES	101	101BES2530	ENTR ES-289 - ENTR BR-482/ES-490 (SAFRA)	400.4	412.0	11.6	PAV	6293	3350	273	2354	316	3452	270	2325	246
ES	101	101BES2550	ENTR BR-482/ES-490 (SAFRA) - ENTR ES-162 (P/PRESIDENTE KENNEDY)	412.0	419.0	7.0	PAV	7101	3982	317	2512	290	3896	305	2623	277
ES	101	101BES2570	ENTR ES-162 (P/PRESIDENTE KENNEDY) - ENTR ES-489 (P/ATILIO VIVACQUA)	419.0	424.5	5.5	PAV	7021	3937	314	2483	286	3852	301	2594	274
ES	101	101BES2590	ENTR ES-489 (P/ATILIO VIVACQUA) - ENTR ES-391 (P/MIMOSO DO SUL)	424.5	445.5	21.0	PAV	7023	3938	314	2484	287	3853	301	2595	274

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
ES	101	101BES2610	ENTR ES-391 (P/MIMOSO DO SUL) - ENTR ES-297	445.5	455.0	9.5	PAV	6966	3708	302	2605	350	3822	299	2574	272
ES	101	101BES2630	ENTR ES-297 - DIV ES/RJ	455.0	458.4	3.4	PAV	4044	1796	169	1776	303	1833	190	1805	216
ES	101	101BES9000	ENTR BR-101/ES-010 (CARAPINA/AEROP.VITORIA) - ACS NORTE A VITRIA	0.0	2.9	2.9	DUP	42935	26341	1717	13031	1846	23554	1841	15862	1677
PB	101	101BPB0250	DIV RN/PB - ENTR PB-065	0.0	6.1	6.1	PAV	6755	3596	293	2526	339	3706	290	2496	264
PB	101	101BPB0255	ENTR PB-065 - ENTR PB-071	6.1	30.1	24.0	PAV	6945	3697	302	2597	349	3810	298	2566	271
PB	101	101BPB0260	ENTR PB-071 - ENTR PB-041 (MAMANGUAPE)	30.1	40.4	10.3	PAV	7611	4268	340	2692	311	4175	326	2812	297
PB	101	101BPB0270	ENTR PB-041 (MAMANGUAPE) - ENTR PB-025	40.4	74.1	33.7	PAV	11525	6439	517	4207	363	6323	494	4258	450
PB	101	101BPB0280	ENTR PB-025 - ENTR PB-004 (P/BAYEUX)	74.1	81.2	7.1	PAV	11973	6689	537	4370	377	6568	513	4423	468
PB	101	101BPB0290	ENTR PB-004 (P/BAYEUX) - ENTR BR-230(A)	81.2	81.5	0.3	PAV	14852	7723	460	6212	457	8148	637	5487	580
PB	101	101BPB0310	ENTR BR-230(A) - ACESSO AEROPORTO	81.5	83.4	1.9	DUP	9682	5681	405	3331	265	5312	415	3577	378
PB	101	101BPB0320	ACESSO AEROPORTO - ENTR BR-230(B)	83.4	89.0	5.6	DUP	9682	5681	405	3331	265	5312	415	3577	378
PB	101	101BPB0330	ENTR BR-230(B) - DISTRITO INDUSTRIAL (TOALIA)	89.0	93.3	4.3	DUP	23263	12845	911	9042	465	12762	998	8595	909
PB	101	101BPB0332	DISTRITO INDUSTRIAL (TOALIA) - ENTR PB-018 (P/CONDE)	93.3	100.4	7.1	PAV	23263	12845	911	9042	465	12762	998	8595	909
PB	101	101BPB0335	ENTR PB-018 (P/CONDE) - ENTR PB-034	100.4	111.4	11.0	PAV	21800	12037	854	8473	436	11960	935	8054	851
PB	101	101BPB0340	ENTR PB-034 - ENTR PB-044	111.4	128.6	17.2	PAV	16101	8373	499	6734	495	8833	691	5949	629
PB	101	101BPB0345	ENTR PB-044 - DIV PB/PE	128.6	129.0	0.4	PAV	14231	7400	441	5952	438	7807	610	5258	556
PE	101	101BPE0350	DIV PB/PE - ENTR PE-062 (GOIANA)	0.0	7.7	7.7	PAV	14231	7400	441	5952	438	7807	610	5258	556
PE	101	101BPE0355	ENTR PE-062 (GOIANA) - ENTR PE-049 (P/PONTAS DE PEDRAS)	7.7	21.0	13.3	PAV	13868	7211	430	5800	426	7608	595	5124	542
PE	101	101BPE0360	ENTR PE-049 (P/PONTAS DE PEDRAS) - ENTR PE-041 (P/ARAOIABA)	21.0	33.8	12.8	PAV	13868	7211	430	5800	426	7608	595	5124	542
PE	101	101BPE0370	ENTR PE-041 (P/ARAOIABA) - ENTR PE-035 (IGARASS)	33.8	41.4	7.6	PAV	14539	7560	451	6081	447	7976	624	5371	568
PE	101	101BPE0390	ENTR PE-035 (IGARASS) - ENTR PE-015 (P/PAULISTA)	41.4	51.6	10.2	DUP	18189	10043	712	7069	364	9979	780	6720	710
PE	101	101BPE0410	ENTR PE-015 (P/PAULISTA) - VIADUTO SOBRE AVENIDA CAXANG	51.6	66.6	15.0	DUP	32585	19991	1303	9890	1401	17876	1397	12039	1273
PE	101	101BPE0420	VIADUTO SOBRE AVENIDA CAXANG - ENTR BR-232 (RECIFE)	66.6	69.9	3.3	DUP	32569	19981	1303	9885	1400	17867	1397	12033	1272
PE	101	101BPE0430	ENTR BR-232 (RECIFE) - ENTR PE-007 (RECIFE)	69.9	72.9	3.0	DUP	31714	19457	1269	9625	1364	17398	1360	11717	1239
PE	101	101BPE0435	ENTR PE-007 (RECIFE) - PRAZERES	72.9	82.3	9.4	DUP	1064	556	51	399	57	556	51	399	57
PE	101	101BPE0440	PRAZERES - ENTR PE-060 (CABO)	82.3	98.7	16.4	DUP	25268	13952	990	9821	505	13862	1084	9335	987
PE	101	101BPE0450	ENTR PE-060 (CABO) - ENTR PE-025/028/037 (CABO)	98.7	100.7	2.0	PAV	19065	10527	747	7410	381	10459	818	7044	745
PE	101	101BPE0470	ENTR PE-025/028/037 (CABO) - ENTR PE-042 (P/IPOJUCA)	100.7	114.8	14.1	PAV	10959	6122	491	4000	345	6012	470	4049	428
PE	101	101BPE0475	ENTR PE-042 (P/IPOJUCA) - ENTR PE-051 (P/CAMELA)	114.8	120.4	5.6	PAV	11524	6438	517	4206	363	6322	494	4258	450
PE	101	101BPE0480	ENTR PE-051 (P/CAMELA) - ENTR PE-045 (ESCADA)	120.4	123.5	3.1	PAV	12624	7053	566	4608	398	6926	541	4664	493
PE	101	101BPE0490	ENTR PE-045 (ESCADA) - ENTR PE-070	123.5	127.0	3.5	PAV	12624	7053	566	4608	398	6926	541	4664	493
PE	101	101BPE0495	ENTR PE-070 - ENTR PE-063 (P/AMARAJI)	127.0	135.0	8.0	PAV	12624	7053	566	4608	398	6926	541	4664	493
PE	101	101BPE0510	ENTR PE-063 (P/AMARAJI) - ENTR PE-064/085 (RIBEIRO)	135.0	148.5	13.5	PAV	13709	7129	425	5734	422	7521	588	5065	535
PE	101	101BPE0530	ENTR PE-064/085 (RIBEIRO) - ENTR PE-073 (P/GAMELEIRA)	148.5	156.4	7.9	PAV	9893	5805	414	3403	271	5427	424	3655	386
PE	101	101BPE0550	ENTR PE-073 (P/GAMELEIRA) - ENTR PE-087/096 (PALMARES)	156.4	184.9	28.5	PAV	8043	4720	336	2767	220	4412	345	2972	314
PE	101	101BPE0570	ENTR PE-087/096 (PALMARES) - ENTR PE-103/126 (P/CATENDE)	184.9	188.5	3.6	PAV	8953	5254	374	3080	245	4912	384	3308	350
PE	101	101BPE0575	ENTR PE-103/126 (P/CATENDE) - DIV PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUPE)	188.5	213.2	24.7	PAV	4880	2167	204	2143	366	2212	230	2178	261

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RJ	101	101BRJ2650	DIV ES/RJ - ENTR RJ-230	0.0	12.6	12.6	PAV	4044	1796	169	1776	303	1833	190	1805	216
RJ	101	101BRJ2670	ENTR RJ-230 - ENTR BR-492 (MORRO DO COCO)	12.6	19.2	6.6	PAV	4571	2030	191	2007	343	2072	215	2040	245
RJ	101	101BRJ2690	ENTR BR-492 (MORRO DO COCO) - ENTR RJ-228 (CONSELHEIRO JOSINO)	19.2	33.7	14.5	PAV	4516	2006	189	1983	339	2047	212	2015	242
RJ	101	101BRJ2710	ENTR RJ-228 (CONSELHEIRO JOSINO) - ENTR RJ-224 (ACESSO TRAVESSO)	33.7	46.7	13.0	PAV	4743	2106	198	2083	356	2150	223	2117	254
RJ	101	101BRJ2730	ENTR RJ-224 (ACESSO TRAVESSO) - ENTR BR-356(A)/RJ-194	46.7	62.6	15.9	PAV	4685	2081	196	2057	351	2123	220	2091	251
RJ	101	101BRJ2732	ENTR BR-356(A)/RJ-194 - ENTR RJ-158 (CAMPOS)	62.6	62.9	0.3	PAV	5813	3033	282	2205	294	3189	249	2148	227
RJ	101	101BRJ2750	ENTR RJ-158 (CAMPOS) - ENTR BR-356(B) (TREVO SUL DE CAMPOS)	62.9	66.2	3.3	PAV	7795	4371	348	2757	318	4276	334	2880	304
RJ	101	101BRJ2770	ENTR BR-356(B) (TREVO SUL DE CAMPOS) - ENTR RJ-208 (URURA)	66.2	73.4	7.2	PAV	12693	7091	569	4633	400	6963	544	4689	496
RJ	101	101BRJ2790	ENTR RJ-208 (URURA) - ENTR RJ-180 (P/PONTA DA LAMA)	73.4	78.6	5.2	PAV	12693	7091	569	4633	400	6963	544	4689	496
RJ	101	101BRJ2810	ENTR RJ-180 (P/PONTA DA LAMA) - ENTR RJ-180 (P/DORES DE MACAB)	78.6	110.3	31.7	PAV	12693	7091	569	4633	400	6963	544	4689	496
RJ	101	101BRJ2811	ENTR RJ-180 (P/DORES DE MACAB) - ENTR RJ-180 (P/SANTO ANTNIO DO IMB)	110.3	119.8	9.5	PAV	12693	7091	569	4633	400	6963	544	4689	496
RJ	101	101BRJ2830	ENTR RJ-180 (P/SANTO ANTNIO DO IMB) - ENTR RJ-196	119.8	124.7	4.9	PAV	12693	7091	569	4633	400	6963	544	4689	496
RJ	101	101BRJ2850	ENTR RJ-196 - ENTR RJ-182	124.7	138.2	13.5	PAV	12466	6964	559	4550	393	6839	535	4606	487
RJ	101	101BRJ2870	ENTR RJ-182 - ENTR RJ-106 (FAZENDA DOS QUARENTA)	138.2	144.2	6.0	PAV	13934	7246	432	5828	428	7644	598	5148	544
RJ	101	101BRJ2890	ENTR RJ-106 (FAZENDA DOS QUARENTA) - ENTR RJ-168 (P/MACA)	144.2	169.4	25.2	PAV	9169	5380	383	3154	251	5030	393	3388	358
RJ	101	101BRJ2910	ENTR RJ-168 (P/MACA) - ENTR RJ-162 (P/RIO DOURADO)	169.4	190.3	20.9	PAV	10525	5880	472	3842	332	5774	451	3888	411
RJ	101	101BRJ2930	ENTR RJ-162 (P/RIO DOURADO) - ENTR BR-120 (CASIMIRO DE ABREU)	190.3	205.7	15.4	PAV	11915	6657	534	4349	375	6537	511	4402	465
RJ	101	101BRJ2950	ENTR BR-120 (CASIMIRO DE ABREU) - ENTR RJ-140 (P/SILVA JARDIM)	205.7	236.2	30.5	PAV	11700	6536	525	4271	369	6419	502	4323	457
RJ	101	101BRJ2970	ENTR RJ-140 (P/SILVA JARDIM) - ENTR RJ-124 (RIO BONITO)	236.2	261.2	25.0	PAV	11767	6574	528	4295	371	6455	505	4347	460
RJ	101	101BRJ2990	ENTR RJ-124 (RIO BONITO) - ENTR RJ-120 (BASLIO)	261.2	269.9	8.7	DUP	38752	23774	1550	11761	1666	21259	1662	14317	1514
RJ	101	101BRJ3010	ENTR RJ-120 (BASLIO) - ACESSO LESTE ITABORA (DUQUES)	269.9	282.1	12.2	DUP	34889	21404	1396	10589	1500	19140	1496	12890	1363
RJ	101	101BRJ3030	ACESSO LESTE ITABORA (DUQUES) - ENTR RJ-114	282.1	286.0	3.9	DUP	31242	19167	1250	9482	1343	17139	1340	11542	1220
RJ	101	101BRJ3050	ENTR RJ-114 - ACESSO OESTE ITABORA	286.0	292.6	6.6	DUP	30950	18988	1238	9393	1331	16979	1327	11435	1209
RJ	101	101BRJ3060	ACESSO OESTE ITABORA - ENTR BR-493 (MANILHA)	292.6	296.5	3.9	DUP	52224	32039	2089	15850	2246	28650	2240	19294	2040
RJ	101	101BRJ3070	ENTR BR-493 (MANILHA) - ENTR RJ-104	296.5	297.2	0.7	DUP	52637	32293	2105	15975	2263	28877	2257	19447	2056
RJ	101	101BRJ3090	ENTR RJ-104 - ACESSO PTE PRES COSTA E SILVA (NITERI)	297.2	321.6	24.4	DUP	50592	31038	2024	15355	2175	27755	2170	18691	1976
RJ	101	101BRJ3110	ACESSO PTE PRES COSTA E SILVA (NITERI) - ENTR BR-040(A) (ACESSO PTE PRES COSTA E SILVA (RIO))	321.6	334.0	12.4	DUP	111585	68457	4463	33866	4798	61216	4786	41225	4358
RJ	101	101BRJ3190	ENTR BR-040(B)/116(A) (TREVO DAS MISSES) - ENTR RJ-101 (PARADA DE LUCAS)	345.8	347.1	1.3	DUP	81130	49773	3245	24623	3489	44508	3479	29974	3169
RJ	101	101BRJ3200	ENTR RJ-101 (PARADA DE LUCAS) - ENTR BR-116(B) (P/SO PAULO)	347.1	349.2	2.1	DUP	81130	49773	3245	24623	3489	44508	3479	29974	3169

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RJ	101	101BRJ3210	ENTR BR-116(B) (P/SO PAULO) - ENTR RJ-083	349.2	352.0	2.8	DUP	18933	10454	742	7359	379	10387	812	6995	739
RJ	101	101BRJ3230	ENTR RJ-083 - ENTR RJ-091	352.0	360.3	8.3	DUP	19140	10568	750	7439	383	10500	821	7071	748
RJ	101	101BRJ3250	ENTR RJ-091 - ENTR RJ-093 (CAMPO GRANDE)	360.3	373.3	13.0	DUP	19140	10568	750	7439	383	10500	821	7071	748
RJ	101	101BRJ3260	ENTR RJ-093 (CAMPO GRANDE) - ENTR BR-465(A)/RJ-095	373.3	379.1	5.8	DUP	19140	10568	750	7439	383	10500	821	7071	748
RJ	101	101BRJ3270	ENTR BR-465(A)/RJ-095 - ENTR BR-465(B)/RJ-071/097 (SANTA CRUZ)	379.1	388.2	9.1	DUP	19140	10568	750	7439	383	10500	821	7071	748
RJ	101	101BRJ3290	ENTR BR-465(B)/RJ-071/097 (SANTA CRUZ) - DIV MUNICIPAL RIO DE JANEIRO/ITAGUA	388.2	394.2	6.0	PAV	19140	10568	750	7439	383	10500	821	7071	748
RJ	101	101BRJ3310	DIV MUNICIPAL RIO DE JANEIRO/ITAGUA - ENTR RJ-099/109 (P/ITAGUA)	394.2	396.5	2.3	PAV	19140	10568	750	7439	383	10500	821	7071	748
RJ	101	101BRJ3320	ENTR RJ-099/109 (P/ITAGUA) - ENTR RJ-125	396.5	398.5	2.0	PAV	10341	5777	464	3774	326	5673	443	3821	404
RJ	101	101BRJ3340	ENTR RJ-079 - ACESSO MANGARATIBA	404.3	426.8	22.5	PAV	14748	7669	457	6168	454	8091	632	5449	576
RJ	101	101BRJ3345	ACESSO MANGARATIBA - ENTR RJ-149 (P/RIO CLARO)	426.8	431.3	4.5	PAV	14748	7669	457	6168	454	8091	632	5449	576
RJ	101	101BRJ3350	ENTR RJ-149 (P/RIO CLARO) - ENTR BR-494(A) (ANGRA DOS REIS)	431.3	477.0	45.7	PAV	13590	7067	421	5684	418	7456	583	5021	531
RJ	101	101BRJ3370	ENTR BR-494(A) (ANGRA DOS REIS) - ENTR BR-494(B)	477.0	490.7	13.7	PAV	7218	4048	323	2553	294	3960	310	2667	282
RJ	101	101BRJ3390	ENTR BR-494(B) - ENTR BR-459(A) (MAMBUCABA)	490.7	524.1	33.4	PAV	5176	2701	251	1963	261	2840	222	1912	202
RJ	101	101BRJ3410	ENTR BR-459(A) (MAMBUCABA) - ENTR BR-459(B) (PARAT)	524.1	570.1	46.0	PAV	5176	2701	251	1963	261	2840	222	1912	202
RJ	101	101BRJ3430	ENTR BR-459(B) (PARAT) - DIV RJ/SP	570.1	593.7	23.6	PAV	4518	2007	189	1984	339	2048	213	2016	242
RJ	101	101BRJ9070	PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA - ACESSO AVENIDA FELICIANO SODR	0.0	0.3	0.3	PAV	61294	37604	2452	18603	2636	33626	2629	22645	2394
RN	101	101BRN0010	TOUROS - ENTR RN-064	0.0	6.2	6.2	PAV	218	-	-	-	-	99	9	59	51
RN	101	101BRN0020	ENTR RN-064 - ENTR RN-021 (P/RIO DO FOGO)	6.2	20.2	14.0	PAV	752	292	22	262	176	341	31	204	176
RN	101	101BRN0030	ENTR RN-021 (P/RIO DO FOGO) - ACESSO ZUMBI	20.2	30.3	10.1	PAV	651	-	-	-	-	295	27	177	152
RN	101	101BRN0032	ACESSO ZUMBI - ACESSO PITITINGA	30.3	36.9	6.6	PAV	651	-	-	-	-	295	27	177	152
RN	101	101BRN0034	ACESSO PITITINGA - ACESSO MARACAJA	36.9	41.7	4.8	PAV	651	-	-	-	-	295	27	177	152
RN	101	101BRN0036	ACESSO MARACAJA - ACESSO CARABAS	41.7	44.8	3.1	PAV	651	-	-	-	-	295	27	177	152
RN	101	101BRN0040	ACESSO CARABAS - ENTR RN-160(A) (P/MURI E MAXARANGUAPE)	44.8	58.2	13.4	PAV	651	-	-	-	-	295	27	177	152
RN	101	101BRN0050	ENTR RN-160(A) (P/MURI E MAXARANGUAPE) - ACESSO PITANGUI	58.2	66.3	8.1	PAV	1164	608	56	437	63	608	56	437	63
RN	101	101BRN0060	ACESSO PITANGUI - ENTR RN-160(B) (P/EXTREMOZ)	66.3	75.6	9.3	PAV	1164	608	56	437	63	608	56	437	63
RN	101	101BRN0070	ENTR RN-160(B) (P/EXTREMOZ) - ENTR BR-406(A)	75.6	81.1	5.5	DUP	2238	990	107	1071	70	990	107	1071	70
RN	101	101BRN0075	ENTR BR-406(A) - ENTR RN-160 (P/SO GONALO DO AMARANTE)	81.1	83.4	2.3	DUP	5009	2613	243	1900	253	2748	215	1851	196
RN	101	101BRN0080	ENTR RN-160 (P/SO GONALO DO AMARANTE) - ACESSO REDINHA	83.4	85.1	1.7	DUP	30080	18454	1203	9129	1293	16502	1290	11113	1175
RN	101	101BRN0085	ACESSO REDINHA - ENTR BR-406(B) (PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA)	85.1	85.8	0.7	DUP	30080	18454	1203	9129	1293	16502	1290	11113	1175
RN	101	101BRN0090	ENTR BR-406(B) (PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA) - ENTR BR-226 (NATAL)	85.8	88.3	2.5	DUP	30080	18454	1203	9129	1293	16502	1290	11113	1175

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RN	101	101BRN0100	ENTR BR-226 (NATAL) - ENTR BR-304(A) (NATAL) *TRECHO URBANO*	88.3	94.1	5.8	DUP	30080	18454	1203	9129	1293	16502	1290	11113	1175
RN	101	101BRN0110	ENTR BR-304(A) (NATAL) - ENTR RN-063 (P/PONTA NEGRA)	94.1	96.4	2.3	DUP	18871	10420	739	7335	377	10353	809	6972	737
RN	101	101BRN0130	ENTR RN-063 (P/PONTA NEGRA) - ENTR BR-304(B)	96.4	104.6	8.2	DUP	18871	10420	739	7335	377	10353	809	6972	737
RN	101	101BRN0132	ENTR BR-304(B) - ACESSO PARNAMIRIM	104.6	106.8	2.2	DUP	18308	10109	717	7116	366	10044	785	6764	715
RN	101	101BRN0150	ACESSO PARNAMIRIM - FIM PISTA DUPLA	106.8	108.8	2.0	DUP	23889	13191	936	9285	478	13106	1025	8826	933
RN	101	101BRN0160	FIM PISTA DUPLA - ENTR RN-002 (SO JOS DO MIPIBU)	108.8	126.5	17.7	PAV	23889	13191	936	9285	478	13106	1025	8826	933
RN	101	101BRN0170	ENTR RN-002 (SO JOS DO MIPIBU) - ENTR RN-061 (P/ARES)	126.5	142.6	16.1	PAV	8932	5241	373	3073	245	4900	383	3300	349
RN	101	101BRN0190	ENTR RN-061 (P/ARES) - ENTR RN-003 (GOIANINHA)	142.6	148.6	6.0	PAV	8431	4947	352	2900	231	4625	362	3115	329
RN	101	101BRN0210	ENTR RN-003 (GOIANINHA) - ENTR RN-269 (P/GANGUARETAMA)	148.6	164.4	15.8	PAV	6954	3702	302	2601	349	3815	298	2569	272
RN	101	101BRN0230	ENTR RN-269 (P/GANGUARETAMA) - ENTR RN-062 (P/BAIA FORMOSA)	164.4	169.9	5.5	PAV	6954	3702	302	2601	349	3815	298	2569	272
RN	101	101BRN0240	ENTR RN-062 (P/BAIA FORMOSA) - DIV RN/PB	169.9	177.8	7.9	PAV	6755	3596	293	2526	339	3706	290	2496	264
RS	101	101BRS4310	DIV SC/RS (RIO MANITUBA) - ENTR BR-453 (P/TORRES)	0.0	2.5	2.5	PAV	15412	8014	478	6446	474	8455	661	5694	602
RS	101	101BRS4330	ENTR BR-453 (P/TORRES) - P/MORRO AZUL	2.5	19.8	17.3	PAV	12591	7034	564	4596	397	6907	540	4652	492
RS	101	101BRS4340	P/MORRO AZUL - ENTR RS-494 (TRS CACHOEIRAS)	19.8	23.9	4.1	PAV	12591	7034	564	4596	397	6907	540	4652	492
RS	101	101BRS4350	ENTR RS-494 (TRS CACHOEIRAS) - ENTR RS-417 (TRS FORQUILHAS)	23.9	39.5	15.6	PAV	12482	6973	560	4556	393	6848	535	4612	488
RS	101	101BRS4365	ENTR RS-417 (TRS FORQUILHAS) - ENTR RS-486 (TERRA DE AREIA)	39.5	45.1	5.6	PAV	12484	6974	560	4557	393	6849	535	4612	488
RS	101	101BRS4370	ENTR RS-486 (TERRA DE AREIA) - ENTR RS-484 (P/MAQUIN)	45.1	66.0	20.9	PAV	12394	6924	556	4524	390	6799	532	4579	484
RS	101	101BRS4390	ENTR RS-484 (P/MAQUIN) - ENTR RS-407 (P/CAPO DA CANOA)	66.0	75.7	9.7	PAV	12402	6929	556	4527	391	6804	532	4582	484
RS	101	101BRS4410	ENTR RS-407 (P/CAPO DA CANOA) - INCIO PISTA DUPLA	75.7	94.5	18.8	PAV	12402	6929	556	4527	391	6804	532	4582	484
RS	101	101BRS4420	INCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-290/RS-030(A) (OSRIO)	94.5	99.3	4.8	DUP	12402	6929	556	4527	391	6804	532	4582	484
RS	101	101BRS4480	TAVARES - KM 305.8	292.4	305.8	13.4	EOP	5971	3115	290	2265	302	3276	256	2206	233
RS	101	101BRS4485	KM 305.8 - BOJUR	305.8	346.7	40.9	EOP	5971	3115	290	2265	302	3276	256	2206	233
RS	101	101BRS4490	BOJUR - ESTREITO	346.7	386.7	40.0	EOP	5971	3115	290	2265	302	3276	256	2206	233
SC	101	101BSC3810	DIV PR/SC (ENTR BR-376) - GARUVA	0.0	6.4	6.4	DUP	34189	20975	1368	10376	1470	18756	1466	12631	1335
SC	101	101BSC3830	GARUVA - ENTR SC-301 (PIRABEIRABA)	6.4	27.5	21.1	DUP	46840	28736	1874	14216	2014	25697	2009	17305	1829
SC	101	101BSC3850	ENTR SC-301 (PIRABEIRABA) - ENTR SC-413 (P/JOINVILE)	27.5	39.1	11.6	DUP	46001	28222	1840	13961	1978	25236	1973	16995	1797
SC	101	101BSC3870	ENTR SC-413 (P/JOINVILE) - ENTR BR-280	39.1	57.8	18.7	DUP	37029	22717	1481	11238	1592	20314	1588	13680	1446
SC	101	101BSC3890	ENTR BR-280 - ENTR SC-474	57.8	83.6	25.8	DUP	37730	23147	1509	11451	1622	20699	1618	13939	1474
SC	101	101BSC3895	ENTR SC-474 - BARRA VELHA	83.6	87.8	4.2	DUP	34804	21352	1392	10563	1497	19094	1493	12858	1359
SC	101	101BSC3900	BARRA VELHA - ENTR SC-414 (P/PENHA)	87.8	105.4	17.6	DUP	34804	21352	1392	10563	1497	19094	1493	12858	1359
SC	101	101BSC3910	ENTR SC-414 (P/PENHA) - ENTR BR-470 (P/NAVEGANTES)	105.4	112.4	7.0	DUP	35500	21779	1420	10774	1526	19475	1522	13116	1387
SC	101	101BSC3931	ENTR BR-470 (P/NAVEGANTES) - ENTR SC-470 (P/ILHOTA)	112.4	118.3	5.9	DUP	37211	22829	1488	11294	1600	20414	1596	13748	1453
SC	101	101BSC3950	ENTR SC-470 (P/ILHOTA) - ENTR BR-486(A) (P/ITAJA)	118.3	121.8	3.5	DUP	37855	23224	1514	11489	1628	20767	1623	13986	1478
SC	101	101BSC3970	ENTR BR-486(A) (P/ITAJA) - ENTR BR-486(B) (P/BRUSQUE)	121.8	124.2	2.4	DUP	45536	27936	1821	13820	1958	24981	1953	16823	1778
SC	101	101BSC3990	ENTR BR-486(B) (P/BRUSQUE) - BALNERIO DE CAMBORI	124.2	133.9	9.7	DUP	45141	27694	1806	13700	1941	24765	1936	16677	1763
SC	101	101BSC4010	BALNERIO DE CAMBORI - ENTR SC-412 (P/PORTO BELO)	133.9	156.7	22.8	DUP	57036	34992	2281	17310	2453	31290	2446	21072	2228
SC	101	101BSC4020	ENTR SC-412 (P/PORTO BELO) - ENTR SC-411 (TIJUCAS)	156.7	165.4	8.7	DUP	44151	27087	1766	13400	1898	24221	1893	16312	1724

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
SC	101	101BSC4030	ENTR SC-411 (TIJUCAS) - ENTR SC-410 (P/GOVERNADOR CELSO RAMOS)	165.4	181.3	15.9	DUP	37214	22831	1489	11294	1600	20416	1596	13749	1453
SC	101	101BSC4040	ENTR SC-410 (P/GOVERNADOR CELSO RAMOS) - ENTR SC-410 (P/ARMAO DA PIEDADE)	181.3	184.3	3.0	DUP	36295	22267	1452	11016	1561	19912	1557	13409	1418
SC	101	101BSC4043	ENTR SC-410 (P/ARMAO DA PIEDADE) - ENTR SC-408 (BIGUA)	184.3	196.1	11.8	DUP	36295	22267	1452	11016	1561	19912	1557	13409	1418
SC	101	101BSC4050	ENTR SC-408 (BIGUA) - ACESSO NORTE FLORIANPOLIS	196.1	204.8	8.7	DUP	35577	21826	1423	10798	1530	19518	1526	13144	1390
SC	101	101BSC4070	ACESSO NORTE FLORIANPOLIS - ENTR BR-282(A)	204.8	207.4	2.6	DUP	35577	21826	1423	10798	1530	19518	1526	13144	1390
SC	101	101BSC4090	ENTR BR-282(A) - ENTR SC-407 (SO JOS)	207.4	210.5	3.1	DUP	31999	19631	1280	9712	1376	17555	1372	11822	1250
SC	101	101BSC4100	ENTR SC-407 (SO JOS) - ENTR BR-282(B) (PALHOA)	210.5	218.5	8.0	DUP	31450	19295	1258	9545	1352	17254	1349	11619	1228
SC	101	101BSC4110	ENTR BR-282(B) (PALHOA) - ENTR SC-433 (P/PINHEIRA)	218.5	244.4	25.9	PAV	25538	14101	1000	9926	511	14010	1095	9435	997
SC	101	101BSC4115	ENTR SC-433 (P/PINHEIRA) - ENTR SC-434 (P/GAROPABA)	244.4	274.5	30.1	PAV	25538	14101	1000	9926	511	14010	1095	9435	997
SC	101	101BSC4125	ENTR SC-434 (P/GAROPABA) - ENTR SC-437 (P/IMBITUBA)	274.5	284.1	9.6	PAV	24748	13665	969	9619	495	13577	1061	9143	967
SC	101	101BSC4130	ENTR SC-437 (P/IMBITUBA) - ENTR SC-436 (P/LAGUNA)	284.1	312.8	28.7	PAV	22822	12602	894	8870	456	12520	979	8432	891
SC	101	101BSC4150	ENTR SC-436 (P/LAGUNA) - ENTR SC-437 (P/PESCARIA BRAVA)	312.8	321.9	9.1	PAV	22466	12405	880	8732	449	12325	963	8300	877
SC	101	101BSC4170	ENTR SC-437 (P/PESCARIA BRAVA) - ENTR BR-475(A)	321.9	323.9	2.0	PAV	22466	12405	880	8732	449	12325	963	8300	877
SC	101	101BSC4175	ENTR BR-475(A) - ENTR BR-475(B) (TUBARO)	323.9	335.6	11.7	PAV	22466	12405	880	8732	449	12325	963	8300	877
SC	101	101BSC4190	ENTR BR-475(B) (TUBARO) - ENTR SC-440 (P/GUARDA)	335.6	338.6	3.0	PAV	19501	10768	764	7579	390	10698	836	7205	762
SC	101	101BSC4193	ENTR SC-440 (P/GUARDA) - ENTR SC-441 (P/TREZE DE MAIO)	338.6	349.3	10.7	PAV	19488	10761	763	7574	390	10691	836	7200	761
SC	101	101BSC4200	ENTR SC-441 (P/TREZE DE MAIO) - ENTR SC-442 (P/JAGUARUNA)	349.3	352.5	3.2	PAV	19459	10745	762	7563	389	10675	835	7189	760
SC	101	101BSC4203	ENTR SC-442 (P/JAGUARUNA) - ENTR SC-443 (P/SANGO)	352.5	359.3	6.8	PAV	19067	10528	747	7411	381	10460	818	7044	745
SC	101	101BSC4210	ENTR SC-443 (P/SANGO) - ENTR SC-445 (P/MORRO DA FUMAA)	359.3	370.6	11.3	PAV	18986	10483	744	7379	380	10416	814	7014	742
SC	101	101BSC4220	ENTR SC-445 (P/MORRO DA FUMAA) - ENTR SC-444 (P/CRICIMA)	370.6	381.3	10.7	PAV	14318	7445	444	5989	440	7855	614	5290	559
SC	101	101BSC4230	ENTR SC-444 (P/CRICIMA) - ENTR SC-446 (P/MARACAJ)	381.3	402.7	21.4	PAV	22668	12517	888	8810	453	12436	972	8375	885
SC	101	101BSC4250	ENTR SC-446 (P/MARACAJ) - ENTR BR-285(A)/SC-449 (ARARANGU)	402.7	412.3	9.6	PAV	22630	12496	886	8796	453	12415	971	8361	884
SC	101	101BSC4270	ENTR BR-285(A)/SC-449 (ARARANGU) - ENTR BR-285(B)/SC-448 (P/ERMO)	412.3	426.4	14.1	PAV	23300	12865	913	9056	466	12782	999	8608	910
SC	101	101BSC4275	ENTR BR-285(B)/SC-448 (P/ERMO) - ENTR SC-485 (SOMBRIO)	426.4	436.7	10.3	PAV	20396	11262	799	7927	408	11189	875	7535	797
SC	101	101BSC4280	ENTR SC-485 (SOMBRIO) - ENTR SC-450 (P/SO JOO DO SUL)	436.7	456.9	20.2	PAV	17024	8852	528	7120	523	9339	730	6290	665
SC	101	101BSC4290	ENTR SC-450 (P/SO JOO DO SUL) - DIV SC/RS	456.9	465.9	9.0	PAV	15684	8156	486	6560	482	8604	673	5794	613
SE	101	101BSE0910	DIV AL/SE - ENTR SE-200 (P/PROPRI)	0.0	0.7	0.7	PAV	7367	4131	329	2606	301	4042	316	2722	288
SE	101	101BSE0930	ENTR SE-200 (P/PROPRI) - P/DISTRITO INDUSTRIAL PROPRI	0.7	3.2	2.5	PAV	7441	4173	333	2632	304	4082	319	2749	291
SE	101	101BSE0950	P/DISTRITO INDUSTRIAL PROPRI - ENTR SE-204 (P/CEDRO DE SO JOO)	3.2	8.6	5.4	PAV	7441	4173	333	2632	304	4082	319	2749	291
SE	101	101BSE0970	ENTR SE-204 (P/CEDRO DE SO JOO) - P/BANANEIRAS	8.6	13.9	5.3	PAV	7360	4127	329	2603	300	4038	316	2719	287
SE	101	101BSE0975	P/BANANEIRAS - SO FRANCISCO	13.9	19.1	5.2	PAV	7366	4131	329	2605	301	4041	316	2721	288
SE	101	101BSE0980	SO FRANCISCO - ENTR SE-335	19.1	23.7	4.6	PAV	7366	4131	329	2605	301	4041	316	2721	288
SE	101	101BSE0990	ENTR SE-335 - ENTR SE-220	23.7	24.7	1.0	PAV	7366	4131	329	2605	301	4041	316	2721	288
SE	101	101BSE1010	ENTR SE-220 - ENTR SE-434 (P/MURIBECA)	24.7	34.6	9.9	PAV	8028	4711	336	2762	220	4404	344	2966	314
SE	101	101BSE1030	ENTR SE-434 (P/MURIBECA) - ENTR SE-339 (P/CAPELA)	34.6	34.9	0.3	PAV	8060	4730	337	2773	221	4422	346	2978	315

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
SE	101	101BSE1050	ENTR SE-339 (P/CAPELA) - ENTR SE-226(A) (P/JAPARATUBA)	34.9	48.4	13.5	PAV	7639	4284	341	2702	312	4191	328	2822	298
SE	101	101BSE1070	ENTR SE-226(A) (P/JAPARATUBA) - ENTR SE-226(B)	48.4	49.6	1.2	PAV	8047	4722	336	2768	220	4415	345	2973	314
SE	101	101BSE1090	ENTR SE-226(B) - ENTR SE-230 (P/SIRIRI)	49.6	59.6	10.0	PAV	8361	4906	349	2876	229	4587	359	3089	327
SE	101	101BSE1110	ENTR SE-230 (P/SIRIRI) - ENTR SE-426 (P/ROSRIO DO CATETE)	59.6	63.9	4.3	PAV	9944	5835	416	3421	272	5455	426	3674	388
SE	101	101BSE1130	ENTR SE-426 (P/ROSRIO DO CATETE) - ENTR SE-240(A)	63.9	69.0	5.1	PAV	9944	5835	416	3421	272	5455	426	3674	388
SE	101	101BSE1140	ENTR SE-240(A) - ENTR SE-240(B) (P/MARUIM)	69.0	70.1	1.1	PAV	9896	5807	414	3404	271	5429	424	3656	387
SE	101	101BSE1150	ENTR SE-240(B) (P/MARUIM) - ENTR SE-245/429 (PEDRA BRANCA)	70.1	78.2	8.1	PAV	11756	6568	527	4291	370	6449	504	4343	459
SE	101	101BSE1170	ENTR SE-245/429 (PEDRA BRANCA) - ENTR SE-448 (P/LARANJEIRAS)	78.2	82.1	3.9	EOD	13283	6907	412	5556	408	7287	570	4907	519
SE	101	101BSE1190	ENTR SE-448 (P/LARANJEIRAS) - ENTR SE-090 (P/ NOSSA SENHORA DO SOCORRO)	82.1	86.3	4.2	EOD	15427	8022	478	6452	474	8463	662	5700	603
SE	101	101BSE1200	ENTR SE-090 (P/ NOSSA SENHORA DO SOCORRO) - ENTR BR-235(A)	86.3	90.0	3.7	EOD	17841	9277	553	7462	549	9788	765	6591	697
SE	101	101BSE1210	ENTR BR-235(A) - ENTR BR-235(B)/349(A) (INCIO DA DUPLICAO)	90.0	92.1	2.1	EOD	27072	14948	1060	10522	541	14852	1161	10002	1057
SE	101	101BSE1220	ENTR BR-235(B)/349(A) (INCIO DA DUPLICAO) - FIM PISTA DUPLA	92.1	93.9	1.8	DUP	25445	14050	997	9890	509	13959	1091	9401	994
SE	101	101BSE1230	FIM PISTA DUPLA - ENTR SE-464 (P/SO CRISTOVO)	93.9	103.8	9.9	PAV	25445	14050	997	9890	509	13959	1091	9401	994
SE	101	101BSE1250	ENTR SE-464 (P/SO CRISTOVO) - ENTR BR-349(B)/SE-265 (ITAPORANGA D'AJUDA)	103.8	115.1	11.3	PAV	24551	13556	962	9542	491	13469	1053	9070	959
SE	101	101BSE1270	ENTR BR-349(B)/SE-265 (ITAPORANGA D'AJUDA) - ENTR SE-270(A)	115.1	119.0	3.9	PAV	11120	6212	499	4059	350	6100	477	4108	434
SE	101	101BSE1280	ENTR SE-270(A) - ENTR SE-270(B)	119.0	124.3	5.3	PAV	11120	6212	499	4059	350	6100	477	4108	434
SE	101	101BSE1290	ENTR SE-270(B) - ENTR SE-470(A)	124.3	141.9	17.6	PAV	8077	4740	338	2778	221	4431	346	2984	315
SE	101	101BSE1300	ENTR SE-470(A) - ENTR SE-472	141.9	147.1	5.2	PAV	8077	4740	338	2778	221	4431	346	2984	315
SE	101	101BSE1305	ENTR SE-472 - ENTR SE-282 (P/ALECRIM)	147.1	151.9	4.8	PAV	8077	4740	338	2778	221	4431	346	2984	315
SE	101	101BSE1310	ENTR SE-282 (P/ALECRIM) - ENTR SE-368 (ESTNCIA)	151.9	154.8	2.9	PAV	7538	4227	337	2666	308	4135	323	2785	294
SE	101	101BSE1330	ENTR SE-368 (ESTNCIA) - POV. PALMEIRINHA	154.8	159.6	4.8	PAV	7316	4103	327	2588	298	4014	314	2703	286
SE	101	101BSE1340	POV. PALMEIRINHA - ENTR SE-285 (FUMO BRAVO)	159.6	175.4	15.8	PAV	7316	4103	327	2588	298	4014	314	2703	286
SE	101	101BSE1350	ENTR SE-285 (FUMO BRAVO) - ENTR SE-290 (UMBABA)	175.4	184.1	8.7	PAV	7611	4268	340	2692	311	4175	326	2812	297
SE	101	101BSE1370	ENTR SE-290 (UMBABA) - ENTR SE-295 (CRISTINPOLIS)	184.1	200.6	16.5	PAV	7707	4322	345	2726	314	4228	331	2847	301
SE	101	101BSE1390	ENTR SE-295 (CRISTINPOLIS) - DIV SE/BA	200.6	207.0	6.4	PAV	7675	4304	343	2715	313	4211	329	2836	300
SP	101	101BSP3450	DIV RJ/SP - ENTR BR-383 (UBATUBA)	0.0	48.6	48.6	PAV	4518	2007	189	1984	339	2048	213	2016	242
SP	101	101BSP3470	ENTR BR-383 (UBATUBA) - PRAIA GRANDE	48.6	53.6	5.0	PAV	6399	3406	278	2393	322	3511	274	2364	250
SP	101	101BSP3510	ENTR SP-090 (SO SEBASTIO) - TOQUE TOQUE PEQUENO	122.1	142.1	20.0	PAV	3183	1462	161	1436	125	1443	150	1420	170
SP	101	101BSP3515	SESC (BERTIOGA) - ENTR SP-061 (BERTIOGA)	220.8	224.1	3.3	PAV	3337	1533	169	1505	131	1512	157	1489	179
SP	101	101BSP3530	ENTR SP-061 (BERTIOGA) - ENTR SP-055 (MORRO DO CABRO)	224.1	247.8	23.7	PAV	3337	1533	169	1505	131	1512	157	1489	179
AL	104	104BAL0570	DIV PE/AL - ENTR BR-416(A)/AL-110	0.0	11.3	11.3	PAV	3635	1669	184	1639	142	1647	171	1622	194
AL	104	104BAL0580	ENTR BR-416(A)/AL-110 - ENTR BR-416(B) (SO JOS DA LAGE)	11.3	16.3	5.0	PAV	3607	1657	182	1627	141	1635	170	1610	193
AL	104	104BAL0590	ENTR BR-416(B) (SO JOS DA LAGE) - ENTR AL-205 (P/UNIO DOS PALMARES)	16.3	35.3	19.0	PAV	4382	1946	183	1924	329	1986	206	1955	234

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
AL	104	104BAL0610	ENTR AL-205 (P/UNIO DOS PALMARES) - ACESSO BRANQUINHA	35.3	45.7	10.4	PAV	5768	3009	280	2188	291	3164	247	2131	225
AL	104	104BAL0615	ACESSO BRANQUINHA - ACESSO MURICI	45.7	58.4	12.7	PAV	5868	3062	285	2225	296	3219	252	2168	229
AL	104	104BAL0620	ACESSO MURICI - ENTR BR-101(A)	58.4	73.9	15.5	PAV	6552	3488	284	2450	329	3594	281	2421	256
AL	104	104BAL0650	ENTR BR-101(B) - ENTR AL-210	82.1	90.9	8.8	EOD	8766	5144	366	3016	240	4809	376	3239	342
AL	104	104BAL0670	ENTR AL-210 - ENTR BR-316 (TABULEIRO DO MARTINS)	90.9	97.6	6.7	DUP	12611	7045	565	4603	397	6918	541	4659	493
AL	104	104BAL0690	ENTR BR-316 (TABULEIRO DO MARTINS) - PRACA CENTENRIO (MACEI)	97.6	109.0	11.4	DUP	18681	10315	732	7261	374	10248	801	6902	730
PB	104	104BPB0210	DIV RN/PB - ACESSO NOVA FLORESTA	0.0	2.4	2.4	PLA	1393	728	67	523	75	728	67	523	75
PB	104	104BPB0220	ACESSO NOVA FLORESTA - CUIT (RUA 25 DE JANEIRO)	2.4	8.1	5.7	PLA	220	-	-	-	-	100	9	60	51
PB	104	104BPB0230	ENTR PB-137 (JAC) - BARRA DE SANTA ROSA	29.6	44.6	15.0	PAV	1852	968	90	695	100	968	90	695	100
PB	104	104BPB0240	BARRA DE SANTA ROSA - ENTR PB-079/105 (REMGIO)	44.6	88.1	43.5	PAV	1766	923	85	663	95	923	85	663	95
PB	104	104BPB0250	ENTR PB-079/105 (REMGIO) - ESPERANA	88.1	97.8	9.7	PAV	3183	1462	161	1436	125	1443	150	1420	170
PB	104	104BPB0270	ESPERANA - ENTR PB-097 (LAGOA SECA)	97.8	114.2	16.4	PAV	2157	954	103	1032	68	954	103	1032	68
PB	104	104BPB0280	ENTR PB-097 (LAGOA SECA) - ENTR BR-230(A)/PB-095 (CAMPINA GRANDE)	114.2	126.2	12.0	PAV	5918	3088	287	2244	299	3247	254	2186	231
PB	104	104BPB0290	ENTR BR-230(B) - ENTR PB-148 (QUEIMADAS)	131.4	141.1	9.7	PAV	6815	3628	296	2549	342	3739	292	2518	266
PB	104	104BPB0310	ENTR PB-148 (QUEIMADAS) - ENTR PB-102 (P/AROEIRAS)	141.1	149.7	8.6	PAV	3827	1758	194	1726	150	1734	180	1708	205
PB	104	104BPB0320	ENTR PB-102 (P/AROEIRAS) - BARRA DE SANTANA	149.7	164.1	14.4	PAV	2415	1068	115	1156	76	1068	115	1156	76
PB	104	104BPB0322	BARRA DE SANTANA - ENTR PB-196 (P/RIACHO DE SANTO ANTNIO)	164.1	184.1	20.0	PAV	2407	1064	115	1152	76	1064	115	1152	76
PB	104	104BPB0325	ENTR PB-196 (P/RIACHO DE SANTO ANTNIO) - DIV PB/PE	184.1	200.8	16.7	PAV	2384	1054	114	1141	75	1054	114	1141	75
PE	104	104BPE0330	DIV PB/PE - ENTR PE-130 (P/TAQUARITINGA)	0.0	12.0	12.0	PAV	2384	1054	114	1141	75	1054	114	1141	75
PE	104	104BPE0350	ENTR PE-130 (P/TAQUARITINGA) - ENTR PE-160 (PO DE ACAR)	12.0	19.8	7.8	PAV	2370	1048	113	1134	74	1048	113	1134	74
PE	104	104BPE0370	ENTR PE-160 (PO DE ACAR) - ENTR PE-090	19.8	30.5	10.7	PAV	4001	1777	167	1757	300	1813	188	1785	214
PE	104	104BPE0390	ENTR PE-090 - TORITAMA	30.5	31.0	0.5	PAV	6164	3281	268	2305	310	3382	264	2277	241
PE	104	104BPE0410	TORITAMA - ENTR PE-145 (P/FAZENDA NOVA)	31.0	43.2	12.2	PAV	7347	4120	328	2599	300	4031	315	2714	287
PE	104	104BPE0430	ENTR PE-145 (P/FAZENDA NOVA) - ENTR PE-095 (P/RIACHO DAS ALMAS)	43.2	62.2	19.0	PAV	8514	4996	356	2929	233	4671	365	3146	333
PE	104	104BPE0440	ENTR PE-095 (P/RIACHO DAS ALMAS) - ENTR BR-232/423 (CARUAR)	62.2	67.9	5.7	PAV	10979	6134	492	4007	346	6023	471	4056	429
PE	104	104BPE0450	ENTR BR-232/423 (CARUAR) - ENTR PE-149 (AGRESTINA)	67.9	85.6	17.7	PAV	7060	3959	316	2497	288	3873	303	2608	276
PE	104	104BPE0470	ENTR PE-149 (AGRESTINA) - ENTR PE-120 (BARRA DO RIACHO)	85.6	87.9	2.3	PAV	5791	3021	281	2196	292	3177	248	2140	226
PE	104	104BPE0490	ENTR PE-120 (BARRA DO RIACHO) - ENTR PE-123 (CUPIRA)	87.9	106.1	18.2	PAV	3710	1704	188	1673	145	1681	175	1656	198
PE	104	104BPE0510	ENTR PE-123 (CUPIRA) - ENTR PE-158	106.1	115.2	9.1	PAV	2939	1300	140	1407	92	1300	140	1407	92
PE	104	104BPE0520	ENTR PE-158 - ENTR PE-126	115.2	134.2	19.0	PAV	2209	977	106	1057	69	977	106	1057	69
PE	104	104BPE0530	ENTR PE-126 - ENTR PE-177 (QUIPAP)	134.2	138.4	4.2	PAV	3617	1661	183	1631	142	1639	170	1614	194
PE	104	104BPE0550	ENTR PE-177 (QUIPAP) - DIV PE/AL	138.4	146.7	8.3	PAV	3635	1669	184	1639	142	1647	171	1622	194
RN	104	104BRN0010	ENTR BR-406(A)/RN-118(A) (MACAU) - ENTR BR-406(B)/RN-118(B)	0.0	5.6	5.6	PAV	465	-	-	-	-	211	19	126	109
RN	104	104BRN0070	ENTR BR-304(A) - ENTR BR-304(B) (LAJES)	78.9	86.8	7.9	PAV	4150	1843	173	1822	311	1881	195	1852	222
RN	104	104BRN0150	ENTR BR-226(A) - ENTR BR-226(B)	162.6	189.5	26.9	PAV	3354	1540	170	1513	131	1520	158	1497	179

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
AL	110	110BAL0530	DIV PE/AL - ENTR BR-423(A)	0.0	11.6	11.6	PAV	506	-	-	-	-	229	21	137	118
AL	110	110BAL0540	ENTR BR-423(A) - DIV AL/BA	11.6	16.0	4.4	PAV	2274	1006	109	1088	71	1006	109	1088	71
BA	110	110BBA0550	DIV AL/BA - ENTR BR-423(B) (PAULO AFONSO)	0.0	2.0	2.0	PAV	2274	1006	109	1088	71	1006	109	1088	71
BA	110	110BBA0570	ENTR BR-423(B) (PAULO AFONSO) - ENTR BA-305 (P/SANTA BRGIDA)	2.0	37.3	35.3	PAV	2344	1037	112	1122	74	1037	112	1122	74
BA	110	110BBA0572	ENTR BA-305 (P/SANTA BRGIDA) - JEREMOABO	37.3	75.1	37.8	PAV	2352	1040	112	1126	74	1040	112	1126	74
BA	110	110BBA0590	JEREMOABO - ENTR BR-235	75.1	79.7	4.6	PAV	2379	1052	114	1139	75	1052	114	1139	75
BA	110	110BBA0610	ENTR BR-235 - ENTR BA-392 (ANTAS)	79.7	115.7	36.0	PAV	2375	1050	114	1137	75	1050	114	1137	75
BA	110	110BBA0612	ENTR BA-392 (ANTAS) - ENTR BA-220 (CCERO DANTAS)	115.7	142.1	26.4	PAV	2413	1067	115	1155	76	1067	115	1155	76
BA	110	110BBA0630	ENTR BA-220 (CCERO DANTAS) - ENTR BA-393	142.1	145.1	3.0	PAV	2487	1100	119	1190	78	1100	119	1190	78
BA	110	110BBA0632	ENTR BA-393 - ENTR BR-410/BA-394 (RIBEIRA DO POMBAL)	145.1	172.3	27.2	PAV	2626	1161	126	1257	82	1161	126	1257	82
BA	110	110BBA0650	ENTR BR-410/BA-394 (RIBEIRA DO POMBAL) - ENTR BA-084(A)/395 (CIP)	172.3	202.8	30.5	PAV	598	-	-	-	-	271	25	162	140
BA	110	110BBA0670	ENTR BA-084(A)/395 (CIP) - ENTR BA-084(B) (NOVA SOURE)	202.8	221.8	19.0	PAV	880	341	26	306	206	399	36	239	206
BA	110	110BBA0672	ENTR BA-084(B) (NOVA SOURE) - ENTR BR-349 (OLINDINA)	221.8	242.2	20.4	PAV	1225	640	59	460	66	640	59	460	66
BA	110	110BBA0690	ENTR BR-349 (OLINDINA) - ENTR BA-398 (P/CRISPOLIS)	242.2	251.1	8.9	PAV	1267	662	61	475	68	662	61	475	68
BA	110	110BBA0710	ENTR BA-398 (P/CRISPOLIS) - ENTR BA-233(A)	251.1	281.2	30.1	PAV	1285	671	62	482	69	671	62	482	69
BA	110	110BBA0712	ENTR BA-233(A) - ENTR BA-233(B) (P/ITAMIRA)	281.2	284.3	3.1	PAV	1434	749	69	538	77	749	69	538	77
BA	110	110BBA0714	ENTR BA-233(B) (P/ITAMIRA) - INHAMBUPE	284.3	295.0	10.7	PAV	1434	749	69	538	77	749	69	538	77
BA	110	110BBA0716	INHAMBUPE - ENTR BA-400	295.0	311.6	16.6	PAV	1903	994	92	714	103	994	92	714	103
BA	110	110BBA0730	ENTR BA-400 - ENTR BR-101(A)	311.6	331.4	19.8	PAV	1903	994	92	714	103	994	92	714	103
BA	110	110BBA0770	ENTR BR-101(B) (P/ALAGOINHAS) - ENTR BA-868 (P/BURACICA)	344.6	349.2	4.6	PAV	4441	1972	185	1950	333	2013	209	1982	238
BA	110	110BBA0772	ENTR BA-868 (P/BURACICA) - CAT	349.2	371.8	22.6	PAV	4441	1972	185	1950	333	2013	209	1982	238
BA	110	110BBA0774	CAT - ENTR BR-420(A)	371.8	376.2	4.4	PAV	5356	2794	260	2031	270	2938	230	1979	209
BA	110	110BBA0790	ENTR BR-420(A) - ENTR BA-871 (P/CASSARONGONGO)	376.2	388.1	11.9	PAV	5328	2780	258	2021	269	2923	229	1968	208
BA	110	110BBA0792	ENTR BA-871 (P/CASSARONGONGO) - ENTR BA-512 (SO SEBASTIO DO PASS)	388.1	399.5	11.4	PAV	5328	2780	258	2021	269	2923	229	1968	208
BA	110	110BBA0810	ENTR BA-512 (SO SEBASTIO DO PASS) - ENTR BR-324/420(B)	399.5	408.6	9.1	PAV	1219	637	59	457	66	637	59	457	66
PB	110	110BPB0190	DIV RN/PB - ENTR PB-275	48.8	65.1	16.3	PAV	389	-	-	-	-	176	16	106	91
PB	110	110BPB0200	ENTR PB-275 - ENTR BR-230(A) (SANTA GERTRUDES)	65.1	76.5	11.4	PAV	389	-	-	-	-	176	16	106	91
PB	110	110BPB0330	ENTR BR-412(A) - ENTR BR-412(B)/PB-242/264 (MONTEIRO)	164.3	181.9	17.6	PAV	726	282	21	253	170	329	30	197	170
PB	110	110BPB0350	ENTR BR-412(B)/PB-242/264 (MONTEIRO) - DIV PB/PE	181.9	192.0	10.1	PAV	481	-	-	-	-	218	20	131	113
PE	110	110BPE0290	ENTR PE-320 (SO JOS DO EGITO) - DIV PE/PB	24.6	47.1	22.5	PLA	224	-	-	-	-	102	9	61	52
PE	110	110BPE0410	ENTR BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE) - ENTR PE-290/312/360 (IBIMIRIM)	95.4	149.1	53.7	PAV	1221	638	59	458	66	638	59	458	66
PE	110	110BPE0430	ENTR PE-290/312/360 (IBIMIRIM) - ENTR BR-316(A)/PE-355 (HOTEL DO PEBA)	149.1	179.3	30.2	IMP	200	-	-	-	-	91	8	54	47
PE	110	110BPE0450	ENTR BR-316(A)/PE-355 (HOTEL DO PEBA) - ENTR BR-316(B) (P/FLORESTA)	179.3	220.7	41.4	IMP	232	-	-	-	-	105	10	63	54
PE	110	110BPE0470	ENTR BR-316(B) (P/FLORESTA) - ENTR PE-375	220.7	226.8	6.1	PAV	793	308	23	276	186	359	33	215	186
PE	110	110BPE0510	ENTR PE-375 - DIV PE/AL	226.8	261.8	35.0	PAV	506	-	-	-	-	229	21	137	118

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RN	110	110BRN0010	AREIA BRANCA - ENTR RN-011	0.0	10.6	10.6	PAV	607	-	-	-	-	275	25	165	142
RN	110	110BRN0030	ENTR RN-011 - ENTR BR-304(A)	10.6	50.7	40.1	PAV	473	-	-	-	-	214	20	128	111
RN	110	110BRN0040	ENTR BR-304(A) - ENTR BR-304(B)	50.7	51.3	0.6	PAV	3443	1581	174	1553	135	1560	162	1536	184
RN	110	110BRN0070	ENTR RN-233 (CAMPO GRANDE) - ENTR BR-226 (JANDUS)	127.1	146.9	19.8	PAV	1042	544	50	391	56	544	50	391	56
BA	116	116BBA0490	DIV PE/BA (IB) - ENTR BA-210 (P/ABAR)	0.0	15.0	15.0	EOP	6165	3282	268	2306	310	3382	264	2278	241
BA	116	116BBA0492	ENTR BA-210 (P/ABAR) - ENTR BA-306 (P/CHORROCHO)	15.0	32.2	17.2	EOP	3092	1420	156	1394	121	1401	145	1380	165
BA	116	116BBA0494	ENTR BA-306 (P/CHORROCHO) - ENTR BA-304 (P/MACURUR)	32.2	48.4	16.2	PAV	2735	1209	131	1309	86	1209	131	1309	86
BA	116	116BBA0496	ENTR BA-304 (P/MACURUR) - ENTR BR-423	48.4	64.9	16.5	PAV	2624	1160	125	1256	82	1160	125	1256	82
BA	116	116BBA0510	ENTR BR-423 - ENTR BR-235	64.9	152.3	87.4	PAV	2624	1160	125	1256	82	1160	125	1256	82
BA	116	116BBA0550	ENTR BR-235 - ENTR BA-220 (EUCLIDES DA CUNHA)	152.3	214.4	62.1	PAV	2655	1174	127	1271	83	1174	127	1271	83
BA	116	116BBA0570	ENTR BA-220 (EUCLIDES DA CUNHA) - ENTR BA-381 (P/QUIJINGUE)	214.4	229.9	15.5	PAV	2662	1177	127	1274	84	1177	127	1274	84
BA	116	116BBA0572	ENTR BA-381 (P/QUIJINGUE) - ENTR BR-410/BA-395 (TUCANO)	229.9	275.3	45.4	PAV	2689	1189	129	1287	84	1189	129	1287	84
BA	116	116BBA0590	ENTR BR-410/BA-395 (TUCANO) - RIO ANGICO	275.3	310.0	34.7	PAV	5246	2737	254	1990	265	2878	225	1938	205
BA	116	116BBA0591	RIO ANGICO - ENTR BA-408 (ARACI)	310.0	318.3	8.3	PAV	5246	2737	254	1990	265	2878	225	1938	205
BA	116	116BBA0592	ENTR BA-408 (ARACI) - ENTR BR-349 (P/TEOFILNDIA)	318.3	335.9	17.6	PAV	5482	2860	266	2079	277	3007	235	2025	214
BA	116	116BBA0610	ENTR BR-349 (P/TEOFILNDIA) - ENTR BA-233/409 (SERRINHA)	335.9	354.8	18.9	PAV	5570	2906	270	2112	281	3056	239	2058	218
BA	116	116BBA0632	ENTR BA-233/409 (SERRINHA) - ENTR BA-400	354.8	366.9	12.1	PAV	8783	5154	367	3021	241	4818	377	3245	343
BA	116	116BBA0650	ENTR BA-400 - ENTR BA-504 (P/SANTANPOLIS)	366.9	400.9	34.0	PAV	8783	5154	367	3021	241	4818	377	3245	343
BA	116	116BBA0670	ENTR BA-504 (P/SANTANPOLIS) - ENTR BR-324(A)	400.9	401.6	0.7	PAV	8783	5154	367	3021	241	4818	377	3245	343
BA	116	116BBA0690	ENTR BR-324(A) - ENTR BR-324(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA)	401.6	420.3	18.7	PAV	20170	11137	790	7839	403	11065	865	7452	788
BA	116	116BBA0700	ENTR BR-324(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA) - ACESSO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA	420.3	426.2	5.9	PAV	9824	5765	411	3379	269	5389	421	3630	384
BA	116	116BBA0710	ACESSO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA - ENTR BA-052	426.2	431.6	5.4	PAV	8054	4726	337	2771	221	4418	345	2976	315
BA	116	116BBA0712	ENTR BA-052 - ENTR BA-862 (P/CARDOSO)	431.6	447.8	16.2	PAV	8054	4726	337	2771	221	4418	345	2976	315
BA	116	116BBA0730	ENTR BA-862 (P/CARDOSO) - ENTR BA-120(A) (P/SANTO ESTEVO)	447.8	461.2	13.4	PAV	8054	4726	337	2771	221	4418	345	2976	315
BA	116	116BBA0750	ENTR BA-120(A) (P/SANTO ESTEVO) - ENTR BR-242/BA-120(B) (PARAGUAU)	461.2	495.1	33.9	PAV	8401	4930	351	2890	230	4609	360	3104	328
BA	116	116BBA0770	ENTR BR-242/BA-120(B) (PARAGUAU) - ENTR BA-493 (ITATIM)	495.1	521.6	26.5	PAV	7615	4270	340	2693	311	4178	327	2813	297
BA	116	116BBA0790	ENTR BA-493 (ITATIM) - ENTR BA-245	521.6	543.2	21.6	PAV	7660	4296	342	2709	313	4202	329	2830	299
BA	116	116BBA0791	ENTR BA-245 - ENTR BA-026(A)	543.2	562.2	19.0	PAV	8037	4716	336	2765	220	4409	345	2969	314
BA	116	116BBA0792	ENTR BA-026(A) - ENTR BA-026(B)	562.2	566.2	4.0	PAV	8019	4706	335	2759	220	4399	344	2963	313
BA	116	116BBA0810	ENTR BA-026(B) - ENTR BA-553	566.2	589.4	23.2	PAV	8020	4706	335	2759	220	4400	344	2963	313
BA	116	116BBA0812	ENTR BA-553 - ENTR BA-888 (P/IRAJUBA)	589.4	604.5	15.1	PAV	8020	4706	335	2759	220	4400	344	2963	313
BA	116	116BBA0814	ENTR BA-888 (P/IRAJUBA) - ENTR BA-552 (ITAQUARA)	604.5	620.5	16.0	PAV	8025	4709	335	2761	220	4403	344	2965	313
BA	116	116BBA0830	ENTR BA-552 (ITAQUARA) - ENTR BA-250 (P/JAGUAQUARA)	620.5	632.5	12.0	PAV	8025	4709	335	2761	220	4403	344	2965	313
BA	116	116BBA0832	ENTR BA-250 (P/JAGUAQUARA) - ENTR BA-890	632.5	653.0	20.5	PAV	8675	5090	363	2984	238	4759	372	3205	339
BA	116	116BBA0850	ENTR BA-890 - ENTR BR-330(A) (P/JEQUI)	653.0	670.3	17.3	PAV	8675	5090	363	2984	238	4759	372	3205	339
BA	116	116BBA0870	ENTR BR-330(A) (P/JEQUI) - ENTR BR-330(B)	670.3	673.6	3.3	PAV	10293	5750	461	3757	324	5647	441	3803	402

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
BA	116	116BBA0890	ENTR BR-330(B) - ACESSO JEQUI	673.6	674.7	1.1	PAV	7886	4422	353	2789	322	4326	338	2914	308
BA	116	116BBA0910	ACESSO JEQUI - ENTR BA-647 (MANUEL VITORINO)	674.7	706.6	31.9	PAV	7886	4422	353	2789	322	4326	338	2914	308
BA	116	116BBA0912	ENTR BA-647 (MANUEL VITORINO) - ENTR BR-030	706.6	735.4	28.8	PAV	7884	4421	352	2789	322	4325	338	2913	308
BA	116	116BBA0930	ENTR BR-030 - ENTR BA-262(A) (POES)	735.4	755.9	20.5	PAV	7967	4468	356	2818	325	4371	342	2943	311
BA	116	116BBA0932	ENTR BA-262(A) (POES) - ENTR BA-643 (PLANALTO)	755.9	777.3	21.4	PAV	7967	4468	356	2818	325	4371	342	2943	311
BA	116	116BBA0934	ENTR BA-643 (PLANALTO) - ENTR BA-641	777.3	782.8	5.5	PAV	7958	4463	356	2815	325	4366	341	2940	311
BA	116	116BBA0950	ENTR BA-641 - ENTR BA-959 (P/JOS GONALVES)	782.8	809.4	26.6	PAV	7949	4458	355	2812	324	4361	341	2937	310
BA	116	116BBA0955	ENTR BA-959 (P/JOS GONALVES) - ENTR BR-407/BA-262(B)	809.4	826.9	17.5	PAV	7949	4458	355	2812	324	4361	341	2937	310
BA	116	116BBA0960	ENTR BR-407/BA-262(B) - ENTR BR-415 (VITRIA DA CONQUISTA)	826.9	830.0	3.1	PAV	9349	5486	391	3216	256	5129	401	3454	365
BA	116	116BBA0965	ENTR BR-415 (VITRIA DA CONQUISTA) - ENTR BA-263	830.0	832.6	2.6	PAV	9368	5497	392	3223	257	5139	402	3461	366
BA	116	116BBA0970	ENTR BA-263 - CNDIDO SALES	832.6	909.2	76.6	PAV	8152	4784	341	2804	223	4472	350	3012	318
BA	116	116BBA0972	CNDIDO SALES - ENTR BA-270	909.2	911.4	2.2	PAV	8162	4789	341	2808	224	4478	350	3015	319
BA	116	116BBA0990	ENTR BA-270 - DIV BA/MG	911.4	933.7	22.3	PAV	8162	4789	341	2808	224	4478	350	3015	319
CE	116	116BCE0015	FORTALEZA (AVENIDA 13 DE MAIO) - ENTR CE-040 (P/MESSEJANA)	0.0	12.2	12.2	DUP	85121	52222	3405	25834	3660	46698	3651	31448	3325
CE	116	116BCE0020	ENTR CE-040 (P/MESSEJANA) - ACESSO SUL MESSEJANA	12.2	14.4	2.2	DUP	15299	7955	474	6399	470	8393	656	5652	598
CE	116	116BCE0030	ACESSO SUL MESSEJANA - ENTR CE-350(A) (ITAITINGA)	14.4	26.7	12.3	EOD	15299	7955	474	6399	470	8393	656	5652	598
CE	116	116BCE0050	ENTR CE-350(A) (ITAITINGA) - ENTR CE-350(B) (COLUNA)	26.7	36.2	9.5	PAV	14677	7632	455	6139	451	8052	629	5422	573
CE	116	116BCE0070	ENTR CE-350(B) (COLUNA) - ENTR CE-253 (PACAJS)	36.2	49.4	13.2	PAV	14586	7585	452	6101	449	8002	626	5389	570
CE	116	116BCE0080	ENTR CE-253 (PACAJS) - ENTR BR-122(A)/CE-354 (CHORZINHO)	49.4	64.4	15.0	PAV	15150	7878	470	6336	466	8311	650	5597	592
CE	116	116BCE0090	ENTR BR-122(A)/CE-354 (CHORZINHO) - ENTR BR-122(B) (P/QUIXADA)	64.4	68.9	4.5	PAV	8353	4902	349	2873	229	4582	358	3086	326
CE	116	116BCE0091	ENTR BR-122(B) (P/QUIXADA) - ENTR CE-138 (CRISTAIS)	68.9	93.4	24.5	PAV	6823	3632	296	2552	343	3743	293	2521	266
CE	116	116BCE0110	ENTR CE-138 (CRISTAIS) - ENTR BR-304 (BOQUEIRO DO CESRIO)	93.4	113.1	19.7	PAV	4392	1951	183	1929	329	1990	207	1960	235
CE	116	116BCE0130	ENTR BR-304 (BOQUEIRO DO CESRIO) - ENTR CE-371(A) (PEDRA)	113.1	140.8	27.7	PAV	3235	1486	164	1459	127	1466	152	1444	173
CE	116	116BCE0150	ENTR CE-371(A) (PEDRA) - ENTR CE-371(B)	140.8	143.2	2.4	PAV	2996	1325	143	1434	94	1325	143	1434	94
CE	116	116BCE0153	ENTR CE-371(B) - ENTR CE-263 (P/JAGUARUANA)	143.2	150.0	6.8	PAV	2996	1325	143	1434	94	1325	143	1434	94
CE	116	116BCE0155	ENTR CE-263 (P/JAGUARUANA) - RUSSAS	150.0	161.1	11.1	PAV	3107	1427	157	1401	122	1408	146	1386	166
CE	116	116BCE0170	RUSSAS - ENTR CE-265(A) (P/MORADA NOVA)	161.1	190.0	28.9	PAV	1934	1011	93	726	104	1011	93	726	104
CE	116	116BCE0175	ENTR CE-265(A) (P/MORADA NOVA) - ENTR CE-265(B) (P/LIMOEIRO DO NORTE)	190.0	194.1	4.1	PAV	2266	1002	108	1085	71	1002	108	1085	71
CE	116	116BCE0190	ENTR CE-265(B) (P/LIMOEIRO DO NORTE) - ENTR CE-266(A)/377 (PEIXE GORDO)	194.1	207.2	13.1	PAV	2865	1267	137	1371	90	1267	137	1371	90
CE	116	116BCE0200	ENTR CE-266(A)/377 (PEIXE GORDO) - ENTR CE-266(B)	207.2	215.1	7.9	PAV	2865	1267	137	1371	90	1267	137	1371	90
CE	116	116BCE0210	ENTR CE-266(B) - ENTR CE-138 (P/ALTO SANTO)	215.1	227.8	12.7	PAV	3013	1384	152	1359	118	1365	142	1345	161
CE	116	116BCE0214	ENTR CE-138 (P/ALTO SANTO) - ENTR CE-269	227.8	247.8	20.0	PAV	3352	1539	170	1512	131	1519	158	1496	179
CE	116	116BCE0216	ENTR CE-269 - ENTR CE-273	247.8	283.1	35.3	PAV	5131	2677	249	1946	259	2815	220	1896	200
CE	116	116BCE0218	ENTR CE-273 - ENTR BR-226(A)/CE-275(A) (JAGUARIBE)	283.1	304.7	21.6	PAV	5660	2953	275	2147	286	3105	243	2091	221
CE	116	116BCE0230	ENTR BR-226(A)/CE-275(A) (JAGUARIBE) - ENTR BR-226(B)/CE-275(B) (P/PEREIRO)	304.7	314.2	9.5	PAV	6207	3304	269	2321	312	3405	266	2293	242

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
CE	116	116BCE0250	ENTR BR-226(B)/CE-275(B) (P/PEREIRO) - ENTR BR-404/434 (IC)	314.2	371.5	57.3	PAV	6002	3195	261	2245	302	3293	257	2217	234
CE	116	116BCE0270	ENTR BR-404/434 (IC) - ENTR CE-284 (P/UMARI)	371.5	400.7	29.2	PAV	2504	1107	120	1198	79	1107	120	1198	79
CE	116	116BCE0280	ENTR CE-284 (P/UMARI) - ENTR BR-230(A) (P/LAVRAS DA MANGABEIRA)	400.7	411.8	11.1	PAV	2304	1019	110	1103	72	1019	110	1103	72
CE	116	116BCE0290	ENTR BR-230(A) (P/LAVRAS DA MANGABEIRA) - ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM)	411.8	420.7	8.9	PAV	2633	1164	126	1260	83	1164	126	1260	83
CE	116	116BCE0295	ENTR CE-286 (P/IPAUMIRIM) - ENTR BR-230(B) (FELIZARDO)	420.7	424.9	4.2	PAV	2531	1119	121	1211	79	1119	121	1211	79
CE	116	116BCE0310	ENTR BR-230(B) (FELIZARDO) - DIV CE/PB	424.9	431.4	6.5	PAV	1716	897	83	644	93	897	83	644	93
CE	116	116BCE0350	DIV PB/CE - ENTR CE-288 (P/AURORA)	431.4	433.8	2.4	PAV	3513	1613	178	1584	138	1592	165	1568	188
CE	116	116BCE0370	ENTR CE-288 (P/AURORA) - ENTR CE-152/290 (BARRO)	433.8	451.3	17.5	PAV	3476	1596	176	1568	136	1575	164	1551	186
CE	116	116BCE0372	ENTR CE-152/290 (BARRO) - ENTR CE-384 (P/MAURITI)	451.3	473.4	22.1	PAV	3380	1552	171	1524	132	1532	159	1508	181
CE	116	116BCE0375	ENTR CE-384 (P/MAURITI) - ENTR CE-393 (MILAGRES)	473.4	478.2	4.8	PAV	3715	1706	188	1675	146	1684	175	1658	199
CE	116	116BCE0390	ENTR CE-393 (MILAGRES) - ENTR CE-293	478.2	488.9	10.7	PAV	2685	1187	128	1285	84	1187	128	1285	84
CE	116	116BCE0395	ENTR CE-293 - ENTR CE-397(A) (BREJO SANTO)	488.9	499.3	10.4	PAV	3641	1672	184	1642	143	1650	171	1625	195
CE	116	116BCE0410	ENTR CE-397(A) (BREJO SANTO) - ENTR CE-397(B) (P/PORTEIRAS)	499.3	505.6	6.3	PAV	3410	1566	172	1538	134	1545	160	1522	182
CE	116	116BCE0412	ENTR CE-397(B) (P/PORTEIRAS) - ENTR CE-390 (JATI)	505.6	524.1	18.5	PAV	3410	1566	172	1538	134	1545	160	1522	182
CE	116	116BCE0414	ENTR CE-390 (JATI) - PENA FORTE	524.1	544.3	20.2	PAV	2697	1193	129	1291	85	1193	129	1291	85
CE	116	116BCE0416	PENA FORTE - DIV CE/PE	544.3	546.7	2.4	PAV	2700	1194	129	1292	85	1194	129	1292	85
MG	116	116BMG1010	DIV BA/MG - ENTR BR-251(A) (P/SALINAS)	0.0	25.0	25.0	PAV	8198	4811	343	2820	225	4497	352	3029	320
MG	116	116BMG1015	ENTR BR-251(A) (P/SALINAS) - ENTR BR-251(B) (P/PEDRA AZUL)	25.0	40.3	15.3	PAV	6417	3416	279	2400	322	3520	275	2371	251
MG	116	116BMG1020	ENTR BR-251(B) (P/PEDRA AZUL) - MEDINA (ACESSO SUL)	40.3	73.6	33.3	PAV	6429	3422	279	2404	323	3527	276	2375	251
MG	116	116BMG1030	MEDINA (ACESSO SUL) - ENTR BR-367 (ITAOBIM)	73.6	117.0	43.4	PAV	6399	3406	278	2393	322	3511	274	2364	250
MG	116	116BMG1050	ENTR BR-367 (ITAOBIM) - PADRE PARASO (ACESSO SUL)	117.0	179.5	62.5	PAV	6922	3685	301	2589	348	3797	297	2557	270
MG	116	116BMG1070	PADRE PARASO (ACESSO SUL) - ENTR BR-342(A) (RIB TRS BARRAS) (CATUGI)	179.5	207.3	27.8	PAV	6971	3711	303	2607	350	3824	299	2575	272
MG	116	116BMG1090	ENTR BR-342(A) (RIB TRS BARRAS) (CATUGI) - ENTR MG-409 (P/TOPZIO)	207.3	255.2	47.9	PAV	7035	3945	314	2488	287	3859	302	2599	275
MG	116	116BMG1110	ENTR MG-409 (P/TOPZIO) - ENTR BR-342(B)/418/MG-217 (RIB STO ANTNIO) (TEFILO OTONI)	255.2	273.6	18.4	PAV	7563	4241	338	2675	309	4149	324	2794	295
MG	116	116BMG1130	ENTR BR-342(B)/418/MG-217 (RIB STO ANTNIO) (TEFILO OTONI) - ACESSO ITAMBACURI	273.6	306.6	33.0	PAV	10113	5650	453	3691	319	5548	434	3736	395
MG	116	116BMG1150	ACESSO ITAMBACURI - ENTR MG-311 (P/PESCADOR)	306.6	337.0	30.4	PAV	9577	5620	400	3294	262	5254	411	3538	374
MG	116	116BMG1160	ENTR MG-311 (P/PESCADOR) - PT R SUAU (FR INOCNCIO/MATIAS LOBATO)	337.0	374.9	37.9	PAV	9569	5615	400	3292	262	5250	410	3535	374
MG	116	116BMG1170	PT R SUAU (FR INOCNCIO/MATIAS LOBATO) - ENTR BR-451(A)	374.9	389.1	14.2	PAV	9588	5626	401	3298	263	5260	411	3542	374
MG	116	116BMG1175	ENTR BR-451(A) - ENTR BR-259(A)	389.1	400.1	11.0	PAV	9589	5627	401	3299	263	5261	411	3543	375
MG	116	116BMG1180	ENTR BR-259(A) - ENTR BR-259(B)/381/451(B) (VIADUTO CONTORNO GOV VALADARES)	400.1	409.1	9.0	PAV	13106	6815	406	5482	403	7190	562	4842	512
MG	116	116BMG1185	ENTR BR-259(B)/381/451(B) (VIADUTO CONTORNO GOV VALADARES) - ACESSO GOV. VALADARES	409.1	413.2	4.1	PAV	7411	4156	331	2621	302	4066	318	2738	289

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	116	116BMG1190	ACESSO GOV. VALADARES - ACESSO ITANHOMI	413.2	422.1	8.9	PAV	6236	3320	271	2332	313	3421	267	2304	244
MG	116	116BMG1195	ACESSO ITANHOMI - ENTR BR-458(A) (TURUA)	422.1	470.0	47.9	PAV	6247	3325	271	2336	314	3427	268	2308	244
MG	116	116BMG1210	ENTR BR-458(A) (TURUA) - ENTR BR-458(B) (P/IAP)	470.0	485.7	15.7	PAV	6778	3608	294	2535	341	3718	291	2504	265
MG	116	116BMG1230	ENTR BR-458(B) (P/IAP) - ENTR MG-425 (P/ENTRE FOLHAS)	485.7	519.8	34.1	PAV	9116	5349	381	3136	250	5001	391	3368	356
MG	116	116BMG1250	ENTR MG-425 (P/ENTRE FOLHAS) - ENTR BR-474 (CARATINGA)	519.8	522.8	3.0	PAV	9402	5517	393	3234	258	5158	403	3474	367
MG	116	116BMG1270	ENTR BR-474 (CARATINGA) - INCIO PISTA DUPLA	522.8	525.9	3.1	PAV	12983	7253	582	4739	409	7123	557	4797	507
MG	116	116BMG1275	INCIO PISTA DUPLA - FIM PISTA DUPLA	525.9	527.6	1.7	DUP	12983	7253	582	4739	409	7123	557	4797	507
MG	116	116BMG1280	FIM PISTA DUPLA - ENTR MG-329 (DOM CORREA)	527.6	561.6	34.0	PAV	9677	5678	404	3329	265	5309	415	3575	378
MG	116	116BMG1290	ENTR MG-329 (DOM CORREA) - ENTR BR-262 (REALEZA)	561.6	588.7	27.1	PAV	7657	4294	342	2708	312	4201	328	2829	299
MG	116	116BMG1300	ENTR BR-262 (REALEZA) - TREVO DE ACESSO SO JOO DO MANHUAU	588.7	607.1	18.4	PAV	7073	3967	316	2502	289	3880	303	2613	276
MG	116	116BMG1310	TREVO DE ACESSO SO JOO DO MANHUAU - ENTR MG-265 (P/DIVINO)	607.1	635.0	27.9	PAV	7044	3950	315	2491	287	3864	302	2602	275
MG	116	116BMG1330	ENTR MG-265 (P/DIVINO) - ENTR BR-482 (FERVEDOURO)	635.0	650.5	15.5	PAV	6437	3427	279	2407	323	3531	276	2378	251
MG	116	116BMG1350	ENTR BR-482 (FERVEDOURO) - ENTR BR-265/356 (MURIA)	650.5	702.2	51.7	PAV	7615	4270	340	2693	311	4178	327	2813	297
MG	116	116BMG1370	ENTR BR-265/356 (MURIA) - ENTR MG-285 (LARANJAL)	702.2	737.0	34.8	PAV	7957	4462	356	2814	325	4365	341	2940	311
MG	116	116BMG1390	ENTR MG-285 (LARANJAL) - ENTR MG-454 (P/RECREIO)	737.0	745.3	8.3	PAV	9339	5480	390	3213	256	5123	401	3450	365
MG	116	116BMG1410	ENTR MG-454 (P/RECREIO) - ENTR BR-120/267(A) (LEOPOLDINA)	745.3	765.5	20.2	PAV	9646	5660	403	3318	264	5292	414	3564	377
MG	116	116BMG1430	ENTR BR-120/267(A) (LEOPOLDINA) - ENTR BR-267(B) (P/TEBAS)	765.5	773.0	7.5	PAV	15635	8130	485	6539	481	8577	671	5776	611
MG	116	116BMG1450	ENTR BR-267(B) (P/TEBAS) - ENTR BR-393(A)	773.0	814.5	41.5	PAV	9519	5586	398	3275	261	5222	408	3517	372
MG	116	116BMG1465	ENTR BR-393(A) - DIV MG/RJ (ALM PARABA)	814.5	816.7	2.2	PAV	13384	6960	415	5598	412	7343	574	4945	523
PB	116	116BPB0330	DIV CE/PB - ENTR PB-420	0.0	5.0	5.0	PAV	1716	897	83	644	93	897	83	644	93
PB	116	116BPB0340	ENTR PB-420 - DIV PB/CE	5.0	13.4	8.4	PAV	3513	1613	178	1584	138	1592	165	1568	188
PE	116	116BPE0430	DIV CE/PE - ENTR PE-475 (P/CEDRO)	0.0	0.1	0.1	PAV	2700	1194	129	1292	85	1194	129	1292	85
PE	116	116BPE0440	ENTR PE-475 (P/CEDRO) - ENTR BR-232/361 (SALGUEIRO)	0.1	25.7	25.6	PAV	2895	1280	138	1386	91	1280	138	1386	91
PE	116	116BPE0450	ENTR BR-232/361 (SALGUEIRO) - ENTR PE-460	25.7	43.5	17.8	PAV	4481	1990	187	1968	336	2031	211	2000	240
PE	116	116BPE0460	ENTR PE-460 - ENTR BR-316/428 (P/CABROB)	43.5	82.7	39.2	PAV	4481	1990	187	1968	336	2031	211	2000	240
PE	116	116BPE0470	ENTR BR-316/428 (P/CABROB) - DIV PE/BA	82.7	92.2	9.5	PAV	2661	1177	127	1274	84	1177	127	1274	84
PR	116	116BPR2710	DIV SP/PR (CAB NORTE PONTE S/ RIO PARDINHO) - INCIO VARIANTE DO ALPINO(PISTA DIREITA)	0.0	22.7	22.7	DUP	33585	20604	1343	10193	1444	18425	1440	12408	1312
PR	116	116BPR2720	INCIO VARIANTE DO ALPINO(PISTA DIREITA) - FIM VARIANTE DO ALPINO (PISTA DIREITA)	22.7	34.4	11.7	PAV	33585	20604	1343	10193	1444	18425	1440	12408	1312
PR	116	116BPR2725	FIM VARIANTE DO ALPINO (PISTA DIREITA) - REPRESA DO CAPIVARI	34.4	42.3	7.9	DUP	33585	20604	1343	10193	1444	18425	1440	12408	1312
PR	116	116BPR2730	REPRESA DO CAPIVARI - ENTR PR-410 (GRACIOSA)	42.3	59.3	17.0	DUP	33585	20604	1343	10193	1444	18425	1440	12408	1312
PR	116	116BPR2740	ENTR PR-410 (GRACIOSA) - INC CONT LESTE CURITIBA (QUATRO BARRAS)	59.3	71.1	11.8	DUP	33585	20604	1343	10193	1444	18425	1440	12408	1312
PR	116	116BPR2755	ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA) - ENTR BR-277	86.0	92.9	6.9	EOD	4687	2082	196	2058	352	2124	221	2092	251
PR	116	116BPR2760	ENTR BR-277 - ENTR BR-376(A)	92.9	102.4	9.5	EOD	24785	13685	971	9633	496	13597	1063	9157	968

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PR	116	116BPR2770	ENTR BR-376(A) - ENTR BR-376(B)/476 (CURITIBA SUL/PINHEIRINHO)	102.4	115.2	12.8	DUP	18018	9949	706	7003	360	9885	773	6657	704
PR	116	116BPR2780	ENTR BR-376(B)/476 (CURITIBA SUL/PINHEIRINHO) - FIM PISTA DUPLA	115.2	117.3	2.1	DUP	13818	7185	428	5779	425	7581	593	5105	540
PR	116	116BPR2790	FIM PISTA DUPLA - ENTR PR-423 (RIO IGUA)	117.3	122.9	5.6	PAV	13818	7185	428	5779	425	7581	593	5105	540
PR	116	116BPR2793	ENTR PR-423 (RIO IGUA) - ENTR PR-510 (MANDIRITUBA)	122.9	141.8	18.9	PAV	13834	7194	429	5786	425	7589	593	5111	540
PR	116	116BPR2797	ENTR PR-510 (MANDIRITUBA) - ENTR PR-419 (AREIA BRANCA)	141.8	152.7	10.9	PAV	13993	7276	434	5853	430	7677	600	5170	547
PR	116	116BPR2800	ENTR PR-419 (AREIA BRANCA) - ENTR PR-511 (QUITANDINHA)	152.7	167.2	14.5	PAV	11244	6282	504	4104	354	6169	482	4154	439
PR	116	116BPR2803	ENTR PR-511 (QUITANDINHA) - ENTR PR-427 (CAMPO DO TENENTE)	167.2	191.8	24.6	PAV	11130	6218	499	4062	351	6106	477	4112	435
PR	116	116BPR2810	ENTR PR-427 (CAMPO DO TENENTE) - DIV PR/SC (RIO NEGRO/-MAFRA)	191.8	211.8	20.0	PAV	12104	6762	543	4418	381	6640	519	4472	473
PR	116	116BPR9010	ACESSO CONT LESTE CURITIBA (ANT KM 71.1) - ENTR PR-506 (QUATRO BARRAS (ANTIGO KM 75.7))	0.0	4.6	4.6	DUP	15608	8116	484	6528	480	8563	669	5766	610
PR	116	116BPR9020	ENTR PR-506 (QUATRO BARRAS (ANTIGO KM 75.7)) - ACESSO CONT NORTE CURITIBA (ANT KM 81.7)	0.0	6.0	6.0	DUP	15608	8116	484	6528	480	8563	669	5766	610
PR	116	116BPR9030	ACESSO CONT NORTE CURITIBA (ANT KM 81.7) - ENTR BR-476 (CURITIBA NORTE/ATUB (ANTIGO KM 88.3))	0.0	6.6	6.6	DUP	15608	8116	484	6528	480	8563	669	5766	610
RJ	116	116BRJ1470	DIV MG/RJ (ALM PARABA) - ENTR BR-393(B)	0.0	2.1	2.1	PAV	14059	7311	436	5880	432	7713	603	5194	549
RJ	116	116BRJ1480	ENTR BR-393(B) - ENTR RJ-154 (P/SUMIDOURO)	2.1	24.3	22.2	PAV	5531	2886	268	2098	279	3034	237	2043	216
RJ	116	116BRJ1490	ENTR RJ-154 (P/SUMIDOURO) - ENTR RJ-154 (P/NOSSA SENHORA DA APARECIDA)	24.3	24.6	0.3	PAV	5531	2886	268	2098	279	3034	237	2043	216
RJ	116	116BRJ1510	ENTR RJ-154 (P/NOSSA SENHORA DA APARECIDA) - ENTR RJ-156 (P/VOLTA DO PIO)	24.6	39.7	15.1	PAV	5531	2886	268	2098	279	3034	237	2043	216
RJ	116	116BRJ1530	ENTR RJ-156 (P/VOLTA DO PIO) - ENTR BR-492(A)	39.7	55.3	15.6	PAV	5531	2886	268	2098	279	3034	237	2043	216
RJ	116	116BRJ1550	ENTR BR-492(A) - ENTR BR-492(B) (PONTE NOVA)	55.3	58.2	2.9	PAV	6083	3238	264	2275	306	3337	261	2247	238
RJ	116	116BRJ1570	ENTR BR-492(B) (PONTE NOVA) - ENTR RJ-130	58.2	78.7	20.5	PAV	6083	3238	264	2275	306	3337	261	2247	238
RJ	116	116BRJ1590	ENTR RJ-130 - ACESSO TERESPOLIS	78.7	90.9	12.2	PAV	7722	4330	345	2731	315	4236	331	2853	302
RJ	116	116BRJ1610	ACESSO TERESPOLIS - RIO CORUJAS	90.9	105.2	14.3	PAV	10085	5634	452	3681	318	5533	433	3726	394
RJ	116	116BRJ1625	RIO CORUJAS - ENTR RJ-122 (PARADA MODELO)	105.2	107.4	2.2	DUP	10085	5634	452	3681	318	5533	433	3726	394
RJ	116	116BRJ1630	ENTR RJ-122 (PARADA MODELO) - ENTR RJ-112	107.4	113.4	6.0	DUP	28331	17381	1133	8598	1218	15542	1215	10467	1107
RJ	116	116BRJ1650	ENTR RJ-112 - ENTR BR-493(A) (P/MAG)	113.4	124.2	10.8	DUP	28331	17381	1133	8598	1218	15542	1215	10467	1107
RJ	116	116BRJ1670	ENTR BR-493(A) (P/MAG) - ENTR RJ-107 (IMBARI)	124.2	139.3	15.1	DUP	27115	14972	1062	10539	542	14875	1163	10018	1059
RJ	116	116BRJ1690	ENTR RJ-107 (IMBARI) - ENTR BR-040(A)/493(B)/RJ-109	139.3	146.7	7.4	DUP	29260	17951	1170	8880	1258	16052	1255	10810	1143
RJ	116	116BRJ1790	ENTR BR-101(B) (TREVO DAS MARGARIDAS) - ENTR RJ-083	166.5	169.5	3.0	DUP	62230	38178	2489	18887	2676	34140	2669	22991	2430
RJ	116	116BRJ1800	ENTR RJ-083 - ENTR RJ-085 (SO JOO DO MERITI)	169.5	172.4	2.9	DUP	63658	39054	2546	19320	2737	34923	2730	23519	2486
RJ	116	116BRJ1810	ENTR RJ-085 (SO JOO DO MERITI) - ENTR RJ-103 (COELHO DA ROCHA)	172.4	176.1	3.7	DUP	63838	39165	2554	19375	2745	35022	2738	23585	2493
RJ	116	116BRJ1830	ENTR RJ-103 (COELHO DA ROCHA) - ENTR RJ-105 (P/NOVA IGUAU)	176.1	179.5	3.4	DUP	63838	39165	2554	19375	2745	35022	2738	23585	2493
RJ	116	116BRJ1850	ENTR RJ-105 (P/NOVA IGUAU) - ENTR RJ-111	179.5	183.6	4.1	DUP	69745	42789	2790	21168	2999	38262	2991	25767	2724

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RJ	116	116BRJ1853	ENTR RJ-111 - ENTR RJ-109	183.6	194.3	10.7	DUP	69745	42789	2790	21168	2999	38262	2991	25767	2724
RJ	116	116BRJ1870	ENTR RJ-109 - ENTR RJ-093	194.3	202.5	8.2	DUP	69295	42512	2772	21031	2980	38015	2972	25601	2706
RJ	116	116BRJ1890	ENTR RJ-093 - ENTR RJ-125 (P/JAPERI)	202.5	209.9	7.4	DUP	69295	42512	2772	21031	2980	38015	2972	25601	2706
RJ	116	116BRJ1910	ENTR RJ-125 (P/JAPERI) - ENTR BR-465	209.9	212.6	2.7	DUP	69033	42352	2761	20952	2968	37872	2961	25504	2696
RJ	116	116BRJ1930	ENTR BR-465 - ENTR RJ-127 (P/PARACAMBI)	212.6	215.6	3.0	DUP	63642	39044	2546	19315	2737	34914	2729	23513	2486
RJ	116	116BRJ1950	ENTR RJ-127 (P/PARACAMBI) - ENTR PISTA INVERSA (A)	215.6	223.4	7.8	DUP	51969	31883	2079	15773	2235	28510	2229	19200	2030
RJ	116	116BRJ1970	ENTR PISTA INVERSA (A) - ENTR PISTA INVERSA (B)	223.4	231.2	7.8	DUP	25299	13969	991	9833	506	13879	1085	9347	988
RJ	116	116BRJ1990	ENTR PISTA INVERSA (B) - ENTR RJ-139	231.2	236.3	5.1	DUP	51969	31883	2079	15773	2235	28510	2229	19200	2030
RJ	116	116BRJ2010	ENTR RJ-139 - ENTR RJ-145 (P/PIRA)	236.3	241.1	4.8	DUP	52184	32015	2087	15838	2244	28628	2238	19280	2038
RJ	116	116BRJ2050	ENTR RJ-145 (P/PIRA) - ENTR BR-393/494 (P/VOLTA REDONDA)	241.1	268.9	27.8	DUP	49337	30268	1973	14974	2121	27066	2116	18228	1927
RJ	116	116BRJ2070	ENTR BR-393/494 (P/VOLTA REDONDA) - ENTR RJ-155 (BARRA MANSA)	268.9	274.3	5.4	DUP	54652	33529	2186	16587	2350	29982	2344	20191	2135
RJ	116	116BRJ2090	ENTR RJ-155 (BARRA MANSA) - ENTR RJ-157	274.3	276.8	2.5	DUP	55982	34345	2239	16991	2407	30712	2401	20683	2186
RJ	116	116BRJ2110	ENTR RJ-157 - ENTR RJ-159 (FLORIANO)	276.8	294.0	17.2	DUP	55921	34308	2237	16972	2405	30678	2398	20660	2184
RJ	116	116BRJ2130	ENTR RJ-159 (FLORIANO) - ENTR RJ-161 (RESENDE)	294.0	308.7	14.7	DUP	56666	34765	2267	17198	2437	31087	2430	20935	2213
RJ	116	116BRJ2150	ENTR RJ-161 (RESENDE) - ENTR RJ-163 (P/PENEDO)	308.7	314.9	6.2	DUP	49159	30159	1966	14920	2114	26969	2108	18162	1920
RJ	116	116BRJ2170	ENTR RJ-163 (P/PENEDO) - ENTR BR-485 (ITATIAIA)	314.9	322.1	7.2	DUP	49170	30166	1967	14923	2114	26975	2109	18166	1920
RJ	116	116BRJ2190	ENTR BR-485 (ITATIAIA) - ENTR BR-354 (ENGENHEIRO PASSOS)	322.1	333.9	11.8	DUP	42784	26248	1711	12985	1840	23471	1835	15807	1671
RJ	116	116BRJ2210	ENTR BR-354 (ENGENHEIRO PASSOS) - DIV RJ/SP	333.9	337.4	3.5	DUP	38662	23719	1546	11734	1662	21210	1658	14284	1510
RJ	116	116BRJ9010	ENTR BR-116 - ACESSO TERESPOLIS	0.0	1.8	1.8	PAV	8459	4964	354	2910	232	4641	363	3125	330
RJ	116	116BRJ9510	ENTR PISTA DIRETA (A) - ENTR PISTA DIRETA (B)	0.0	8.2	8.2	PAV	26757	14774	1048	10400	535	14679	1148	9885	1045
RS	116	116BRS3150	ENTR RS-235 (P/NOVA PETRPOLIS) - P/PICADA CAF	181.4	192.4	11.0	PAV	1854	969	90	696	100	969	90	696	100
RS	116	116BRS3160	P/PICADA CAF - ENTR RS-373 (P/SANTA MARIA DO HERVAL)	192.4	212.6	20.2	PAV	6938	3693	301	2595	349	3806	298	2563	271
RS	116	116BRS3165	ENTR RS-373 (P/SANTA MARIA DO HERVAL) - ENTR RS-326 (P/I-VOTI)	212.6	228.3	15.7	PAV	7796	4372	348	2757	318	4277	334	2880	304
RS	116	116BRS3168	ENTR RS-326 (P/IVOTI) - ENTR RS-239 (P/CAMPO BOM)	228.3	232.5	4.2	PAV	7796	4372	348	2757	318	4277	334	2880	304
RS	116	116BRS3170	ENTR RS-239 (P/CAMPO BOM) - ENTR RS-240 (VILA SCHARLAU)	232.5	240.7	8.2	DUP	48142	29535	1926	14611	2070	26411	2065	17786	1880
RS	116	116BRS3190	ENTR RS-240 (VILA SCHARLAU) - ENTR RS-118 (SAPUCAIA DO SUL)	240.7	251.9	11.2	DUP	71374	43788	2855	21662	3069	39156	3061	26369	2788
RS	116	116BRS3210	ENTR RS-118 (SAPUCAIA DO SUL) - ENTR BR-386(A) (CANOAS)	251.9	259.4	7.5	DUP	66095	40549	2644	20060	2842	36260	2835	24419	2581
RS	116	116BRS3230	ENTR BR-386(A) (CANOAS) - ENTR BR-290(A)/386(B) (PORTO ALEGRE)	259.4	268.1	8.7	DUP	77315	47433	3093	23465	3325	42415	3316	28564	3020
RS	116	116BRS3250	ENTR BR-290(A)/386(B) (PORTO ALEGRE) - PONTE RIO GUABA	268.1	272.8	4.7	DUP	89116	54673	3565	27047	3832	48889	3822	32924	3481
RS	116	116BRS3260	PONTE RIO GUABA - ENTR BR-290(B) (P/ELDORADO DO SUL)	272.8	283.2	10.4	DUP	30429	18668	1217	9235	1308	16693	1305	11242	1188
RS	116	116BRS3265	ENTR BR-290(B) (P/ELDORADO DO SUL) - ENTR BR-290(B) (P/ARROIO DOS RATOS)	283.2	288.5	5.3	DUP	30429	18668	1217	9235	1308	16693	1305	11242	1188
RS	116	116BRS3270	ENTR BR-290(B) (P/ARROIO DOS RATOS) - ENTR RS-703 (P/ GUABA)	288.5	297.2	8.7	PAV	23763	13121	931	9236	475	13036	1019	8779	928
RS	116	116BRS3330	ENTR BR-470/RS-350 (P/CAMAQU) - ENTR RS-354 (P/AMARAL FERRADOR)	395.1	421.5	26.4	PAV	12466	6964	559	4550	393	6839	535	4606	487

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RS	116	116BRS3340	ENTR RS-354 (P/AMARAL FERRADOR) - ENTR BR-265 (P/SO LOURENO DO SUL)	421.5	459.3	37.8	PAV	12332	6889	553	4501	388	6765	529	4556	482
RS	116	116BRS3350	ENTR BR-265 (P/SO LOURENO DO SUL) - ENTR BR-293(A)/392(A)/471(A) (P/TURUU)	459.3	477.6	18.3	PAV	10169	5681	456	3712	320	5579	436	3757	397
RS	116	116BRS3355	ENTR BR-293(A)/392(A)/471(A) (P/TURUU) - ACESSO A PELOTAS	477.6	511.5	33.9	PAV	10114	5650	453	3692	319	5549	434	3737	395
RS	116	116BRS3360	ACESSO A PELOTAS - ENTR BR-393(A)/392(A)/471(A) (P/PELOTAS)	511.5	518.1	6.6	PAV	10114	5650	453	3692	319	5549	434	3737	395
RS	116	116BRS3370	ENTR BR-393(A)/392(A)/471(A) (P/PELOTAS) - ENTR BR-392(B)/471(B)	518.1	521.0	2.9	PAV	1805	943	87	677	97	943	87	677	97
RS	116	116BRS3380	ENTR BR-392(B)/471(B) - ENTR BR-293(B) (P/CAPO DO LEO)	521.0	524.1	3.1	PAV	6497	3459	282	2430	326	3564	279	2400	254
RS	116	116BRS3390	ENTR BR-293(B) (P/CAPO DO LEO) - ENTR RS-706 (P/PEDRO OSRIO)	524.1	558.0	33.9	PAV	2553	1129	122	1222	80	1129	122	1222	80
RS	116	116BRS3410	ENTR RS-706 (P/PEDRO OSRIO) - ENTR BR-473 (P/HERVAL)	558.0	575.8	17.8	PAV	2295	1015	110	1098	72	1015	110	1098	72
RS	116	116BRS3430	ENTR BR-473 (P/HERVAL) - ENTR RS-602 (P/ARROIO GRANDE)	575.8	606.3	30.5	PAV	3512	1613	178	1584	138	1592	165	1567	188
RS	116	116BRS3450	ENTR RS-602 (P/ARROIO GRANDE) - JAGUARO (FRONTEIRA BR/UR)	606.3	653.8	47.5	PAV	1899	992	92	712	102	992	92	712	102
RS	116	116BRS9050	ENTR BR-116 - P/PORTO ALEGRE	0.0	3.0	3.0	DUP	69838	42846	2794	21196	3003	38313	2995	25802	2728
SC	116	116BSC2830	DIV PR/SC (RIO NEGRO/MAFRA) - ENTR BR-280(A)	0.0	4.5	4.5	PAV	13494	7017	418	5644	415	7403	579	4985	527
SC	116	116BSC2850	ENTR BR-280(A) - ENTR BR-280(B) (P/CANOINHAS)	4.5	12.3	7.8	PAV	17402	9049	539	7278	535	9547	746	6429	680
SC	116	116BSC2870	ENTR BR-280(B) (P/CANOINHAS) - ENTR SC-419 (P/ITAIPOLIS)	12.3	23.6	11.3	PAV	12907	7211	579	4711	407	7081	554	4769	504
SC	116	116BSC2875	ENTR SC-419 (P/ITAIPOLIS) - ENTR BR-477(A) (P/PAPANDUVA)	23.6	53.9	30.3	PAV	9539	5597	399	3281	261	5233	409	3524	373
SC	116	116BSC2890	ENTR BR-477(A) (P/PAPANDUVA) - ENTR BR-477(B) (P/MAJOR VIEIRA)	53.9	61.0	7.1	PAV	8877	5209	371	3054	243	4870	381	3280	347
SC	116	116BSC2891	ENTR BR-477(B) (P/MAJOR VIEIRA) - ENTR SC-478 (P/TIMB GRANDE)	61.0	113.0	52.0	PAV	10945	6115	491	3995	345	6004	469	4044	427
SC	116	116BSC2895	ENTR SC-478 (P/TIMB GRANDE) - ENTR SC-302(A) (P/LEBON RGIS)	113.0	134.3	21.3	PAV	10961	6124	491	4001	345	6013	470	4050	428
SC	116	116BSC2897	ENTR SC-302(A) (P/LEBON RGIS) - SANTA CECLIA	134.3	140.8	6.5	PAV	9614	5641	402	3307	263	5274	412	3552	375
SC	116	116BSC2899	SANTA CECLIA - ENTR SC-302(B) (P/TAI)	140.8	144.5	3.7	PAV	12019	6715	539	4387	379	6594	515	4440	469
SC	116	116BSC2910	ENTR SC-302(B) (P/TAI) - SO CRISTOVO DO SUL	144.5	185.9	41.4	PAV	9758	5726	408	3357	267	5353	418	3605	381
SC	116	116BSC2920	SO CRISTOVO DO SUL - ENTR BR-470	185.9	189.9	4.0	PAV	9696	5690	405	3335	266	5319	416	3582	379
SC	116	116BSC2930	ENTR BR-470 - ENTR SC-424 (PONTE ALTA)	189.9	212.8	22.9	PAV	9041	5305	378	3110	248	4960	388	3340	353
SC	116	116BSC2940	ENTR SC-424 (PONTE ALTA) - CORREIA PINTO	212.8	226.0	13.2	PAV	8951	5252	374	3079	245	4911	384	3307	350
SC	116	116BSC2950	CORREIA PINTO - ENTR BR-282 (P/LAJES)	226.0	251.1	25.1	PAV	8632	5065	361	2969	237	4736	370	3189	337
SC	116	116BSC2970	ENTR BR-282 (P/LAJES) - ENTR SC-458 (P/CAMPO BELO DO SUL)	251.1	273.4	22.3	PAV	8814	5172	368	3032	242	4835	378	3256	344
SC	116	116BSC2990	ENTR SC-458 (P/CAMPO BELO DO SUL) - DIV SC/RS	273.4	315.9	42.5	PAV	8458	4963	354	2910	232	4640	363	3125	330
SP	116	116BSP2230	DIV RJ/SP - ENTR SP-054	0.0	5.0	5.0	DUP	38662	23719	1546	11734	1662	21210	1658	14284	1510
SP	116	116BSP2243	ENTR SP-054 - ENTR SP-058(A) (QUELUZ)	5.0	8.4	3.4	DUP	38678	23729	1547	11739	1663	21219	1659	14290	1511
SP	116	116BSP2250	ENTR SP-058(A) (QUELUZ) - ENTR SP-058(B)	8.4	13.7	5.3	DUP	38396	23556	1536	11653	1651	21064	1647	14186	1500
SP	116	116BSP2255	ENTR SP-058(B) - ACESSO LAVRINHAS	13.7	21.9	8.2	DUP	38396	23556	1536	11653	1651	21064	1647	14186	1500
SP	116	116BSP2265	ACESSO LAVRINHAS - ACESSO CRUZEIRO	21.9	29.0	7.1	DUP	38313	23505	1533	11628	1647	21019	1643	14155	1496

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
SP	116	116BSP2270	ACESSO CRUZEIRO - ENTR SP-066 (P/SILVEIRAS)	29.0	37.1	8.1	DUP	34907	21415	1396	10594	1501	19150	1497	12896	1363
SP	116	116BSP2290	ENTR SP-066 (P/SILVEIRAS) - ENTR SP-058/066 (CACHOEIRA PAULISTA)	37.1	39.7	2.6	DUP	34907	21415	1396	10594	1501	19150	1497	12896	1363
SP	116	116BSP2310	ENTR SP-058/066 (CACHOEIRA PAULISTA) - ENTR BR-459(A) (LORENA)	39.7	52.2	12.5	DUP	35140	21558	1406	10665	1511	19278	1507	12983	1372
SP	116	116BSP2330	ENTR BR-459(A) (LORENA) - ENTR BR-459(B)/488 (GUARATINGUET)	52.2	66.4	14.2	DUP	35900	22025	1436	10896	1544	19695	1540	13263	1402
SP	116	116BSP2350	ENTR BR-459(B)/488 (GUARATINGUET) - ENTR SP-066 (P/ROSEIRA)	66.4	82.7	16.3	DUP	38495	23617	1540	11683	1655	21119	1651	14222	1503
SP	116	116BSP2359	ENTR SP-066 (P/ROSEIRA) - ENTR BR-383(A) (PINDAMONHANGABA)	82.7	101.0	18.3	DUP	42260	25927	1690	12826	1817	23184	1812	15613	1651
SP	116	116BSP2370	ENTR BR-383(A) (PINDAMONHANGABA) - ENTR BR-383(B)/SP-072 (TAUBAT)	101.0	112.9	11.9	DUP	42260	25927	1690	12826	1817	23184	1812	15613	1651
SP	116	116BSP2390	ENTR BR-383(B)/SP-072 (TAUBAT) - ENTR SP-123	112.9	119.7	6.8	DUP	59498	36502	2380	18058	2558	32641	2552	21982	2324
SP	116	116BSP2410	ENTR SP-123 - ENTR SP-103 (CAAPAVA)	119.7	130.2	10.5	DUP	65601	40246	2624	19910	2821	35989	2813	24236	2562
SP	116	116BSP2430	ENTR SP-103 (CAAPAVA) - ENTR SP-099 (SO JOS DOS CAMPOS)	130.2	151.8	21.6	DUP	70587	43305	2823	21423	3035	38724	3027	26079	2757
SP	116	116BSP2450	ENTR SP-099 (SO JOS DOS CAMPOS) - ENTR SP-065 (P/JACARE)	151.8	172.3	20.5	DUP	100122	61425	4005	30387	4305	54927	4294	36990	3910
SP	116	116BSP2470	ENTR SP-065 (P/JACARE) - ENTR SP-056 (ARUJ)	172.3	204.0	31.7	DUP	90989	55822	3640	27615	3913	49917	3902	33616	3554
SP	116	116BSP2490	ENTR SP-056 (ARUJ) - ENTR SP-036	204.0	221.5	17.5	DUP	164381	100848	6575	49890	7068	90180	7050	60731	6420
SP	116	116BSP2510	ENTR SP-036 - ENTR SP-019 (AEROPORTO INTERNACIONAL)	221.5	223.5	2.0	DUP	164180	100724	6567	49829	7060	90070	7041	60657	6412
SP	116	116BSP2520	ENTR SP-019 (AEROPORTO INTERNACIONAL) - ENTR BR-381	223.5	231.8	8.3	DUP	164193	100732	6568	49833	7060	90077	7042	60662	6413
SP	116	116BSP2530	ENTR BR-381 - ENTR BR-050/272/374/381 (SO PAULO)	231.8	236.6	4.8	DUP	239326	146827	9573	72635	10291	131295	10264	88420	9347
SP	116	116BSP2550	ENTR BR-050/272/374/381 (SO PAULO) - DIV MUNICIPAL SO PAULO/TABOO DA SERRA	236.6	269.4	32.8	DUP	36549	22423	1462	11093	1572	20051	1567	13503	1427
SP	116	116BSP2560	DIV MUNICIPAL SO PAULO/TABOO DA SERRA - ENTR SP-234 (ITAPECIRICA DA SERRA)	269.4	287.9	18.5	DUP	19262	10636	754	7486	385	10567	826	7116	752
SP	116	116BSP2565	ENTR SP-234 (ITAPECIRICA DA SERRA) - ENTR SP-228	287.9	291.9	4.0	DUP	18959	10469	743	7369	379	10401	813	7004	740
SP	116	116BSP2570	ENTR SP-228 - ENTR SP-057 (P/SIDERRGICA)	291.9	320.5	28.6	DUP	19714	10885	772	7662	394	10815	845	7283	770
SP	116	116BSP2582	ENTR SP-057 (P/SIDERRGICA) - INCIO SERRA DO CAFEZAL	320.5	336.7	16.2	EOD	17847	9280	553	7465	549	9791	765	6594	697
SP	116	116BSP2585	INCIO SERRA DO CAFEZAL - FIM SERRA DO CAFEZAL	336.7	367.2	30.5	DUP	17847	9280	553	7465	549	9791	765	6594	697
SP	116	116BSP2587	FIM SERRA DO CAFEZAL - ENTR SP-165(A) (P/PEDRO TOLEDO)	367.2	385.2	18.0	DUP	17847	9280	553	7465	549	9791	765	6594	697
SP	116	116BSP2590	ENTR SP-165(A) (P/PEDRO TOLEDO) - ACESSO MIRACAT	385.2	394.9	9.7	DUP	22391	12364	877	8703	448	12284	960	8272	875
SP	116	116BSP2600	ACESSO MIRACAT - ENTR SP-222 (BIGU)	394.9	401.9	7.0	DUP	22405	12371	878	8708	448	12291	961	8278	875
SP	116	116BSP2610	ENTR SP-222 (BIGU) - ENTR BR-478(A)/SP-165(B) (P/JUQUI)	401.9	414.6	12.7	DUP	21262	11740	833	8264	425	11664	912	7855	830
SP	116	116BSP2630	ENTR BR-478(A)/SP-165(B) (P/JUQUI) - ENTR SP-139 (REGISTRO)	414.6	446.8	32.2	DUP	32778	20109	1311	9948	1409	17982	1406	12110	1280
SP	116	116BSP2650	ENTR SP-139 (REGISTRO) - ENTR BR-478(B) (PARIQUERA-AU)	446.8	465.4	18.6	DUP	33209	20374	1328	10079	1428	18219	1424	12269	1297
SP	116	116BSP2670	ENTR BR-478(B) (PARIQUERA-AU) - ENTR SP-193 (JACUPIRANGA)	465.4	476.5	11.1	DUP	32970	20227	1319	10006	1418	18087	1414	12181	1288
SP	116	116BSP2685	ENTR SP-193 (JACUPIRANGA) - ENTR SP-287	476.5	552.4	75.9	DUP	33479	20539	1339	10161	1440	18367	1436	12369	1308
SP	116	116BSP2700	ENTR SP-287 - DIV SP/PR	552.4	569.1	16.7	DUP	33585	20604	1343	10193	1444	18425	1440	12408	1312
CE	122	122BCE0011	ENTR BR-116(B) - ENTR CE-257 (P/OCARA)	4.5	27.7	23.2	PAV	1470	768	71	551	79	768	71	551	79

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
CE	122	122BCE0030	ENTR CE-257 (P/OCARA) - ENTR CE-356	27.7	37.0	9.3	PAV	1487	777	72	558	80	777	72	558	80
CE	122	122BCE0040	ENTR CE-356 - ENTR CE-154 (PIRANGI)	37.0	52.9	15.9	PAV	1489	778	72	559	80	778	72	559	80
CE	122	122BCE0050	ENTR CE-154 (PIRANGI) - ENTR CE-060(A)/265 (QUIXAD)	52.9	99.6	46.7	PAV	1315	687	64	493	71	687	64	493	71
CE	122	122BCE0060	ENTR CE-060(A)/265 (QUIXAD) - ENTR CE-060(B)	99.6	115.2	15.6	PAV	1106	578	53	415	60	578	53	415	60
PE	122	122BPE0370	ENTR BR-428(A) (LAGOA GRANDE) - ENTR BR-235/407/423/428(B) (DIV PE/BA) (PETROLINA/JUAZEIRO)	255.6	308.8	53.2	PAV	7145	4007	319	2527	292	3920	306	2640	279
BA	135	135BBA0530	DIV PI/BA - ENTR BA-225	0.0	15.0	15.0	EOP	1102	576	53	413	59	576	53	413	59
BA	135	135BBA0535	FORMOSA DO RIO PRETO - FORMOSA DO RIO PRETO	15.0	31.0	16.0	EOP	1102	576	53	413	59	576	53	413	59
BA	135	135BBA0540	FORMOSA DO RIO PRETO - INCIO DA PAVIMENTAO	31.0	44.7	13.7	EOP	1125	588	54	422	61	588	54	422	61
BA	135	135BBA0550	INCIO DA PAVIMENTAO - ENTR BA-451 (MONTE ALEGRE)	44.7	73.0	28.3	PAV	1125	588	54	422	61	588	54	422	61
BA	135	135BBA0552	ENTR BA-451 (MONTE ALEGRE) - RIACHO DAS NEVES	73.0	124.0	51.0	PAV	1140	596	55	428	61	596	55	428	61
BA	135	135BBA0560	RIACHO DAS NEVES - ENTR BR-020(A)	124.0	149.5	25.5	PAV	1157	605	56	434	62	605	56	434	62
BA	135	135BBA0580	ENTR BR-020(B)/242(A)/BA-020(B) - ENTR BR-242(B)/430/BA-455 (BARREIRAS) *TRECHO URBANO*	176.8	179.7	2.9	PAV	1658	866	80	622	89	866	80	622	89
MA	135	135BMA0040	ACESSO ITAQUI/BACANGA - ESTIVA	12.4	23.9	11.5	DUP	10398	5809	466	3795	328	5704	446	3842	406
MA	135	135BMA0050	ESTIVA - ENTR BR-402/MA-110 (BACABEIRA)	23.9	50.8	26.9	PAV	10398	5809	466	3795	328	5704	446	3842	406
MA	135	135BMA0070	ENTR BR-402/MA-110 (BACABEIRA) - ENTR BR-222(A) (OUTEIRO)	50.8	95.3	44.5	PAV	7707	4322	345	2726	314	4228	331	2847	301
MA	135	135BMA0090	ENTR BR-222(A) (OUTEIRO) - ENTR MA-339 (COLOMBO)	95.3	103.9	8.6	PAV	6055	3223	263	2265	304	3322	260	2237	236
MA	135	135BMA0110	ENTR MA-339 (COLOMBO) - ENTR BR-222(B) (MIRANDA DO NORTE)	103.9	127.1	23.2	PAV	6372	3392	277	2383	320	3496	273	2354	249
MA	135	135BMA0130	ENTR BR-222(B) (MIRANDA DO NORTE) - ENTR MA-332 (MATES DO NORTE)	127.1	133.8	6.7	PAV	3779	1736	191	1704	148	1713	178	1686	202
MA	135	135BMA0132	ENTR MA-332 (MATES DO NORTE) - ENTR MA-338 (SO MATEUS DO MARANHO)	133.8	179.3	45.5	PAV	3702	1700	187	1670	145	1678	174	1652	198
MA	135	135BMA0135	ENTR MA-338 (SO MATEUS DO MARANHO) - ENTR BR-316(A) (CACHUCHA)	179.3	199.3	20.0	PAV	3804	1747	192	1716	149	1724	179	1698	204
MA	135	135BMA0150	ENTR BR-316(A) (CACHUCHA) - ENTR BR-316(B) (PERITOR)	199.3	223.9	24.6	PAV	6890	3668	299	2577	346	3780	295	2546	269
MA	135	135BMA0170	ENTR BR-316(B) (PERITOR) - ENTR MA-122 (INDEPENDNCIA)	223.9	235.5	11.6	PAV	3239	1488	164	1461	127	1468	152	1445	173
MA	135	135BMA0190	ENTR MA-122 (INDEPENDNCIA) - ENTR MA-026 (TRINGULO)	235.5	290.7	55.2	PAV	2467	1091	118	1181	77	1091	118	1181	77
MA	135	135BMA0210	ENTR MA-026 (TRINGULO) - ENTR MA-256 (DOM PEDRO)	290.7	309.1	18.4	PAV	2594	1147	124	1241	81	1147	124	1241	81
MA	135	135BMA0230	ENTR MA-256 (DOM PEDRO) - ENTR MA-336 (POV. MIRANORTE)	309.1	319.1	10.0	PAV	2407	1064	115	1152	76	1064	115	1152	76
MA	135	135BMA0235	ENTR MA-336 (POV. MIRANORTE) - ENTR BR-226(A)	319.1	338.7	19.6	PAV	2407	1064	115	1152	76	1064	115	1152	76
MA	135	135BMA0240	ENTR BR-226(A) - ENTR BR-226(B) (PRESIDENTE DUTRA)	338.7	341.0	2.3	PAV	3173	1457	161	1431	124	1438	149	1416	170
MA	135	135BMA0250	ENTR BR-226(B) (PRESIDENTE DUTRA) - ENTR MA-360	341.0	356.5	15.5	PAV	1242	649	60	466	67	649	60	466	67
MA	135	135BMA0252	ENTR MA-360 - SO DOMINGOS DO MARANHO	356.5	375.3	18.8	PAV	1236	646	60	464	67	646	60	464	67
MA	135	135BMA0270	SO DOMINGOS DO MARANHO - ENTR MA-362	375.3	391.5	16.2	PAV	1153	602	56	433	62	602	56	433	62
MA	135	135BMA0272	ENTR MA-362 - ENTR MA-333 (P/JATOB)	391.5	410.7	19.2	PAV	1147	599	55	430	62	599	55	430	62
MA	135	135BMA0280	ENTR MA-333 (P/JATOB) - ENTR MA-132/270 (COLINAS)	410.7	429.7	19.0	PAV	1147	599	55	430	62	599	55	430	62
MA	135	135BMA0290	ENTR MA-132/270 (COLINAS) - ENTR MA-134 (PEIXE)	429.7	458.4	28.7	PAV	564	-	-	-	-	256	23	153	132
MA	135	135BMA0292	ENTR MA-134 (PEIXE) - ENTR MA-271 (PARAIBANO)	458.4	497.2	38.8	PAV	557	-	-	-	-	252	23	151	130

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MA	135	135BMA0294	ENTR MA-271 (PARAIBANO) - ENTR BR-230(A)/MA-368 (OROSIMBO)	497.2	516.3	19.1	PAV	503	-	-	-	-	228	21	137	118
MA	135	135BMA0310	ENTR BR-230(A)/MA-368 (OROSIMBO) - ENTR MA-034 (SO JOO DOS PATOS)	516.3	537.8	21.5	PAV	834	324	25	290	196	378	34	226	195
MA	135	135BMA0330	ENTR MA-034 (SO JOO DOS PATOS) - ENTR BR-230(B)/MA-364(A) (DOIS IRMOS)	537.8	573.6	35.8	PAV	797	309	24	277	187	361	33	216	186
MA	135	135BMA9030	BARRAGEM BACANGA - FINAL DA PISTA DUPLA (ANJO DA GUARDA)	0.0	4.5	4.5	DUP	10348	5781	464	3777	326	5677	444	3823	404
MA	135	135BMA9040	FINAL PISTA DUPLA (ANJO DA GUARDA) - ENTR. ITAQUI/BACANGA	0.0	4.7	4.7	PAV	10348	5781	464	3777	326	5677	444	3823	404
MA	135	135BMA9070	ENTR. ITAQUI/BACANGA - ENTR BR-135 (P/PEDRINHAS)	0.0	16.1	16.1	PAV	10348	5781	464	3777	326	5677	444	3823	404
MG	135	135BMG0750	ENTR BR-122/251/365 (MONTES CLAROS) - ENTR BR-451 (BOCAIVA)	368.6	417.3	48.7	PAV	3568	1639	180	1609	140	1617	168	1592	191
MG	135	135BMG0770	ENTR BR-451 (BOCAIVA) - ENTR MG-208 (ENGENHEIRO NAVARRO)	417.3	441.5	24.2	PAV	3298	1515	167	1487	129	1495	155	1472	176
MG	135	135BMG0790	ENTR MG-208 (ENGENHEIRO NAVARRO) - JOAQUIM FELCIO	441.5	501.4	59.9	PAV	3335	1532	169	1504	131	1511	157	1488	178
MG	135	135BMG0800	JOAQUIM FELCIO - ENTR BR-496 (CORINTO)	501.4	583.7	82.3	PAV	3580	1644	181	1615	140	1622	168	1598	192
MG	135	135BMG0810	ENTR BR-496 (CORINTO) - P/MORRO DA GARA	583.7	602.0	18.3	PAV	5392	2813	262	2045	272	2958	231	1992	211
MG	135	135BMG0820	P/MORRO DA GARA - ENTR BR-259(A)	602.0	623.7	21.7	PAV	5405	2820	262	2050	273	2965	232	1997	211
MG	135	135BMG0830	ENTR BR-259(A) - ENTR BR-259(B) (CURVELO)	623.7	624.4	0.7	PAV	6883	3664	299	2574	346	3776	295	2543	269
MG	135	135BMG0850	ENTR BR-259(B) (CURVELO) - ENTR BR-040(A)	624.4	669.2	44.8	PAV	9788	5744	409	3367	268	5370	420	3616	382
PI	135	135BPI0390	INCIO PISTA DUPLA (JERUMENHA) - FIM PISTA DUPLA	40.0	40.2	0.2	DUP	104	-	-	-	-	47	4	28	24
PI	135	135BPI0400	ENTR BR-324(A)/PI-247(A) - ENTR BR-343(B)/PI-247(B) (BERTOLNIA)	122.8	126.8	4.0	IMP	90	-	-	-	-	41	4	24	21
PI	135	135BPI0420	ENTR BR-324(B)/PI-141/250(B) (ELISEU MARTINS) - ENTR PI-394 (COLNIA DO GURGUIA)	211.8	229.8	18.0	PAV	946	367	28	329	222	429	39	257	221
PI	135	135BPI0423	ENTR PI-394 (COLNIA DO GURGUIA) - P/ALVORADA DO GURGUIA	229.8	259.8	30.0	PAV	978	379	29	340	229	443	40	266	229
PI	135	135BPI0425	P/ALVORADA DO GURGUIA - ENTR PI-396	259.8	297.8	38.0	PAV	978	379	29	340	229	443	40	266	229
PI	135	135BPI0427	ENTR PI-396 - ENTR PI-252(A)	297.8	312.8	15.0	PAV	978	379	29	340	229	443	40	266	229
PI	135	135BPI0430	ENTR PI-252(A) - CRISTINO CASTRO	312.8	317.7	4.9	PAV	979	380	29	341	230	444	40	266	229
PI	135	135BPI0435	CRISTINO CASTRO - ENTR PI-252(B)	317.7	323.9	6.2	PAV	980	380	29	341	230	444	40	266	229
PI	135	135BPI0440	ENTR PI-252(B) - ENTR BR-235(A)/330 (BOM JESUS)	323.9	355.0	31.1	PAV	983	381	29	342	231	446	41	267	230
PI	135	135BPI0450	ENTR BR-235(A)/330 (BOM JESUS) - ENTR PI-257 (P/REDENO DO GURGIA)	355.0	412.3	57.3	PAV	1000	523	48	375	54	523	48	375	54
PI	135	135BPI0470	ENTR PI-257 (P/REDENO DO GURGIA) - MONTE ALEGRE DO PIAU	412.3	509.9	97.6	PAV	1002	524	48	376	54	524	48	376	54
PI	135	135BPI0480	ENTR BR-235(B) - ENTR PI-254(A) (GILBUS)	511.9	520.8	8.9	PAV	1003	524	48	376	54	524	48	376	54
PI	135	135BPI0490	ENTR PI-254(A) (GILBUS) - ENTR PI-254(B) (P/BARREIRAS DO PIAU)	520.8	541.0	20.2	PAV	1032	539	50	387	56	539	50	387	56

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PI	135	135BPI0495	ENTR PI-254(B) (P/BARREIRAS DO PIAU) - ENTR PI-255 (CORRENTE)	541.0	596.8	55.8	PAV	1033	540	50	388	56	540	50	388	56
PI	135	135BPI0510	ENTR PI-255 (CORRENTE) - DIV PI/BA	596.8	648.0	51.2	PAV	1101	575	53	413	59	575	53	413	59
MG	146	146BMG0140	TAPIRA - SO ROQUE DE MINAS	217.6	270.3	52.7	LEN	1566	818	76	588	84	818	76	588	84
MG	146	146BMG0150	SO ROQUE DE MINAS - VARGEM BONITA	270.3	285.3	15.0	LEN	1436	750	69	539	77	750	69	539	77
MG	146	146BMG0160	VARGEM BONITA - SO JOO BATISTA DO GLRIA	285.3	320.3	35.0	LEN	1094	572	53	410	59	572	53	410	59
MG	146	146BMG0190	ENTR BR-265/MG-050 (PASSOS) - BOM JESUS DA PENHA	331.3	375.6	44.3	EOP	1443	754	70	541	78	754	70	541	78
MG	146	146BMG0250	ENTR BR-491(A) (GUAXUP) - ENTR MG-446 (P/MUZAMBINHO)	427.5	451.4	23.9	PAV	5438	2837	264	2062	275	2983	233	2009	212
MG	146	146BMG0253	ENTR MG-446 (P/MUZAMBINHO) - ENTR BR-369 (BOTELHOS)	451.4	490.0	38.6	PAV	133	-	-	-	-	60	5	36	31
MG	146	146BMG0270	ENTR BR-369 (BOTELHOS) - ENTR BR-267(A) (P/BANDEIRA DO SUL)	490.0	501.7	11.7	PAV	1764	922	85	662	95	922	85	662	95
MG	146	146BMG0310	ENTR BR-267(B)/459(B) (POOS DE CALDAS) - KM 527.00	521.7	527.0	5.3	PAV	166	-	-	-	-	75	7	45	39
GO	153	153BGO0312	DIV TO/GO - ENTR GO-448 (P/NOVO PLANALTO)	0.0	31.7	31.7	PAV	5209	2718	253	1976	263	2858	223	1924	203
GO	153	153BGO0330	ENTR GO-448 (P/NOVO PLANALTO) - ENTR GO-353(A) (BARREIRO)	31.7	55.5	23.8	PAV	5209	2718	253	1976	263	2858	223	1924	203
GO	153	153BGO0340	ENTR GO-353(A) (BARREIRO) - ENTR BR-414(A)/GO-151/244/353(B) (PORANGATU)	55.5	68.5	13.0	PAV	5209	2718	253	1976	263	2858	223	1924	203
GO	153	153BGO0350	ENTR BR-414(A)/GO-151/244/353(B) (PORANGATU) - ENTR BR-414(B)/GO-241(A) (STA TEREZA DE GOIAS)	68.5	107.1	38.6	PAV	6109	3252	265	2285	307	3351	262	2257	239
GO	153	153BGO0370	ENTR BR-414(B)/GO-241(A) (STA TEREZA DE GOIAS) - ENTR GO-241(B) (ESTRELA DO NORTE)	107.1	124.4	17.3	PAV	5496	2868	267	2084	278	3015	236	2031	215
GO	153	153BGO0390	ENTR GO-241(B) (ESTRELA DO NORTE) - ENTR GO-239 (P/MARA ROSA)	124.4	141.8	17.4	PAV	5594	2919	271	2122	282	3069	240	2067	218
GO	153	153BGO0392	ENTR GO-239 (P/MARA ROSA) - ENTR GO-428 (CAMPINORTE)	141.8	176.0	34.2	PAV	5598	2921	272	2123	283	3071	240	2068	219
GO	153	153BGO0410	ENTR GO-428 (CAMPINORTE) - ENTR BR-080(A)/GO-237 (URUAU)	176.0	200.9	24.9	PAV	5698	2973	276	2161	288	3126	244	2105	223
GO	153	153BGO0412	ENTR BR-080(A)/GO-237 (URUAU) - ENTR BR-080(B)/GO-342	200.9	212.4	11.5	PAV	6048	3220	263	2262	304	3318	259	2234	236
GO	153	153BGO0430	ENTR BR-080(B)/GO-342 - ENTR GO-338 (SAO LUIZ DO NORTE)	212.4	242.5	30.1	PAV	5378	2806	261	2040	272	2950	231	1987	210
GO	153	153BGO0450	ENTR GO-338 (SAO LUIZ DO NORTE) - ENTR GO-336 (P/ITAPACI)	242.5	275.0	32.5	PAV	5074	2647	246	1924	256	2784	218	1875	198
GO	153	153BGO0452	ENTR GO-336 (P/ITAPACI) - ENTR GO-434 (JARDIM PAULISTA)	275.0	284.6	9.6	PAV	5074	2647	246	1924	256	2784	218	1875	198
GO	153	153BGO0470	ENTR GO-434 (JARDIM PAULISTA) - ENTR GO-483 (RIALCEMA)	284.6	287.6	3.0	PAV	5234	2731	254	1985	264	2871	224	1934	204
GO	153	153BGO0471	ENTR GO-483 (RIALCEMA) - ENTR BR-251 (ACESSO SUL RIALMA)	287.6	304.0	16.4	PAV	5234	2731	254	1985	264	2871	224	1934	204
GO	153	153BGO0472	ENTR BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR GO-230(A) (RIANAPOLIS)	304.0	319.5	15.5	PAV	5367	2800	260	2035	271	2944	230	1983	210
GO	153	153BGO0474	ENTR GO-230(A) (RIANAPOLIS) - ENTR GO-230(B) (P/URUANA)	319.5	321.8	2.3	PAV	5409	2822	262	2051	273	2967	232	1998	211
GO	153	153BGO0490	ENTR GO-230(B) (P/URUANA) - ENTR GO-080(A)	321.8	357.2	35.4	PAV	5409	2822	262	2051	273	2967	232	1998	211
GO	153	153BGO0495	ENTR GO-080(A) - ENTR GO-427 (JARAGUA)	357.2	361.2	4.0	PAV	8158	4787	341	2806	224	4476	350	3014	319
GO	153	153BGO0510	ENTR GO-427 (JARAGUA) - ENTR BR-070	361.2	369.5	8.3	PAV	12690	7089	569	4632	400	6962	544	4688	496
GO	153	153BGO0530	ENTR BR-070 - ENTR GO-080(B) (P/SAO FRANCISCO)	369.5	377.1	7.6	PAV	10878	6077	488	3970	343	5968	467	4019	425
GO	153	153BGO0550	ENTR GO-080(B) (P/SAO FRANCISCO) - ENTR GO-431 (P/PIRENOPOLIS)	377.1	401.9	24.8	PAV	4867	2162	203	2137	365	2206	229	2172	260
GO	153	153BGO0552	ENTR GO-431 (P/PIRENOPOLIS) - ENTR GO-433	401.9	420.9	19.0	PAV	6956	3703	302	2602	350	3816	298	2570	272

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
GO	153	153BGO0560	ENTR GO-433 - ENTR BR-414/GO-222/330(A) (ANPOLIS)	420.9	435.4	14.5	PAV	6956	3703	302	2602	350	3816	298	2570	272
GO	153	153BGO0570	ENTR BR-414/GO-222/330(A) (ANPOLIS) - ENTR BR-060(A)	435.4	444.1	8.7	PAV	7874	4416	352	2785	321	4320	338	2909	308
GO	153	153BGO0590	ENTR BR-060(B) (GOINIA) - ENTR BR-457 (GOINIA)	490.0	496.3	6.3	DUP	7583	4253	339	2682	309	4160	325	2802	296
GO	153	153BGO0592	ENTR BR-457 (GOINIA) - ENTR BR-352 (GOINIA)	496.3	500.9	4.6	DUP	6343	3377	275	2372	319	3480	272	2343	248
GO	153	153BGO0610	ENTR BR-352 (GOINIA) - ACESSO SUL GOINIA	500.9	503.4	2.5	DUP	6852	3648	297	2563	344	3759	294	2531	268
GO	153	153BGO0612	ACESSO SUL GOINIA - APARECIDA DE GOINIA	503.4	516.6	13.2	DUP	11169	6240	501	4077	352	6127	479	4126	436
GO	153	153BGO0620	APARECIDA DE GOINIA - ENTR GO-319	516.6	521.6	5.0	DUP	10621	5934	476	3877	335	5827	456	3924	415
GO	153	153BGO0625	ENTR GO-319 - ENTR GO-219(A)	521.6	529.0	7.4	DUP	10621	5934	476	3877	335	5827	456	3924	415
GO	153	153BGO0627	ENTR GO-219(A) - ENTR GO-219(B) (HIDROLNDIA)	529.0	531.0	2.0	DUP	10621	5934	476	3877	335	5827	456	3924	415
GO	153	153BGO0630	ENTR GO-219(B) (HIDROLNDIA) - ENTR GO-217(A) (PIRACANJUBA)	531.0	555.2	24.2	EOD	10473	5851	470	3823	330	5746	449	3869	409
GO	153	153BGO0632	ENTR GO-217(A) (PIRACANJUBA) - ENTR GO-217(B) (PROFESSOR JAMIL)	555.2	565.0	9.8	EOD	8111	4760	339	2790	222	4450	348	2997	317
GO	153	153BGO0650	ENTR GO-217(B) (PROFESSOR JAMIL) - ENTR GO-470	565.0	581.9	16.9	EOD	8023	4708	335	2760	220	4401	344	2964	313
GO	153	153BGO0655	ENTR GO-470 - ENTR GO-215	581.9	597.9	16.0	EOD	8023	4708	335	2760	220	4401	344	2964	313
GO	153	153BGO0670	ENTR GO-215 - ENTR BR-490/GO-213(A) (P/MORRINHOS)	597.9	621.6	23.7	EOD	8023	4708	335	2760	220	4401	344	2964	313
GO	153	153BGO0690	ENTR BR-490/GO-213(A) (P/MORRINHOS) - ENTR GO-213(B)	621.6	633.0	11.4	EOD	9065	5319	379	3118	248	4973	389	3349	354
GO	153	153BGO0710	ENTR GO-213(B) - ENTR GO-419	633.0	637.0	4.0	EOD	8526	5003	356	2933	234	4677	366	3150	333
GO	153	153BGO0711	ENTR GO-419 - ENTR GO-320 (P/GOIATUBA)	637.0	660.1	23.1	EOD	8526	5003	356	2933	234	4677	366	3150	333
GO	153	153BGO0712	ENTR GO-320 (P/GOIATUBA) - ENTR GO-210(A)	660.1	667.1	7.0	EOD	10440	5832	468	3811	329	5727	448	3857	408
GO	153	153BGO0730	ENTR GO-210(A) - ENTR GO-210(B) (P/PANAM)	667.1	675.5	8.4	EOD	10156	5674	455	3707	320	5572	436	3752	397
GO	153	153BGO0750	ENTR GO-210(B) (P/PANAM) - ENTR BR-154/452(A)/483	675.5	696.8	21.3	EOD	10293	5750	461	3757	324	5647	441	3803	402
GO	153	153BGO0770	ENTR BR-154/452(A)/483 - ENTR BR-452(B) (DIV GO/MG) (ITUMBIARA)	696.8	703.8	7.0	DUP	8563	5025	358	2946	235	4698	367	3164	334
MG	153	153BMG0790	ENTR BR-452(A) (DIV GO/MG) - ENTR BR-452(B) (ARAPOR)	0.0	2.4	2.4	PAV	11350	6341	509	4143	358	6227	487	4193	443
MG	153	153BMG0810	ENTR MG-226 (P/CANPOLIS) - ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS)	34.2	57.8	23.6	PAV	11571	6464	519	4223	364	6348	496	4275	452
MG	153	153BMG0830	ENTR BR-365 (P/MONTE ALEGRE DE MINAS) - ENTR BR-464/497 (P/PRATA)	57.8	107.9	50.1	PAV	7343	4118	328	2597	300	4028	315	2713	287
MG	153	153BMG0850	ENTR BR-464/497 (P/PRATA) - ACESSO PATRIMNIO	107.9	129.7	21.8	PAV	7898	4429	353	2794	322	4333	339	2918	308
MG	153	153BMG0857	ACESSO PATRIMNIO - ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO)	129.7	148.3	18.6	PAV	7898	4429	353	2794	322	4333	339	2918	308
MG	153	153BMG0863	ENTR BR-262(A) (P/POUSO ALTO) - ENTR BR-364(A) (P/COMENDADOR GOMES)	148.3	165.5	17.2	PAV	7944	4455	355	2810	324	4358	341	2935	310
MG	153	153BMG0870	ENTR BR-364(A) (P/COMENDADOR GOMES) - ENTR BR-364(B) (P/FRUTAL)	165.5	196.9	31.4	PAV	10379	5798	465	3788	327	5694	445	3835	405
MG	153	153BMG0890	ENTR BR-364(B) (P/FRUTAL) - ENTR MG-255	196.9	209.9	13.0	PAV	5628	2936	273	2134	284	3088	241	2079	220
MG	153	153BMG0910	ENTR MG-255 - ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP)	209.9	246.5	36.6	PAV	5663	2955	275	2148	286	3107	243	2092	221
PA	153	153BPA0010	ENTR BR-222/230(A)/PA-150 (MARAB) - ENTR PA-405	0.0	35.0	35.0	PAV	1204	629	58	452	65	629	58	452	65
PA	153	153BPA0030	ENTR PA-405 - ENTR BR-230(B)	35.0	41.6	6.6	PAV	1204	629	58	452	65	629	58	452	65
PR	153	153BPR1213	ENTR BR-369(B) - ENTR PR-431(A) (JACAREZINHO)	0.6	18.3	17.7	PAV	6889	3667	299	2576	346	3779	295	2545	269
PR	153	153BPR1220	ENTR PR-431(A) (JACAREZINHO) - ENTR PR-431(B)	18.3	23.9	5.6	PAV	7191	4033	321	2543	293	3945	308	2657	281

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PR	153	153BPR1230	ENTR PR-431(B) - ENTR PR-092(A) (P/BARRA DO JACAR)	23.9	39.1	15.2	PAV	6780	3609	294	2536	341	3720	291	2505	265
PR	153	153BPR1240	ENTR PR-092(A) (P/BARRA DO JACAR) - ACESSO SANTO ANTNIO DA PLATINA	39.1	40.2	1.1	PAV	6806	3623	295	2545	342	3734	292	2514	266
PR	153	153BPR1250	ACESSO SANTO ANTNIO DA PLATINA - ENTR PR-439(A) (P/PLATINA)	40.2	41.1	0.9	PAV	6806	3623	295	2545	342	3734	292	2514	266
PR	153	153BPR1252	ENTR PR-439(A) (P/PLATINA) - INCIO PISTA DUPLA	41.1	42.3	1.2	PAV	6601	3514	287	2469	332	3621	283	2439	258
PR	153	153BPR1253	INCIO PISTA DUPLA - ENTR PR-439(B) (P/RIBEIRO DO PINHAL) (FIM PISTA DUPLA)	42.3	43.0	0.7	DUP	6601	3514	287	2469	332	3621	283	2439	258
PR	153	153BPR1255	ENTR PR-439(B) (P/RIBEIRO DO PINHAL) (FIM PISTA DUPLA) - ENTR PR-092(B) (P/JOAQUIM TVORA)	43.0	51.6	8.6	PAV	4984	2214	208	2189	374	2259	234	2224	267
PR	153	153BPR1270	ENTR PR-092(B) (P/JOAQUIM TVORA) - ENTR PR-218(A) (P/GUAPIRAMA)	51.6	65.8	14.2	PAV	2494	1103	119	1194	78	1103	119	1194	78
PR	153	153BPR1290	ENTR PR-218(A) (P/GUAPIRAMA) - ENTR PR-218(B) (P/JUNDIA DO SUL)	65.8	67.5	1.7	PAV	2494	1103	119	1194	78	1103	119	1194	78
PR	153	153BPR1293	ENTR PR-218(B) (P/JUNDIA DO SUL) - ACESSO CONSELHEIRO MAIRINK	67.5	81.9	14.4	PAV	2504	1107	120	1198	79	1107	120	1198	79
PR	153	153BPR1295	ACESSO CONSELHEIRO MAIRINK - ENTR PR-436 (P/VILA GUA/-RIBEIRO DO PINHAL)	81.9	98.3	16.4	PAV	2504	1107	120	1198	79	1107	120	1198	79
PR	153	153BPR1297	ENTR PR-436 (P/VILA GUA/RIBEIRO DO PINHAL) - ENTR BR-272(A) (P/JAPRA)	98.3	105.5	7.2	PAV	2504	1107	120	1198	79	1107	120	1198	79
PR	153	153BPR1298	ENTR BR-272(A) (P/JAPRA) - INCIO DO PERMETRO URBANO DE IBAIT	105.5	107.9	2.4	PAV	2617	1157	125	1252	82	1157	125	1252	82
PR	153	153BPR1300	INCIO DO PERMETRO URBANO DE IBAIT - ACESSO IBAIT	107.9	108.9	1.0	PAV	2617	1157	125	1252	82	1157	125	1252	82
PR	153	153BPR1305	ACESSO IBAIT - ENTR BR-272(B)	108.9	110.9	2.0	PAV	2617	1157	125	1252	82	1157	125	1252	82
PR	153	153BPR1330	ENTR PR-090 (VENTANIA) - ENTR PR-340 (P/TIBAGI)	160.6	202.8	42.2	EOP	1351	706	65	507	73	706	65	507	73
PR	153	153BPR1350	ENTR PR-340 (P/TIBAGI) - ENTR BR-376	202.8	243.0	40.2	EOP	1351	706	65	507	73	706	65	507	73
PR	153	153BPR1450	ENTR BR-476(A) - ENTR BR-476(B) (P/UNIO DA VITRIA)	422.6	439.4	16.8	PAV	8556	5021	358	2943	234	4694	367	3161	334
PR	153	153BPR1470	ENTR BR-476(B) (P/UNIO DA VITRIA) - ENTR BR-466(A)/PR-447(A)	439.4	445.7	6.3	PAV	5741	2995	278	2177	290	3150	246	2121	224
PR	153	153BPR1480	ENTR BR-466(B)/PR-447(B) - ENTR BR-280(A)/PR-446	446.5	448.4	1.9	PAV	5719	2984	277	2169	289	3137	245	2113	223
PR	153	153BPR1490	ENTR BR-280(A)/PR-446 - ENTR PR-170	448.4	474.8	26.4	PAV	7714	4326	345	2728	315	4232	331	2850	301
PR	153	153BPR1497	ENTR PR-170 - GENERAL CARNEIRO	474.8	482.3	7.5	PAV	7575	4248	339	2679	309	4156	325	2799	296
PR	153	153BPR1500	GENERAL CARNEIRO - ENTR BR-280(B)	482.3	513.1	30.8	PAV	7555	4237	338	2672	308	4145	324	2791	295
PR	153	153BPR1510	ENTR BR-280(B) - DIV PR/SC	513.1	514.5	1.4	PAV	7063	3961	316	2498	288	3875	303	2609	276
RS	153	153BRS1650	DIV SC/RS - ENTR RS-491 (P/MARCELINO RAMOS)	0.0	8.3	8.3	PAV	6674	3553	290	2496	335	3661	286	2466	261
RS	153	153BRS1655	ENTR RS-491 (P/MARCELINO RAMOS) - ENTR RS-426 (P/SEVERIANO DE ALMEIDA)	8.3	20.8	12.5	PAV	5885	3070	285	2232	297	3229	252	2174	230
RS	153	153BRS1658	ENTR RS-426 (P/SEVERIANO DE ALMEIDA) - ENTR RS-331 (P/ERECHIM)	20.8	44.5	23.7	PAV	5780	3016	280	2192	292	3171	248	2135	226
RS	153	153BRS1663	ENTR BR-480/RS-211(B) (P/ERECHIM) - ENTR RS-135 (P/GETULIO VARGAS)	52.0	53.6	1.6	PAV	8095	4750	338	2785	222	4441	347	2991	316

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RS	153	153BRS1670	ENTR BR-285(A) (CONTORNO DE PASSO FUNDO) - ENTR BR-285(B)/RS-324(A) (P/CARAZINHO)	122.0	123.8	1.8	PAV	6609	3518	287	2472	332	3626	283	2442	258
RS	153	153BRS1790	ENTR BR-287(B) (P/SANTA MARIA) - ENTR RS-403 (CACHOEIRA DO SUL)	342.8	379.8	37.0	PAV	834	324	25	290	196	378	34	226	195
RS	153	153BRS1810	ENTR RS-403 (CACHOEIRA DO SUL) - ENTR BR-290(A)	379.8	406.0	26.2	PAV	2293	1014	110	1097	72	1014	110	1097	72
RS	153	153BRS1920	ACESSO LESTE BAG - ENTR BR-473(A) (AEROPORTO)	603.2	612.1	8.9	PAV	2202	974	105	1054	69	974	105	1054	69
SC	153	153BSC1530	DIV PR/SC - ENTR SC-451/452	0.0	11.6	11.6	PAV	7063	3961	316	2498	288	3875	303	2609	276
SC	153	153BSC1550	ENTR SC-451/452 - P/CAMPINA DA ALEGRIA	11.6	48.2	36.6	PAV	6283	3345	273	2350	316	3447	269	2321	245
SC	153	153BSC1565	P/CAMPINA DA ALEGRIA - ENTR BR-282 (P/PONTE SERRADA)	48.2	59.2	11.0	PAV	6283	3345	273	2350	316	3447	269	2321	245
SC	153	153BSC1570	ENTR BR-282 (P/PONTE SERRADA) - ENTR SC-463 (P/JABOR)	59.2	90.5	31.3	PAV	5021	2620	244	1904	254	2755	215	1855	196
SC	153	153BSC1590	ENTR SC-463 (P/JABOR) - ENTR BR-283 (P/CONCRDIA)	90.5	97.6	7.1	PAV	8473	4972	354	2915	232	4648	363	3130	331
SC	153	153BSC1610	ENTR BR-283 (P/CONCRDIA) - ENTR SC-461(A)	97.6	110.5	12.9	PAV	5573	2908	270	2114	281	3057	239	2059	218
SC	153	153BSC1620	ENTR SC-461(A) - ENTR SC-461(B)	110.5	112.3	1.8	PAV	8220	4823	344	2828	225	4510	353	3037	321
SC	153	153BSC1630	ENTR SC-461(B) - DIV SC/RS	112.3	119.8	7.5	PAV	6674	3553	290	2496	335	3661	286	2466	261
SP	153	153BSP0950	ENTR BR-262(B) (DIV MG/SP) - ENTR SP-322 (ICM)	0.0	2.3	2.3	PAV	6023	3206	261	2253	303	3304	258	2225	235
SP	153	153BSP0953	ENTR SP-322 (ICM) - ENTR SP-423	2.3	25.5	23.2	PAV	5971	3115	290	2265	302	3276	256	2206	233
SP	153	153BSP0970	ENTR SP-423 - ACESSO NOVA GRANADA (I)	25.5	27.8	2.3	PAV	5999	3130	291	2275	303	3291	257	2216	234
SP	153	153BSP0973	ACESSO NOVA GRANADA (I) - ACESSO NOVA GRANADA (II)	27.8	30.3	2.5	PAV	5999	3130	291	2275	303	3291	257	2216	234
SP	153	153BSP0975	ACESSO NOVA GRANADA (II) - ACESSO ONDA VERDE	30.3	37.6	7.3	PAV	6008	3198	261	2247	302	3296	258	2220	235
SP	153	153BSP0980	ACESSO ONDA VERDE - ENTR BR-265 (SO JOS DO RIO PRETO)	37.6	59.2	21.6	PAV	6045	3218	262	2261	304	3316	259	2233	236
SP	153	153BSP0990	ENTR BR-265 (SO JOS DO RIO PRETO) - ENTR BR-456 (SO JOS DO RIO PRETO)	59.2	64.3	5.1	DUP	6177	3288	268	2310	310	3389	265	2282	241
SP	153	153BSP0995	ENTR BR-456 (SO JOS DO RIO PRETO) - ACESSO SO JOS DO RIO PRETO	64.3	69.8	5.5	PAV	3773	1733	191	1702	148	1710	178	1684	202
SP	153	153BSP1000	ACESSO SO JOS DO RIO PRETO - ENTR SP-355	69.8	75.9	6.1	PAV	11015	6154	494	4020	347	6043	472	4070	430
SP	153	153BSP1010	ENTR SP-355 - ENTR SP-425	75.9	99.9	24.0	PAV	11285	6305	506	4119	355	6191	484	4169	441
SP	153	153BSP1023	ENTR SP-425 - ENTR SP-308 (P/JOS BONIFCIO)	99.9	108.0	8.1	PAV	5531	2886	268	2098	279	3034	237	2043	216
SP	153	153BSP1030	ENTR SP-308 (P/JOS BONIFCIO) - ACESSO PROMISSO	108.0	161.7	53.7	PAV	5126	2674	249	1944	259	2812	220	1894	200
SP	153	153BSP1040	ACESSO PROMISSO - ACESSO GUAIARA	161.7	174.4	12.7	PAV	5126	2674	249	1944	259	2812	220	1894	200
SP	153	153BSP1043	ACESSO GUAIARA - ENTR BR-154/267 (LINS)	174.4	178.3	3.9	PAV	5621	2933	273	2132	284	3084	241	2077	220
SP	153	153BSP1045	ENTR BR-154/267 (LINS) - ACESSO LINS	178.3	182.7	4.4	PAV	4366	1939	182	1917	327	1979	205	1948	234
SP	153	153BSP1050	ACESSO LINS - ENTR SP-383 (GETULINA)	182.7	195.1	12.4	PAV	4366	1939	182	1917	327	1979	205	1948	234
SP	153	153BSP1070	ENTR SP-383 (GETULINA) - ACESSO GUAIMB	195.1	208.9	13.8	PAV	4220	1874	176	1853	317	1913	199	1883	226
SP	153	153BSP1077	ACESSO GUAIMB - ENTR SP-333(A)	208.9	230.2	21.3	PAV	4130	1834	172	1814	310	1872	194	1843	221
SP	153	153BSP1090	ENTR SP-333(A) - ENTR SP-294(A) (MARLIA)	230.2	242.9	12.7	PAV	9466	5555	396	3256	259	5193	406	3497	370
SP	153	153BSP1110	ENTR SP-294(A) (MARLIA) - ENTR SP-333(B)	242.9	249.4	6.5	PAV	14613	7599	453	6112	449	8017	627	5399	571
SP	153	153BSP1120	ENTR SP-333(B) - ENTR SP-294(B)	249.4	255.4	6.0	PAV	10757	6010	482	3926	339	5901	461	3974	420
SP	153	153BSP1130	ENTR SP-294(B) - ENTR SP-331(A)	255.4	279.4	24.0	PAV	2788	1233	133	1334	88	1233	133	1334	88
SP	153	153BSP1140	ENTR SP-331(A) - ENTR SP-331(B)	279.4	301.9	22.5	PAV	2828	1251	135	1353	89	1251	135	1353	89
SP	153	153BSP1145	ENTR SP-331(B) - ENTR BR-374	301.9	308.3	6.4	PAV	2831	1252	135	1355	89	1252	135	1355	89
SP	153	153BSP1150	ENTR BR-374 - ENTR BR-369(A)/SP-270	308.3	337.3	29.0	PAV	2825	1249	135	1352	89	1249	135	1352	89

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
SP	153	153BSP1170	ENTR BR-369(A)/SP-270 - ACESSO OURINHOS (AVENIDA FABRIL)	337.3	345.2	7.9	PAV	20734	11449	812	8059	415	11375	889	7660	810
SP	153	153BSP1190	ACESSO OURINHOS (AVENIDA FABRIL) - ENTR BR-369 (DIV SP/PR)	345.2	347.7	2.5	DUP	17766	9238	551	7431	546	9746	762	6564	694
TO	153	153BTO0080	ENTR TO-164 (DIV PA/TO) (XAMBIO) - ENTR TO-416	0.0	31.0	31.0	PAV	225	-	-	-	-	102	9	61	53
TO	153	153BTO0090	ENTR TO-416 - ENTR TO-420	31.0	45.3	14.3	PAV	538	-	-	-	-	244	22	146	126
TO	153	153BTO0092	ENTR TO-420 - ENTR BR-226/TO-010 (VANDERLNDIA)	45.3	88.9	43.6	PAV	538	-	-	-	-	244	22	146	126
TO	153	153BTO0094	ENTR BR-226/TO-010 (VANDERLNDIA) - ENTR TO-420	88.9	106.8	17.9	PAV	5659	2953	274	2146	286	3105	243	2091	221
TO	153	153BTO0096	ENTR TO-420 - ENTR TO-222 (ARAGUANA)	106.8	141.3	34.5	PAV	5745	2997	279	2179	290	3152	246	2123	224
TO	153	153BTO0098	ENTR TO-222 (ARAGUANA) - ENTR TO-226(A)	141.3	182.9	41.6	PAV	5321	2776	258	2018	269	2919	228	1966	208
TO	153	153BTO0100	ENTR TO-226(A) - ENTR TO-226(B) (NOVA OLINDA)	182.9	198.9	16.0	PAV	5321	2776	258	2018	269	2919	228	1966	208
TO	153	153BTO0110	ENTR TO-226(B) (NOVA OLINDA) - ENTR TO-230 (SO SEBASTIO NONATO)	198.9	217.6	18.7	PAV	5309	2770	257	2013	268	2913	228	1961	207
TO	153	153BTO0120	ENTR TO-230 (SO SEBASTIO NONATO) - ENTR TO-335 (COLINAS)	217.6	247.6	30.0	PAV	5310	2770	258	2014	268	2913	228	1962	207
TO	153	153BTO0130	ENTR TO-335 (COLINAS) - ENTR TO-239 (P/PRESIDENTE KENNEDY)	247.6	300.3	52.7	PAV	4749	2109	198	2085	356	2152	223	2119	254
TO	153	153BTO0132	ENTR TO-239 (P/PRESIDENTE KENNEDY) - INCIO PISTA DUPLA (GUARA)	300.3	334.1	33.8	PAV	4749	2109	198	2085	356	2152	223	2119	254
TO	153	153BTO0140	INCIO PISTA DUPLA (GUARA) - FIM PISTA DUPLA (GUARA)	334.1	336.5	2.4	DUP	5321	2776	258	2018	269	2919	228	1966	208
TO	153	153BTO0150	FIM PISTA DUPLA (GUARA) - ENTR BR-235/TO-336	336.5	347.2	10.7	PAV	5321	2776	258	2018	269	2919	228	1966	208
TO	153	153BTO0152	ENTR BR-235/TO-336 - ENTR TO-342/446 (MIRANORTE)	347.2	413.2	66.0	PAV	5589	2916	271	2120	282	3066	240	2065	218
TO	153	153BTO0154	ENTR TO-342/446 (MIRANORTE) - ENTR TO-348 (BARROLNDIA)	413.2	450.7	37.5	PAV	4854	2156	203	2132	364	2200	228	2166	260
TO	153	153BTO0170	ENTR TO-348 (BARROLNDIA) - ENTR TO-080(A) (PARASO DO TOCANTINS)	450.7	492.1	41.4	PAV	4837	2148	202	2124	363	2192	228	2159	259
TO	153	153BTO0180	ENTR TO-080(A) (PARASO DO TOCANTINS) - INCIO PISTA DUPLA (PARASO)	492.1	492.7	0.6	PAV	5045	2632	245	1913	255	2768	216	1864	197
TO	153	153BTO0185	INCIO PISTA DUPLA (PARASO) - FIM PISTA DUPLA (PARASO)	492.7	494.2	1.5	DUP	5025	2622	244	1906	254	2757	216	1857	196
TO	153	153BTO0190	FIM PISTA DUPLA (PARASO) - ENTR TO-454	494.2	498.5	4.3	PAV	4972	2208	208	2183	373	2253	234	2219	266
TO	153	153BTO0192	ENTR TO-454 - ENTR TO-354 (PUG MIL)	498.5	522.6	24.1	PAV	4972	2208	208	2183	373	2253	234	2219	266
TO	153	153BTO0210	ENTR TO-354 (PUG MIL) - ENTR TO-255(A) (NOVA ROSALNDIA)	522.6	538.7	16.1	PAV	4976	2210	208	2185	373	2255	234	2221	266
TO	153	153BTO0212	ENTR TO-255(A) (NOVA ROSALNDIA) - ENTR TO-255(B) (P/-PORTO NACIONAL)	538.7	556.7	18.0	PAV	5049	2634	245	1915	255	2770	217	1865	197
TO	153	153BTO0230	ENTR TO-255(B) (P/PORTO NACIONAL) - ENTR TO-070 (ALIANA DO TOCANTINS)	556.7	621.6	64.9	PAV	5148	2686	250	1952	260	2824	221	1902	201
TO	153	153BTO0250	ENTR TO-070 (ALIANA DO TOCANTINS) - ENTR BR-242(A)/TO-365/374 (GURUP)	621.6	670.1	48.5	PAV	5163	2694	250	1958	261	2832	221	1907	202
TO	153	153BTO0260	ENTR BR-242(A)/TO-365/374 (GURUP) - FIM PISTA DUPLA *TRECHO URBANO*	670.1	673.6	3.5	DUP	5461	2849	265	2071	276	2996	234	2018	213
TO	153	153BTO0270	FIM PISTA DUPLA - ENTR BR-242(B)/TO-280	673.6	701.3	27.7	PAV	5462	2850	265	2071	276	2996	234	2018	213
TO	153	153BTO0290	ENTR BR-242(B)/TO-280 - ENTR TO-420 (FIGUEIRPOLIS)	701.3	722.0	20.7	PAV	5482	2860	266	2079	277	3007	235	2025	214
TO	153	153BTO0300	ENTR TO-420 (FIGUEIRPOLIS) - ENTR TO-296(A)/373 (ALVORADA)	722.0	763.5	41.5	PAV	5629	2937	273	2135	284	3088	241	2080	220

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
TO	153	153BTO0305	ENTR TO-296(A)/373 (ALVORADA) - ENTR TO-296(B) (TALISM)	763.5	799.4	35.9	PAV	5202	2714	252	1973	263	2854	223	1922	203
TO	153	153BTO0310	ENTR TO-296(B) (TALISM) - DIV TO/GO	799.4	803.6	4.2	PAV	5209	2718	253	1976	263	2858	223	1924	203
GO	154	154BGO0025	ENTR GO-206(A)/419(B) - ENTR BR-452(B)	9.0	15.5	6.5	PAV	5498	2869	267	2085	278	3016	236	2031	215
GO	158	158BGO0310	ENTR BR-070(B) - ENTR GO-421 (BOM JARDIM DE GOIS)	3.5	39.5	36.0	PAV	1115	583	54	418	60	583	54	418	60
GO	158	158BGO0320	ENTR GO-421 (BOM JARDIM DE GOIS) - ENTR GO-060(A)/188(A) (PIRANHAS)	39.5	90.0	50.5	PAV	1288	673	62	483	69	673	62	483	69
GO	158	158BGO0330	ENTR GO-188(B) - ENTR GO-472	94.0	119.9	25.9	PAV	606	-	-	-	-	275	25	165	142
GO	158	158BGO0335	ENTR GO-472 - ENTR GO-221(A)	119.9	151.9	32.0	PAV	606	-	-	-	-	275	25	165	142
GO	158	158BGO0340	ENTR GO-221(A) - ENTR GO-221(B) (P/DOVERLNDIA)	151.9	154.0	2.1	PAV	1399	731	68	525	75	731	68	525	75
GO	158	158BGO0345	ENTR GO-221(B) (P/DOVERLNDIA) - ACESSO CAIAPNIA	154.0	157.0	3.0	PAV	1593	832	77	598	86	832	77	598	86
GO	158	158BGO0348	ACESSO CAIAPNIA - ENTR GO-184	157.0	163.9	6.9	PAV	1593	832	77	598	86	832	77	598	86
GO	158	158BGO0350	ENTR GO-184 - ENTR GO-341	163.9	186.9	23.0	PAV	1075	562	52	403	58	562	52	403	58
GO	158	158BGO0355	ENTR GO-341 - ENTR GO-220(A)	186.9	203.1	16.2	PAV	1075	562	52	403	58	562	52	403	58
GO	158	158BGO0360	ENTR GO-220(A) - ENTR GO-220(B)	203.1	232.0	28.9	PAV	1075	562	52	403	58	562	52	403	58
GO	158	158BGO0370	ENTR GO-220(B) - ENTR GO-050(A)/184(A) (JATA)	232.0	271.0	39.0	PAV	1126	588	54	422	61	588	54	422	61
GO	158	158BGO0380	ENTR GO-050(A)/184(A) (JATA) - ENTR BR-060(A)/364(A)	271.0	276.9	5.9	PAV	3758	1726	190	1695	147	1703	177	1677	201
MS	158	158BMS0430	DIV GO/MS - ENTR BR-306/MS-112 (CASSILNDIA) *TRECHO URBANO*	0.0	3.6	3.6	PAV	2809	1242	134	1344	88	1242	134	1344	88
MS	158	158BMS0432	ENTR BR-306/MS-112 (CASSILNDIA) - ACESSO ITAJ (GO)	3.6	25.7	22.1	PAV	2753	1217	132	1318	86	1217	132	1318	86
MS	158	158BMS0434	ACESSO ITAJ (GO) - ENTR MS-431 (P/SO JOO DO APOR)	25.7	34.2	8.5	PAV	3719	1708	188	1677	146	1685	175	1660	199
MS	158	158BMS0436	ENTR MS-431 (P/SO JOO DO APOR) - ENTR MS-434 (RAIMUNDO)	34.2	59.1	24.9	PAV	3719	1708	188	1677	146	1685	175	1660	199
MS	158	158BMS0440	ENTR MS-434 (RAIMUNDO) - ENTR BR-483/497	59.1	91.0	31.9	PAV	3719	1708	188	1677	146	1685	175	1660	199
MS	158	158BMS0445	ENTR BR-483/497 - INCIO PISTA DUPLA/ACESSO PARANABA	91.0	93.4	2.4	PAV	3719	1708	188	1677	146	1685	175	1660	199
MS	158	158BMS0450	INCIO PISTA DUPLA/ACESSO PARANABA - ENTR MS-240 (P/INOCNCIA (FIM PISTA DUPLA))	93.4	94.3	0.9	DUP	3719	1708	188	1677	146	1685	175	1660	199
MS	158	158BMS0460	ENTR MS-240 (P/INOCNCIA (FIM PISTA DUPLA)) - ENTR MS-316/443 (APARECIDA DO TABOADO)	94.3	141.9	47.6	PAV	3683	1691	186	1661	144	1669	173	1644	197
MS	158	158BMS0470	ENTR MS-316/443 (APARECIDA DO TABOADO) - ACESSO APARECIDA DO TABOADO	141.9	145.8	3.9	PAV	1517	793	73	569	82	793	73	569	82
MS	158	158BMS0480	ACESSO APARECIDA DO TABOADO - ENTR MS-444 (SELVRIA)	145.8	193.7	47.9	PAV	1517	793	73	569	82	793	73	569	82
MS	158	158BMS0520	ACESSO TRS LAGOAS - ENTR BR-262(A) (TRS LAGOAS)	267.9	271.7	3.8	PAV	1801	941	87	676	97	941	87	676	97
MS	158	158BMS0525	ENTR BR-262(A) (TRS LAGOAS) - FIM PISTA DUPLA	271.7	274.9	3.2	DUP	7384	4141	330	2612	301	4051	317	2728	288
MS	158	158BMS0528	FIM PISTA DUPLA - ENTR BR-262(B)	274.9	279.2	4.3	PAV	7384	4141	330	2612	301	4051	317	2728	288
MT	158	158BMT0170	DIV PA/MT - ENTR MT-431 (VILA RICA)	0.0	40.0	40.0	IMP	1228	642	59	461	66	642	59	461	66
MT	158	158BMT0180	ENTR MT-431 (VILA RICA) - ENTR MT-413	40.0	85.0	45.0	IMP	1519	794	73	570	82	794	73	570	82
MT	158	158BMT0182	ENTR MT-413 - ENTR MT-430	85.0	138.0	53.0	IMP	1588	830	77	596	86	830	77	596	86
MT	158	158BMT0184	ENTR MT-430 - ENTR MT-432 (CONFRESA)	138.0	143.0	5.0	IMP	1609	841	78	604	87	841	78	604	87
MT	158	158BMT0190	ENTR MT-432 (CONFRESA) - PORTO ALEGRE DO NORTE	143.0	173.0	30.0	IMP	1609	841	78	604	87	841	78	604	87
MT	158	158BMT0192	PORTO ALEGRE DO NORTE - ENTR MT-412	173.0	189.0	16.0	EOP	1614	843	78	606	87	843	78	606	87
MT	158	158BMT0200	ENTR MT-412 - ENTR BR-242(A)/MT-424	189.0	270.0	81.0	EOP	522	-	-	-	-	237	22	142	122
MT	158	158BMT0210	ENTR BR-242(A)/MT-424 - ENTR MT-242(B)/322(A)	270.0	324.1	54.1	EOP	589	-	-	-	-	267	24	160	138

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MT	158	158BMT0215	ENTR MT-242(B)/322(A) - ENTR MT-322(B)/433 (AL BRASIL)	324.1	330.6	6.5	EOP	812	315	24	283	190	368	33	220	190
MT	158	158BMT0220	ENTR MT-322(B)/433 (AL BRASIL) - ENTR MT-243	330.6	395.6	65.0	EOP	812	315	24	283	190	368	33	220	190
MT	158	158BMT0221	ENTR MT-243 - INICIO DA PAVIMENTAO	395.6	410.5	14.9	EOP	947	367	28	330	222	429	39	257	222
MT	158	158BMT0222	INICIO DA PAVIMENTAO - RIBEIRO CASCALHEIRA	410.5	420.9	10.4	PAV	947	367	28	330	222	429	39	257	222
MT	158	158BMT0225	RIBEIRO CASCALHEIRA - ENTR BR-080/242(B) (VILA RIBERO BONITO)	420.9	424.4	3.5	PAV	948	368	28	330	222	430	39	257	222
MT	158	158BMT0230	ENTR BR-080/242(B) (VILA RIBERO BONITO) - FIM DA PAVIMENTAO	424.4	439.0	14.6	PAV	948	368	28	330	222	430	39	257	222
MT	158	158BMT0235	FIM DA PAVIMENTAO - ENTR MT-020 (DONA ROSA)	439.0	478.8	39.8	EOP	948	368	28	330	222	430	39	257	222
MT	158	158BMT0238	ENTR MT-020 (DONA ROSA) - INCIO DA PAVIMENTAO	478.8	484.9	6.1	EOP	948	368	28	330	222	430	39	257	222
MT	158	158BMT0240	INCIO DA PAVIMENTAO - MATINHA	484.9	499.3	14.4	PAV	948	368	28	330	222	430	39	257	222
MT	158	158BMT0242	MATINHA - ENTR MT-326(A) (P/CANARANA)	499.3	514.8	15.5	PAV	948	368	28	330	222	430	39	257	222
MT	158	158BMT0245	ENTR MT-326(A) (P/CANARANA) - SERRA DOURADA	514.8	524.6	9.8	PAV	1060	554	51	398	57	554	51	398	57
MT	158	158BMT0250	SERRA DOURADA - ENTR MT-326(B)	524.6	533.0	8.4	PAV	1060	554	51	398	57	554	51	398	57
MT	158	158BMT0255	ENTR MT-326(B) - ENTR MT-240	533.0	564.9	31.9	PAV	999	388	29	348	234	453	41	271	234
MT	158	158BMT0260	ENTR MT-240 - GUA BOA	564.9	568.3	3.4	PAV	997	387	29	347	234	452	41	271	233
MT	158	158BMT0262	GUA BOA - ENTR MT-414 (CACHOEIRA)	568.3	637.3	69.0	PAV	1413	738	68	530	76	738	68	530	76
MT	158	158BMT0264	ENTR MT-414 (CACHOEIRA) - ENTR BR-251(A)	637.3	645.0	7.7	PAV	1413	738	68	530	76	738	68	530	76
MT	158	158BMT0265	ENTR BR-251(A) - NOVA BRASLIA	645.0	651.8	6.8	PAV	1413	738	68	530	76	738	68	530	76
MT	158	158BMT0266	NOVA BRASLIA - ENTR BR-251(B) (NOVA XAVANTINA)	651.8	653.4	1.6	PAV	1413	738	68	530	76	738	68	530	76
MT	158	158BMT0270	ENTR BR-251(B) (NOVA XAVANTINA) - INDIANPOLIS	653.4	697.4	44.0	PAV	1450	758	70	544	78	758	70	544	78
MT	158	158BMT0272	INDIANPOLIS - VALE DO SONHO	697.4	738.9	41.5	PAV	1450	758	70	544	78	758	70	544	78
MT	158	158BMT0280	VALE DO SONHO - ENTR MT-336	738.9	777.5	38.6	PAV	1450	758	70	544	78	758	70	544	78
MT	158	158BMT0282	ENTR MT-336 - ENTR BR-070(A)	777.5	796.9	19.4	PAV	1458	762	70	547	79	762	70	547	79
PA	158	158BPA0110	ENTR PA-150(A) (P/REDENO) - ENTR PA-287 (P/CUMARU DO NORTE)	590.5	607.5	17.0	PAV	978	379	29	340	229	443	40	266	229
PA	158	158BPA0113	ENTR PA-287 (P/CUMARU DO NORTE) - DIV REDENO/STA MARIA DAS BARREIRAS	607.5	628.5	21.0	PAV	978	379	29	340	229	443	40	266	229
PA	158	158BPA0115	DIV REDENO/STA MARIA DAS BARREIRAS - ENTR BR-235	628.5	700.5	72.0	PAV	978	379	29	340	229	443	40	266	229
PA	158	158BPA0120	ENTR BR-235 - ENTR PA-411	700.5	767.5	67.0	PAV	978	379	29	340	229	443	40	266	229
PA	158	158BPA0130	ENTR PA-411 - SANTANA DO ARAGUAIA	767.5	780.5	13.0	PAV	1228	642	59	461	66	642	59	461	66
PA	158	158BPA0150	VILA MANDII - DIV PA/MT	860.5	893.5	33.0	PAV	1228	642	59	461	66	642	59	461	66
PR	158	158BPR0970	ENTR BR-373 - ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO)	491.5	520.1	28.6	PAV	2599	1149	124	1244	82	1149	124	1244	82
PR	158	158BPR0990	ENTR BR-480(A)/PR-493 (PATO BRANCO) - ENTR BR-280(A)	520.1	528.5	8.4	PAV	3030	1392	153	1367	119	1373	143	1352	162
RS	158	158BRS1110	ENTR BR-386(A) (DIV SC/RS) - ENTR RS-324 (P/PLANALTO)	0.0	2.5	2.5	PAV	4416	1961	184	1939	331	2001	208	1971	236
RS	158	158BRS1120	ENTR RS-324 (P/PLANALTO) - P/IRAI	2.5	5.3	2.8	PAV	3778	1735	191	1704	148	1712	178	1686	202
RS	158	158BRS1130	P/IRAI - ENTR RS-150 (P/CAIARA)	5.3	37.3	32.0	PAV	3778	1735	191	1704	148	1712	178	1686	202
RS	158	158BRS1140	ENTR RS-150 (P/CAIARA) - ENTR BR-591 (FREDERICO WESTPHALEN)	37.3	39.4	2.1	PAV	5505	2872	267	2088	278	3020	236	2034	215
RS	158	158BRS1145	ENTR BR-591 (FREDERICO WESTPHALEN) - ENTR BR-472 (P/-PALMITINHO)	39.4	47.4	8.0	PAV	5679	2963	275	2154	287	3116	244	2098	222

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RS	158	158BRS1150	ENTR BR-472 (P/PALMITINHO) - ENTR RS-585/587 (SEBERI)	47.4	56.7	9.3	PAV	5978	3119	290	2267	302	3280	256	2209	233
RS	158	158BRS1160	ENTR RS-585/587 (SEBERI) - ENTR BR-386(B)/RS-323 (P/JABOTICABA)	56.7	77.0	20.3	PAV	7047	3952	315	2493	288	3866	302	2604	275
RS	158	158BRS1170	ENTR BR-386(B)/RS-323 (P/JABOTICABA) - ENTR BR-468/RS-330(A) (PALMEIRA DAS MISSES)	77.0	98.6	21.6	PAV	3925	1803	199	1770	154	1779	185	1752	210
RS	158	158BRS1190	ENTR BR-468/RS-330(A) (PALMEIRA DAS MISSES) - ENTR RS-514 (P/AJURICABA)	98.6	103.9	5.3	PAV	4578	2033	191	2010	343	2075	215	2043	245
RS	158	158BRS1192	ENTR RS-514 (P/AJURICABA) - ENTR RS-330(B) (P/CHAPADA)	103.9	106.8	2.9	PAV	4082	1813	170	1793	306	1850	192	1822	218
RS	158	158BRS1195	ENTR RS-330(B) (P/CHAPADA) - ENTR RS-508 (P/SANTA BRBARA DO SUL)	106.8	111.4	4.6	PAV	4113	1827	172	1806	308	1864	194	1835	220
RS	158	158BRS1210	ENTR RS-508 (P/SANTA BRBARA DO SUL) - ENTR BR-285 (P/PANAMBI)	111.4	161.0	49.6	PAV	4113	1827	172	1806	308	1864	194	1835	220
RS	158	158BRS1230	ENTR BR-285 (P/PANAMBI) - ENTR RS-553 (P/PEJUARA)	161.0	176.2	15.2	PAV	3828	1758	194	1726	150	1735	180	1708	205
RS	158	158BRS1235	ENTR RS-553 (P/PEJUARA) - ENTR BR-377(A) (CRUZ ALTA)	176.2	196.9	20.7	PAV	3845	1766	194	1734	151	1743	181	1716	206
RS	158	158BRS1240	ENTR BR-377(A) (CRUZ ALTA) - ENTR BR-377(B)/RS-342 (CONTORNO DE CRUZ ALTA)	196.9	201.0	4.1	PAV	6517	3469	283	2437	327	3575	279	2408	255
RS	158	158BRS1250	ENTR BR-377(B)/RS-342 (CONTORNO DE CRUZ ALTA) - ENTR BR-481(A) (P/SALTO DO JACUI)	201.0	208.1	7.1	PAV	9869	5791	413	3395	270	5414	423	3646	385
RS	158	158BRS1260	ENTR BR-481(A) (P/SALTO DO JACUI) - ENTR BR-392(A) (TUPANCIRET)	208.1	242.9	34.8	PAV	9869	5791	413	3395	270	5414	423	3646	385
RS	158	158BRS1270	ENTR BR-392(A) (TUPANCIRET) - ENTR RS-527 (P/JLIO DE CASTILHOS)	242.9	265.7	22.8	PAV	10267	5736	460	3747	323	5633	440	3793	401
RS	158	158BRS1290	ENTR RS-527 (P/JLIO DE CASTILHOS) - ENTR RS-348 (VAL DE SERRA)	265.7	295.0	29.3	PAV	11219	6268	503	4095	353	6155	481	4145	438
RS	158	158BRS1310	ENTR RS-348 (VAL DE SERRA) - ENTR RS-509 (P/SANTA MARIA)	295.0	324.2	29.2	PAV	11287	6306	506	4120	356	6192	484	4170	441
RS	158	158BRS1315	ENTR RS-509 (P/SANTA MARIA) - ENTR BR-287(A) (P/CAMOB)	324.2	326.2	2.0	PAV	7252	4067	324	2565	296	3978	311	2679	283
RS	158	158BRS1317	ENTR BR-287(A) (P/CAMOB) - ENTR BR-392(B) (SANTA MARIA)	326.2	328.5	2.3	PAV	7252	4067	324	2565	296	3978	311	2679	283
RS	158	158BRS1319	ENTR BR-392(B) (SANTA MARIA) - ENTR BR-287(B)	328.5	331.9	3.4	PAV	5106	2664	248	1936	258	2801	219	1886	199
RS	158	158BRS1330	ENTR BR-287(B) - AZEVEDO SODR	331.9	418.2	86.3	EOP	1808	945	87	678	97	945	87	678	97
RS	158	158BRS1340	AZEVEDO SODR - ENTR BR-290(A) (P/ROSRIO DO SUL)	418.2	448.6	30.4	EOP	1808	945	87	678	97	945	87	678	97
RS	158	158BRS1370	ENTR BR-290(B) - ENTR BR-293(A)	470.2	536.0	65.8	PAV	3065	1408	155	1382	120	1389	144	1368	164
SC	158	158BSC1065	ENTR BR-282(A) - ENTR BR-282(B)	95.7	98.9	3.2	PAV	9230	5416	386	3175	253	5064	396	3410	360
SC	158	158BSC1067	ENTR BR-282(B) - CUNHA POR	98.9	109.4	10.5	PAV	5839	3046	283	2214	295	3203	250	2157	228
SC	158	158BSC1070	CUNHA POR - ENTR BR-283 (P/CAIBI)	109.4	134.6	25.2	PAV	3963	1820	200	1787	155	1796	186	1768	212
SC	158	158BSC1080	ENTR BR-283 (P/CAIBI) - ENTR BR-283 (P/PALMITOS)	134.6	135.9	1.3	PAV	5503	2871	267	2087	278	3019	236	2033	215
SC	158	158BSC1090	ENTR BR-283 (P/PALMITOS) - ENTR BR-386(A) (DIV SC/RS)	135.9	147.3	11.4	PAV	4416	1961	184	1939	331	2001	208	1971	236
MS	163	163BMS0150	ENTR MS-386(A) (DIV PR/MS) (PORTO CEL RENATO) - ACESSO SALTO GUARA (PARAGUAI)	0.0	6.7	6.7	PAV	3766	1730	190	1698	148	1707	177	1681	201
MS	163	163BMS0160	ACESSO SALTO GUARA (PARAGUAI) - ENTR MS-386 (P/JAPOR)	6.7	13.7	7.0	PAV	3766	1730	190	1698	148	1707	177	1681	201
MS	163	163BMS0170	ENTR MS-386 (P/JAPOR) - ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO)	13.7	20.2	6.5	PAV	3751	1723	190	1692	147	1700	176	1674	201
MS	163	163BMS0190	ENTR MS-141(A) (MUNDO NOVO) - ENTR MS-295 (ELDORADO)	20.2	40.4	20.2	PAV	3767	1730	191	1699	148	1707	177	1681	202

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MS	163	163BMS0195	ENTR MS-295 (ELDORADO) - ENTR MS-488 (ITAQUIRA)	40.4	78.4	38.0	PAV	3228	1482	163	1456	126	1463	152	1440	173
MS	163	163BMS0210	ENTR MS-488 (ITAQUIRA) - ENTR BR-487(A)	78.4	103.6	25.2	PAV	3247	1491	164	1464	127	1472	153	1449	174
MS	163	163BMS0214	ACESSO NAVIRA II - ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRA III - CONTORNO)	124.1	126.9	2.8	PAV	808	314	24	281	189	366	33	219	189
MS	163	163BMS0222	ENTR MS-141(B) (ACESSO NAVIRA III - CONTORNO) - ACESSO MS-145	126.9	138.0	11.1	PAV	3436	1578	174	1550	135	1557	162	1533	184
MS	163	163BMS0230	ACESSO MS-145 - ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUT)	138.0	171.2	33.2	PAV	3436	1578	174	1550	135	1557	162	1533	184
MS	163	163BMS0250	ENTR BR-487(B)/MS-283/378(A) (VILA JUT) - ENTR MS-378(B)	171.2	181.7	10.5	PAV	3538	1625	179	1596	139	1603	166	1579	189
MS	163	163BMS0252	ENTR MS-378(B) - ENTR MS-156/280/378 (CAARAP)	181.7	208.6	26.9	PAV	3538	1625	179	1596	139	1603	166	1579	189
MS	163	163BMS0270	ENTR MS-156/280/378 (CAARAP) - ENTR MS-278 (NOVA AMRICA)	208.6	225.1	16.5	PAV	4045	1796	169	1776	303	1833	190	1805	216
MS	163	163BMS0290	ENTR MS-278 (NOVA AMRICA) - ENTR BR-463 (P/DOURADOS)	225.1	255.6	30.5	PAV	4021	1786	168	1766	302	1822	189	1794	215
MS	163	163BMS0310	ENTR BR-463 (P/DOURADOS) - ENTR MS-156 (P/DOURADOS)	255.6	257.9	2.3	PAV	7085	3973	317	2506	289	3887	304	2618	277
MS	163	163BMS0320	ENTR MS-156 (P/DOURADOS) - ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS)	257.9	264.4	6.5	PAV	6510	3465	283	2435	327	3571	279	2405	254
MS	163	163BMS0321	ENTR AV. MARCELINO PIRES (DOURADOS) - ENTR BR-376	264.4	269.7	5.3	DUP	6510	3465	283	2435	327	3571	279	2405	254
MS	163	163BMS0322	ENTR BR-376 - VILA SO PEDRO	269.7	271.3	1.6	PAV	8707	5109	364	2995	239	4777	373	3217	340
MS	163	163BMS0326	VILA SO PEDRO - ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA)	271.3	288.0	16.7	PAV	7548	4233	337	2670	308	4141	324	2789	295
MS	163	163BMS0327	ENTR MS-470(A) (VILA CRUZALTINA) - ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA)	288.0	290.2	2.2	PAV	7548	4233	337	2670	308	4141	324	2789	295
MS	163	163BMS0328	ENTR MS-470(B) (P/DOURADINA) - RIO LARANJA DOCE	290.2	294.4	4.2	PAV	6671	3551	290	2495	335	3660	286	2465	261
MS	163	163BMS0329	RIO LARANJA DOCE - ENTR MS-379 (P/BOCAJ)	294.4	303.6	9.2	PAV	6671	3551	290	2495	335	3660	286	2465	261
MS	163	163BMS0330	ENTR MS-379 (P/BOCAJ) - ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE)	303.6	322.8	19.2	PAV	6671	3551	290	2495	335	3660	286	2465	261
MS	163	163BMS0334	ENTR BR-267(A) (RIO BRILHANTE) - ENTR MS-465 (AROEIRA)	322.8	341.6	18.8	PAV	6463	3440	281	2417	325	3546	277	2388	252
MS	163	163BMS0360	ENTR MS-465 (AROEIRA) - ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA)	341.6	363.6	22.0	PAV	6463	3440	281	2417	325	3546	277	2388	252
MS	163	163BMS0370	ENTR BR-267(B) (NOVA ALVORADA) - ENTR MS-258 (ANHANDU)	363.6	417.8	54.2	PAV	12154	6790	545	4436	383	6668	521	4490	475
MS	163	163BMS0390	ENTR MS-258 (ANHANDU) - ENTR BR-060(A)/262(A) (CAMPO GRANDE (SADA P/ SO PAULO))	417.8	465.8	48.0	PAV	11961	6682	536	4366	377	6562	513	4419	467
MS	163	163BMS0452	ENTR BR-060(B) (CAPIM VERDE) - ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO)	575.0	592.1	17.1	PAV	7496	4204	335	2651	306	4112	321	2769	293
MS	163	163BMS0470	ENTR MS-435 (CAPIM BRANCO) - ENTR MS-430 (SO GABRIEL DO OESTE)	592.1	614.5	22.4	PAV	7496	4204	335	2651	306	4112	321	2769	293
MS	163	163BMS0472	ENTR MS-430 (SO GABRIEL DO OESTE) - ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO)	614.5	669.0	54.5	PAV	6841	3642	297	2559	344	3753	293	2527	267
MS	163	163BMS0490	ENTR BR-419(A)/MS-080 (P/RIO NEGRO) - ENTR BR-419(B) (RIO VERDE DE MATO GROSSO)	669.0	680.3	11.3	PAV	6841	3642	297	2559	344	3753	293	2527	267
MS	163	163BMS0492	ENTR BR-419(B) (RIO VERDE DE MATO GROSSO) - ENTR MS-423 (FAZ. ALEGRIA)	680.3	699.9	19.6	PAV	6800	3620	295	2543	342	3731	292	2512	266
MS	163	163BMS0510	ENTR MS-423 (FAZ. ALEGRIA) - ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM)	699.9	730.2	30.3	PAV	6800	3620	295	2543	342	3731	292	2512	266
MS	163	163BMS0512	ENTR BR-359/MS-217/223 (COXIM) - ENTR MS-418 (P/PEDRO GOMES)	730.2	752.3	22.1	PAV	6389	3401	277	2389	321	3505	274	2360	250

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MS	163	163BMS0530	ENTR MS-418 (P/PEDRO GOMES) - ENTR MS-215 (P/PEDRO GOMES)	752.3	767.6	15.3	PAV	6389	3401	277	2389	321	3505	274	2360	250
MS	163	163BMS0532	ENTR MS-215 (P/PEDRO GOMES) - ENTR MS-214 (P/PANTANAL)	767.6	798.2	30.6	PAV	6366	3389	276	2381	320	3492	273	2352	249
MS	163	163BMS0550	ENTR MS-214 (P/PANTANAL) - ENTR MS-213 (P/ITIQUIRA)	798.2	831.6	33.4	PAV	6366	3389	276	2381	320	3492	273	2352	249
MS	163	163BMS0555	ENTR MS-213 (P/ITIQUIRA) - DIV MS/MT (PONTE S/RIO CORRENTES)	831.6	845.3	13.7	PAV	6366	3389	276	2381	320	3492	273	2352	249
MT	163	163BMT0560	DIV MS/MT - ENTR MT-299	0.0	14.0	14.0	PAV	6317	3363	274	2363	317	3466	271	2334	247
MT	163	163BMT0570	ENTR MT-299 - ENTR MT-370	14.0	48.0	34.0	PAV	6205	3303	269	2321	312	3404	266	2292	242
MT	163	163BMT0572	ENTR MT-370 - ENTR MT-040	48.0	77.0	29.0	PAV	6239	3321	271	2333	314	3423	268	2305	244
MT	163	163BMT0574	ENTR MT-040 - ENTR MT-459	77.0	86.0	9.0	PAV	6239	3321	271	2333	314	3423	268	2305	244
MT	163	163BMT0576	ENTR MT-459 - ENTR MT-471	86.0	102.0	16.0	PAV	6226	3314	270	2329	313	3416	267	2300	243
MT	163	163BMT0580	ENTR MT-471 - ENTR BR-364(A)	102.0	119.9	17.9	PAV	6226	3314	270	2329	313	3416	267	2300	243
MT	163	163BMT0582	ENTR BR-364(A) - ENTR MT-270(A) (ACESSO RONDONPOLIS (I))	119.9	122.2	2.3	DUP	9521	5587	398	3275	261	5223	408	3518	372
MT	163	163BMT0584	ENTR MT-270(A) (ACESSO RONDONPOLIS (I)) - ACESSO RONDONPOLIS (II)	122.2	125.2	3.0	DUP	8307	4875	347	2858	228	4557	356	3069	324
MT	163	163BMT0590	ACESSO RONDONPOLIS (II) - ENTR MT-483 (ANEL RODOVIRIO RONDONPOLIS)	125.2	128.7	3.5	PAV	8307	4875	347	2858	228	4557	356	3069	324
MT	163	163BMT0591	ENTR MT-483 (ANEL RODOVIRIO RONDONPOLIS) - ENTR MT-270(B)	128.7	134.8	6.1	PAV	8311	4877	347	2859	228	4559	356	3071	325
MT	163	163BMT0592	ENTR MT-270(B) - ENTR MT-469(A)	134.8	157.6	22.8	PAV	8311	4877	347	2859	228	4559	356	3071	325
MT	163	163BMT0594	ENTR MT-469(A) - ENTR MT-469(B)	157.6	159.5	1.9	PAV	8311	4877	347	2859	228	4559	356	3071	325
MT	163	163BMT0596	ENTR MT-469(B) - ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA)	159.5	161.4	1.9	PAV	8311	4877	347	2859	228	4559	356	3071	325
MT	163	163BMT0597	ENTR MT-454 (SANTA ELVIRA) - JUSCIMEIRA	161.4	177.0	15.6	PAV	8311	4877	347	2859	228	4559	356	3071	325
MT	163	163BMT0598	JUSCIMEIRA - ENTR MT-373	177.0	179.2	2.2	PAV	8274	4855	346	2846	227	4539	355	3057	323
MT	163	163BMT0599	ENTR MT-373 - ENTR MT-472 (SO PEDRO DA CIPA)	179.2	181.8	2.6	PAV	8274	4855	346	2846	227	4539	355	3057	323
MT	163	163BMT0600	ENTR MT-472 (SO PEDRO DA CIPA) - ENTR MT-344	181.8	188.6	6.8	PAV	7941	4453	355	2809	324	4356	341	2934	310
MT	163	163BMT0610	ENTR MT-344 - ENTR MT-457(A) (P/JACIRA)	188.6	190.3	1.7	DUP	7941	4453	355	2809	324	4356	341	2934	310
MT	163	163BMT0612	ENTR MT-457(A) (P/JACIRA) - ENTR MT-457(B)	190.3	192.6	2.3	DUP	7685	4310	344	2718	314	4216	330	2839	300
MT	163	163BMT0614	ENTR MT-457(B) - ENTR MT-260	192.6	216.0	23.4	PAV	7685	4310	344	2718	314	4216	330	2839	300
MT	163	163BMT0616	ENTR MT-260 - ENTR MT-453	216.0	230.2	14.2	PAV	7685	4310	344	2718	314	4216	330	2839	300
MT	163	163BMT0618	ENTR MT-453 - ENTR MT-140(A)	230.2	241.4	11.2	PAV	7685	4310	344	2718	314	4216	330	2839	300
MT	163	163BMT0630	ENTR MT-140(A) - ENTR BR-070(A)/MT-140(B) (SO VICENTE)	241.4	246.7	5.3	PAV	7685	4310	344	2718	314	4216	330	2839	300
MT	163	163BMT0724	ENTR BR-070(B)/MT-060(B) (TREVO LAGARTO) - MATA GRANDE	353.5	401.5	48.0	PAV	4397	1953	184	1931	330	1993	207	1962	235
MT	163	163BMT0725	MATA GRANDE - ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL)	401.5	411.5	10.0	PAV	4397	1953	184	1931	330	1993	207	1962	235
MT	163	163BMT0728	ENTR MT-246(A) (P/ACORIZAL) - JANGADA	411.5	414.7	3.2	PAV	4425	1965	185	1943	332	2005	208	1975	237
MT	163	163BMT0730	JANGADA - ENTR MT-246(B)	414.7	421.7	7.0	PAV	4436	1970	185	1948	333	2010	209	1980	237
MT	163	163BMT0750	ENTR MT-246(B) - ACESSO ROSRIO OESTE	421.7	461.7	40.0	PAV	3897	1790	197	1758	153	1766	183	1739	208
MT	163	163BMT0752	ACESSO ROSRIO OESTE - ENTR MT-241 (NOBRES)	461.7	480.0	18.3	PAV	3322	1526	168	1498	130	1506	156	1482	178
MT	163	163BMT0771	ENTR MT-241 (NOBRES) - ENTR MT-240(A)	480.0	503.7	23.7	PAV	3265	1499	165	1473	128	1480	154	1457	175
MT	163	163BMT0780	ENTR MT-240(A) - ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL)	503.7	507.1	3.4	PAV	3265	1499	165	1473	128	1480	154	1457	175

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MT	163	163BMT0790	ENTR BR-364(B)/MT-010(B)/240(B) (POSTO GIL) - NOVA MUTUM	507.1	598.2	91.1	PAV	3069	1409	155	1384	120	1391	144	1370	164
MT	163	163BMT0792	NOVA MUTUM - ENTR MT-235 (P/SO JOS DO RIO CLARO)	598.2	642.2	44.0	PAV	2947	1303	141	1410	93	1303	141	1410	93
MT	163	163BMT0800	ENTR MT-235 (P/SO JOS DO RIO CLARO) - ENTR MT-338	642.2	655.4	13.2	PAV	2947	1303	141	1410	93	1303	141	1410	93
MT	163	163BMT0802	ENTR MT-338 - LUCAS DO RIO VERDE	655.4	689.4	34.0	PAV	2795	1236	134	1338	88	1236	134	1338	88
MT	163	163BMT0810	LUCAS DO RIO VERDE - ENTR BR-242	689.4	751.8	62.4	PAV	2484	1098	119	1189	78	1098	119	1189	78
MT	163	163BMT0812	ENTR BR-242 - SORRISO	751.8	753.7	1.9	PAV	2463	1089	118	1179	77	1089	118	1179	77
MT	163	163BMT0820	SORRISO - ENTR MT-225	753.7	787.3	33.6	PAV	2391	1057	114	1144	75	1057	114	1144	75
MT	163	163BMT0822	ENTR MT-225 - ENTR MT-140	787.3	832.2	44.9	PAV	2301	1018	110	1101	72	1018	110	1101	72
MT	163	163BMT0825	ENTR MT-140 - SINOP	832.2	836.0	3.8	PAV	2273	1005	109	1088	71	1005	109	1088	71
MT	163	163BMT0830	SINOP - ENTR MT-220	836.0	855.0	19.0	PAV	2273	1005	109	1088	71	1005	109	1088	71
MT	163	163BMT0832	ENTR MT-220 - ENTR MT-423	855.0	884.5	29.5	PAV	2317	1025	111	1109	73	1025	111	1109	73
MT	163	163BMT0834	ENTR MT-423 - ITAUBA	884.5	935.9	51.4	PAV	2239	990	107	1072	70	990	107	1072	70
MT	163	163BMT0836	ITAUBA - ENTR MT-320(A) (SANTA HELENA)	935.9	955.3	19.4	PAV	2214	979	106	1060	70	979	106	1060	70
MT	163	163BMT0840	ENTR MT-320(A) (SANTA HELENA) - ENTR MT-320(B)	955.3	959.1	3.8	PAV	1685	880	81	632	91	880	81	632	91
MT	163	163BMT0841	ENTR MT-320(B) - ENTR MT-208	959.1	983.0	23.9	PAV	1673	874	81	628	90	874	81	628	90
MT	163	163BMT0842	ENTR MT-208 - TERRA NOVA DO NORTE	983.0	987.8	4.8	PAV	1649	862	80	619	89	862	80	619	89
MT	163	163BMT0846	TERRA NOVA DO NORTE - PEIXOTO DE AZEVEDO	987.8	1028.9	41.1	PAV	1649	862	80	619	89	862	80	619	89
MT	163	163BMT0850	PEIXOTO DE AZEVEDO - MATUP	1028.9	1039.2	10.3	PAV	977	379	29	340	229	443	40	265	229
MT	163	163BMT0852	MATUP - GUARANT DO NORTE	1039.2	1067.5	28.3	PAV	554	-	-	-	-	251	23	150	130
MT	163	163BMT0860	GUARANT DO NORTE - DIV MT/PA	1067.5	1121.2	53.7	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA0870	DIV MT/PA - ENTR BR-235	0.0	28.0	28.0	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA0890	ENTR BR-235 - IGARAP CINTURA FINA	28.0	89.0	61.0	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA0910	IGARAP CINTURA FINA - SALTO CURU	89.0	108.5	19.5	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA0930	SALTO CURU - IG 13 DE MAIO (DIV N PROGRESSO/ALTAMIRA)	108.5	123.0	14.5	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA0950	IG 13 DE MAIO (DIV N PROGRESSO/ALTAMIRA) - CASTELO DOS SONHOS	123.0	165.0	42.0	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA0970	CASTELO DOS SONHOS - DIVISA ALTAMIRA/NOVO PROGRESSO	165.0	190.0	25.0	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA0990	DIVISA ALTAMIRA/NOVO PROGRESSO - VILA ISOL	190.0	236.0	46.0	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA1010	VILA ISOL - VILA ALVORADA DA AMAZNIA	236.0	286.0	50.0	EOP	462	-	-	-	-	209	19	125	108
PA	163	163BPA1030	VILA ALVORADA DA AMAZNIA - NOVO PROGRESSO	286.0	318.0	32.0	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93
PA	163	163BPA1040	NOVO PROGRESSO - RIO ARRAIAS (DIV N PROGRESSO/ITAITUBA)	318.0	396.0	78.0	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93
PA	163	163BPA1050	RIO ARRAIAS (DIV N PROGRESSO/ITAITUBA) - VILA MORAES ALMEIDA	396.0	418.0	22.0	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93
PA	163	163BPA1060	VILA MORAES ALMEIDA - IGARAPE DO LAURO	418.0	457.4	39.4	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93
PA	163	163BPA1065	IGARAPE DO LAURO - RIO ARURI (DIV ITAITUBA/TRAIRO	457.4	521.2	63.8	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93
PA	163	163BPA1070	RIO ARURI (DIV ITAITUBA/TRAIRO - VILA PLANALTO	521.2	560.0	38.8	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93
PA	163	163BPA1080	VILA PLANALTO - VILA CARACOL	560.0	587.0	27.0	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93
PA	163	163BPA1090	VILA CARACOL - TRAIRO	587.0	638.0	51.0	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93
PA	163	163BPA1100	TRAIRO - RIO ITAPACUR (DIV TRAIRO/ITAITUBA)	638.0	656.1	18.1	EOP	397	-	-	-	-	180	16	108	93

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PA	163	163BPA1105	RIO ITAPACUR (DIV TRAIRO/ITAITUBA) - INCIO TRECHO PAVIMENTADO	656.1	662.0	5.9	EOP	375	-	-	-	-	170	15	102	88
PA	163	163BPA1110	INCIO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR BR-230(A) (FIM TRECHO PAVIMENTADO CAMPO VERDE)	662.0	687.0	25.0	PAV	375	-	-	-	-	170	15	102	88
PA	163	163BPA1120	ENTR BR-230(A) (FIM TRECHO PAVIMENTADO CAMPO VERDE) - RIO CUPAR	687.0	732.9	45.9	IMP	432	-	-	-	-	196	18	117	101
PA	163	163BPA1130	RIO CUPAR - ENTR BR-230(B) (RURPOLIS)	732.9	799.0	66.1	IMP	432	-	-	-	-	196	18	117	101
PA	163	163BPA1135	ENTR BR-230(B) (RURPOLIS) - ENTR PA-435 (P/AVEIRO)	799.0	874.0	75.0	EOP	178	-	-	-	-	81	7	48	42
PA	163	163BPA1140	ENTR PA-435 (P/AVEIRO) - INCIO TRECHO PAVIMENTADO	874.0	924.3	50.3	EOP	163	-	-	-	-	74	7	44	38
PA	163	163BPA1150	INCIO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR PA-443 (BELTERRA)	924.3	974.9	50.6	PAV	163	-	-	-	-	74	7	44	38
PA	163	163BPA1160	ENTR PA-443 (BELTERRA) - ENTR PA-433	974.9	985.9	11.0	PAV	144	-	-	-	-	65	6	39	34
PA	163	163BPA1170	ENTR PA-433 - ENTR PA-431 (SO JOS)	985.9	991.4	5.5	PAV	144	-	-	-	-	65	6	39	34
PA	163	163BPA1180	ENTR PA-431 (SO JOS) - ENTR PA-457 (P/ALTER DO CHO)	991.4	1010.1	18.7	PAV	144	-	-	-	-	65	6	39	34
PA	163	163BPA1190	ENTR PA-457 (P/ALTER DO CHO) - ENTR PA-457 ((SANTARM) INC TRV AMAZONAS)	1010.1	1012.0	1.9	PAV	144	-	-	-	-	65	6	39	34
PA	163	163BPA1210	ENTR PA-457 ((SANTARM) INC TRV AMAZONAS) - ENTR PA-427(A) ((ALENQUER) FIM TRV AMAZ)	1012.0	1072.4	60.4	TRV	112	-	-	-	-	51	5	30	26
PR	163	163BPR0100	ENTR BR-467(A)/PR-180 (P/CASCAVEL) - ENTR PR-182/317/585 (TOLEDO)	202.9	242.0	39.1	PAV	5189	2707	252	1968	262	2847	223	1917	203
PR	163	163BPR0120	ENTR BR-467(B) (P/MARECHAL CNDIDO RONDON) - ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA)	282.6	334.0	51.4	PAV	3323	1526	168	1499	130	1506	156	1483	178
PR	163	163BPR0125	ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA) - ENTR BR-272(A)	334.0	345.9	11.9	PAV	3323	1526	168	1499	130	1506	156	1483	178
PR	163	163BPR0128	ENTR BR-272(A) - ENTR BR-272(B)	345.9	346.8	0.9	PAV	3910	1796	198	1763	153	1772	184	1745	209
SC	163	163BSC0025	ENTR BR-282/386(B) (P/SO MIGUEL DO OESTE) - GUARACIABA	64.1	82.6	18.5	PAV	5200	2713	252	1972	263	2853	223	1921	203
SC	163	163BSC0026	GUARACIABA - ENTR SC-473 (P/ANCHIETA)	82.6	87.4	4.8	PAV	5074	2647	246	1924	256	2784	218	1875	198
SC	163	163BSC0027	ENTR SC-473 (P/ANCHIETA) - SO JOS DO CEDRO	87.4	101.3	13.9	PAV	4232	1880	177	1858	317	1918	199	1889	226
SC	163	163BSC0028	SO JOS DO CEDRO - GUARUJ DO SUL	101.3	110.3	9.0	PAV	4092	1817	171	1797	307	1854	193	1826	219
SC	163	163BSC0029	GUARUJ DO SUL - ENTR BR-280(A)/373(A) (DIV SC/PR) (IDAMAR)	110.3	122.6	12.3	PAV	4147	1842	173	1821	311	1879	195	1851	222
SC	163	163BSC9000	ENTR BR-163 - DIONSIO CERQUEIRA (ACS P INTER CARGAS)	0.0	3.6	3.6	PAV	306	-	-	-	-	139	13	83	72
AM	174	174BAM0390	ENTR BR-319(A)/AM-364(B) - IGARAP JACARETINGA	512.0	568.6	56.6	IMP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0400	IGARAP JACARETINGA - INCIO TRAVESSIA RIO LUNA	568.6	597.1	28.5	IMP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0405	INCIO TRAVESSIA RIO LUNA - FIM TRAVESSIA RIO LUNA	597.1	597.5	0.4	TRV	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0410	FIM TRAVESSIA RIO LUNA - ENTR AM-360	597.5	604.2	6.7	IMP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0415	ENTR AM-360 - IGARAP ATU	604.2	620.4	16.2	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0420	IGARAP ATU - RIO TUPUN	620.4	679.7	59.3	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0430	RIO TUPUN - ENTR AM-356	679.7	691.0	11.3	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0435	ENTR AM-356 - INCIO TRAVESSIA RIO CASTANHO	691.0	743.8	52.8	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0440	INCIO TRAVESSIA RIO CASTANHO - FIM TRAVESSIA RIO CASTANHO	743.8	744.3	0.5	TRV	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0445	FIM TRAVESSIA RIO CASTANHO - ENTR AM-354	744.3	755.1	10.8	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0450	ENTR AM-354 - INCIO TRAVESSIA IGARAP ARA	755.1	804.5	49.4	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
AM	174	174BAM0460	INCIO TRAVESSIA IGARAP ARA - FIM TRAVESSIA IGARAP ARA	804.5	804.8	0.3	TRV	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0465	FIM TRAVESSIA IGARAP ARA - ENTR AM-254	804.8	817.7	12.9	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0470	ENTR AM-254 - IGARAP AUTAZ MIRIM	817.7	832.9	15.2	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0475	IGARAP AUTAZ MIRIM - IGARAP CURUCA	832.9	834.4	1.5	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0480	IGARAP CURUCA - IGARAP CAPITARI	834.4	841.7	7.3	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0485	IGARAP CAPITARI - INCIO TRAVESSIA RIO AMAZONAS (CAREIRO)	841.7	844.5	2.8	EOP	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0490	INCIO TRAVESSIA RIO AMAZONAS (CAREIRO) - FIM TRAVESSIA RIO AMAZONAS	844.5	856.5	12.0	TRV	288	-	-	-	-	131	12	78	67
AM	174	174BAM0550	ENTR AM-010 - IGARAP TARUM A	883.8	913.8	30.0	PAV	101	-	-	-	-	46	4	27	24
AM	174	174BAM0555	IGARAP TARUM A - IGARAP CABEA BRANCA	913.8	928.6	14.8	PAV	101	-	-	-	-	46	4	27	24
AM	174	174BAM0560	IGARAP CABEA BRANCA - RIO PRETO	928.6	966.1	37.5	PAV	101	-	-	-	-	46	4	27	24
AM	174	174BAM0570	RIO PRETO - RIO URUB	966.1	982.5	16.4	PAV	101	-	-	-	-	46	4	27	24
AM	174	174BAM0575	RIO URUB - ENTR AM-240 (USINA HIDROELTRICA BALBINA)	982.5	986.8	4.3	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0580	ENTR AM-240 (USINA HIDROELTRICA BALBINA) - IGARAP VEADOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO)	986.8	990.8	4.0	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0585	IGARAP VEADOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO) - IGARAP LAGES	990.8	996.8	6.0	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0590	IGARAP LAGES - IGARAP SANTA CRUZ	996.8	1007.4	10.6	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0595	IGARAP SANTA CRUZ - IGARAP CANOAS	1007.4	1017.3	9.9	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0600	IGARAP CANOAS - IGARAP CANASTRA	1017.3	1020.3	3.0	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0610	IGARAP CANASTRA - IGARAP CORUJA	1020.3	1055.2	34.9	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0612	IGARAP CORUJA - IGARAP PICANO	1055.2	1056.8	1.6	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0615	IGARAP PICANO - IGARAP ITABOCA	1056.8	1063.4	6.6	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0620	IGARAP ITABOCA - RIO SANTO ANTNIO DA ABONAR	1063.4	1092.0	28.6	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0630	RIO SANTO ANTNIO DA ABONAR - IGARAP ORLANDO	1092.0	1114.1	22.1	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0635	IGARAP ORLANDO - RIO TAQUARI	1114.1	1119.5	5.4	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0640	RIO TAQUARI - IGARAP BENITO	1119.5	1123.3	3.8	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0645	IGARAP BENITO - IGARAP TIARAJ	1123.3	1137.1	13.8	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AM	174	174BAM0650	IGARAP TIARAJ - DIV AM/RR (RIO ALALA)	1137.1	1139.3	2.2	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
MT	174	174BMT0030	ENTR BR-070(B) - ENTR MT-170 (CARAMJO)	8.0	31.0	23.0	PAV	4522	2008	189	1986	339	2049	213	2018	242
MT	174	174BMT0032	ENTR MT-170 (CARAMJO) - ENTR MT-175(A)	31.0	50.3	19.3	PAV	4334	1925	181	1903	325	1964	204	1934	232
MT	174	174BMT0033	ENTR MT-175(A) - ENTR MT-175(B)	50.3	57.5	7.2	PAV	3733	1714	189	1684	146	1692	176	1666	200
MT	174	174BMT0034	ENTR MT-175(B) - ENTR MT-339	57.5	83.1	25.6	PAV	3733	1714	189	1684	146	1692	176	1666	200
MT	174	174BMT0035	ENTR MT-339 - ENTR MT-180	83.1	95.2	12.1	PAV	3691	1695	187	1665	145	1673	174	1647	197
MT	174	174BMT0036	ENTR MT-180 - PORTO ESPERIDIO	95.2	101.8	6.6	PAV	3691	1695	187	1665	145	1673	174	1647	197
MT	174	174BMT0050	PORTO ESPERIDIO - ENTR MT-265/388(A)	101.8	108.2	6.4	PAV	3592	1650	182	1620	141	1628	169	1603	192
MT	174	174BMT0070	ENTR MT-265/388(A) - ENTR MT-388(B) (P/JAUR)	108.2	138.2	30.0	PAV	3592	1650	182	1620	141	1628	169	1603	192
MT	174	174BMT0090	ENTR MT-388(B) (P/JAUR) - ENTR MT-248 (CERRO AZUL)	138.2	193.2	55.0	PAV	3592	1650	182	1620	141	1628	169	1603	192
MT	174	174BMT0091	ENTR MT-248 (CERRO AZUL) - ENTR MT-247	193.2	195.4	2.2	PAV	3664	1683	185	1652	144	1661	172	1635	196
MT	174	174BMT0092	ENTR MT-247 - ENTR MT-246(A)/473 (PONTES E LACERDA)	195.4	223.2	27.8	PAV	3664	1683	185	1652	144	1661	172	1635	196
MT	174	174BMT0094	ENTR MT-246(A)/473 (PONTES E LACERDA) - ENTR MT-246(B)	223.2	231.3	8.1	PAV	3467	1592	175	1564	136	1571	163	1547	185

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MT	174	174BMT0100	ENTR MT-246(B) - RIO SARARE	231.3	283.0	51.7	PAV	3467	1592	175	1564	136	1571	163	1547	185
MT	174	174BMT0110	RIO SARARE - NOVA CONQUISTA DO OESTE	283.0	311.8	28.8	PAV	3467	1592	175	1564	136	1571	163	1547	185
MT	174	174BMT0112	NOVA CONQUISTA DO OESTE - NOVA LACERDA	311.8	320.9	9.1	PAV	3408	1565	172	1537	133	1545	160	1521	182
MT	174	174BMT0115	NOVA LACERDA - CRREGO DOURADO	320.9	358.4	37.5	PAV	3408	1565	172	1537	133	1545	160	1521	182
MT	174	174BMT0120	CRREGO DOURADO - COMODORO	358.4	419.1	60.7	PAV	3408	1565	172	1537	133	1545	160	1521	182
MT	174	174BMT0125	COMODORO - ENTR MT-235	419.1	420.6	1.5	PAV	3408	1565	172	1537	133	1545	160	1521	182
MT	174	174BMT0127	ENTR MT-235 - ENTR BR-364(A)	420.6	435.1	14.5	PAV	3316	1523	168	1496	130	1503	156	1480	177
MT	174	174BMT0130	ENTR BR-364(A) - JATA	435.1	452.6	17.5	PAV	3944	1811	200	1779	154	1787	186	1760	211
MT	174	174BMT0131	JATA - PADRONAL	452.6	476.3	23.7	PAV	3944	1811	200	1779	154	1787	186	1760	211
MT	174	174BMT0132	PADRONAL - RIO 12 DE OUTUBRO	476.3	505.8	29.5	PAV	3944	1811	200	1779	154	1787	186	1760	211
MT	174	174BMT0134	RIO 12 DE OUTUBRO - DIV MT/RO	505.8	523.2	17.4	PAV	3944	1811	200	1779	154	1787	186	1760	211
RO	174	174BRO0150	DIV MT/RO - ENTR BR-364(B)/RO-399 (VILHENA)	0.0	14.0	14.0	PAV	3944	1811	200	1779	154	1787	186	1760	211
RO	174	174BRO0170	FIM DA PAVIMENTAO - DIV RO/MT	34.0	74.0	40.0	IMP	102	-	-	-	-	46	4	28	24
RR	174	174BRR0670	DIV AM/RR (RIO ALALA) - IGARAP MAJOR BALBINO	0.0	30.5	30.5	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0675	IGARAP MAJOR BALBINO - IGARAP ANDR	30.5	42.0	11.5	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0685	IGARAP ANDR - IGARAP CAPITO TAVARES	42.0	66.4	24.4	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0690	IGARAP CAPITO TAVARES - IGARAP JUNDI	66.4	72.7	6.3	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0695	IGARAP JUNDI - RIO BRANQUINHO	72.7	88.5	15.8	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0700	RIO BRANQUINHO - IGARAP ARRUDA	88.5	102.4	13.9	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0705	IGARAP ARRUDA - IGARAP JUNQUEIRA	102.4	108.6	6.2	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0710	IGARAP JUNQUEIRA - VILA DO EQUADOR	108.6	118.5	9.9	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0715	VILA DO EQUADOR - IGARAP DOS PEIXES	118.5	137.3	18.8	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0720	IGARAP DOS PEIXES - RIO TRAIR	137.3	143.2	5.9	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0725	RIO TRAIR - IGARAP EVARISTO	143.2	151.1	7.9	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0730	IGARAP EVARISTO - RIO JAUAPER	151.1	163.4	12.3	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0735	RIO JAUAPER - VILA NOVA COLINA	163.4	173.4	10.0	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0740	VILA NOVA COLINA - IGARAP SEABRA	173.4	182.4	9.0	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0745	IGARAP SEABRA - IGARAP S NETO	182.4	194.0	11.6	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0750	IGARAP S NETO - IGARAP YAMANAKA	194.0	207.9	13.9	PAV	100	-	-	-	-	45	4	27	23
RR	174	174BRR0755	IGARAP YAMANAKA - IGARAP MARTINS PEREIRA	207.9	224.7	16.8	PAV	97	-	-	-	-	44	4	26	23
RR	174	174BRR0765	IGARAP MARTINS PEREIRA - ENTR BR-210(A)/RR-170 (NOVO PARASO)	224.7	245.2	20.5	PAV	97	-	-	-	-	44	4	26	23
RR	174	174BRR0770	ENTR BR-210(A)/RR-170 (NOVO PARASO) - RIO DIAS	245.2	260.8	15.6	PAV	126	-	-	-	-	57	5	34	29
RR	174	174BRR0780	RIO DIAS - IGARAP CALEFFI	260.8	281.2	20.4	PAV	126	-	-	-	-	57	5	34	29
RR	174	174BRR0785	IGARAP CALEFFI - RIO ITAN	281.2	296.0	14.8	PAV	126	-	-	-	-	57	5	34	29
RR	174	174BRR0790	RIO ITAN - RIO BARAUANA	296.0	308.9	12.9	PAV	126	-	-	-	-	57	5	34	29
RR	174	174BRR0800	RIO BARAUANA - VILA PETROLINA	308.9	328.9	20.0	PAV	126	-	-	-	-	57	5	34	29
RR	174	174BRR0805	VILA PETROLINA - INCIO TRAVESSIA RIO BRANCO	328.9	354.8	25.9	PAV	126	-	-	-	-	57	5	34	29
RR	174	174BRR0808	INCIO TRAVESSIA RIO BRANCO - FIM TRAVESSIA RIO BRANCO	354.8	356.0	1.2	TRV	126	-	-	-	-	57	5	34	29
RR	174	174BRR0810	FIM TRAVESSIA RIO BRANCO - CARACARA	356.0	369.0	13.0	PAV	126	-	-	-	-	57	5	34	29
RR	174	174BRR0830	CARACARA - ENTR BR-210(B)/RR-327/347	369.0	377.5	8.5	PAV	183	-	-	-	-	83	8	50	43

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RR	174	174BRR0850	ENTR BR-210(B)/RR-327/347 - ENTR RR-323/325 (VILA IRACEMA)	377.5	412.8	35.3	PAV	183	-	-	-	-	83	8	50	43
RR	174	174BRR0870	ENTR RR-323/325 (VILA IRACEMA) - IGARAP BRANCO	412.8	431.0	18.2	PAV	181	-	-	-	-	82	7	49	42
RR	174	174BRR0900	IGARAP BRANCO - ENTR RR-325/345 (MUCAJA)	431.0	454.7	23.7	PAV	181	-	-	-	-	82	7	49	42
RR	174	174BRR0915	ENTR RR-325/345 (MUCAJA) - IGARAP GUA BOA	454.7	485.9	31.2	PAV	178	-	-	-	-	81	7	48	42
RR	174	174BRR0930	IGARAP GUA BOA - ENTR BR-401 (BOA VISTA)	485.9	505.1	19.2	PAV	178	-	-	-	-	81	7	48	42
CE	222	222BCE0037	ACESSO OESTE CAUCIA - ENTR CE-421 (PRIMAVERA)	21.3	30.6	9.3	PAV	7792	4370	348	2756	318	4275	334	2879	304
CE	222	222BCE0040	ENTR CE-421 (PRIMAVERA) - ENTR CE-423 (P/SO GONALO)	30.6	48.3	17.7	PAV	7792	4370	348	2756	318	4275	334	2879	304
CE	222	222BCE0050	ENTR CE-423 (P/SO GONALO) - ENTR CE-341 (CROAT)	48.3	64.3	16.0	PAV	6286	3346	273	2351	316	3449	270	2322	246
CE	222	222BCE0070	ENTR CE-341 (CROAT) - ENTR CE-162 (SO LUS DO CURU)	64.3	77.9	13.6	PAV	5698	2973	276	2161	288	3126	244	2105	223
CE	222	222BCE0080	ENTR CE-162 (SO LUS DO CURU) - ENTR CE-163	77.9	82.4	4.5	PAV	5696	2972	276	2160	288	3125	244	2104	222
CE	222	222BCE0085	ENTR CE-163 - ENTR BR-402 (UMIRIM)	82.4	91.1	8.7	PAV	5715	2982	277	2167	289	3135	245	2111	223
CE	222	222BCE0090	ENTR BR-402 (UMIRIM) - ENTR CE-243 (ITAPAG)	91.1	122.8	31.7	PAV	4695	2085	196	2062	352	2128	221	2095	251
CE	222	222BCE0110	ENTR CE-243 (ITAPAG) - ENTR CE-176 (PATOS)	122.8	179.9	57.1	PAV	4700	2087	196	2064	353	2130	221	2097	251
CE	222	222BCE0130	ENTR CE-176 (PATOS) - ENTR CE-362 (FORQUILHA)	179.9	211.1	31.2	PAV	4622	2053	193	2030	347	2095	217	2063	247
CE	222	222BCE0150	ENTR CE-362 (FORQUILHA) - ENTR BR-403(A)/CE-178	211.1	221.3	10.2	PAV	4967	2206	207	2181	373	2251	234	2217	266
CE	222	222BCE0160	ENTR BR-403(A)/CE-178 - ACESSO LESTE SOBRAL	221.3	222.9	1.6	PAV	4005	1779	167	1759	300	1815	188	1787	214
CE	222	222BCE0170	ACESSO LESTE SOBRAL - ACESSO OESTE SOBRAL	222.9	228.7	5.8	PAV	2950	1304	141	1412	93	1304	141	1412	93
CE	222	222BCE0190	ACESSO OESTE SOBRAL - ENTR BR-403(B)/CE-183	228.7	240.7	12.0	PAV	3458	1588	175	1560	135	1567	163	1543	185
CE	222	222BCE0191	ENTR BR-403(B)/CE-183 - ENTR CE-364 (SALGADINHO)	240.7	249.7	9.0	PAV	3486	1601	176	1572	137	1580	164	1556	187
CE	222	222BCE0210	ENTR CE-364 (SALGADINHO) - ACESSO LESTE TIANGU	249.7	311.5	61.8	PAV	2898	1281	139	1387	91	1281	139	1387	91
CE	222	222BCE0220	ACESSO LESTE TIANGU - ENTR CE-187 (ACESSO OESTE TIANGU)	311.5	314.4	2.9	PAV	2898	1281	139	1387	91	1281	139	1387	91
CE	222	222BCE0230	ENTR CE-187 (ACESSO OESTE TIANGU) - DIV CE/PI	314.4	348.8	34.4	PAV	4041	1795	169	1775	303	1831	190	1803	216
CE	222	222BCE9000	ENTR BR-020/222 - ACESSO LESTE CAUCIA	0.0	3.8	3.8	DUP	8990	5275	376	3093	246	4932	386	3321	351
CE	222	222BCE9001	ENTR BR-222 - ACESSO OESTE CAUCIA	0.0	11.2	11.2	PAV	7815	4383	349	2764	319	4287	335	2887	305
CE	222	222BCE9002	ENTR BR-222 - ACESSO LESTE SOBRAL	0.0	3.8	3.8	PAV	1046	547	51	392	56	547	51	392	56
CE	222	222BCE9003	ENTR BR-222 - ACESSO OESTE SOBRAL	0.0	2.5	2.5	PAV	507	-	-	-	-	230	21	138	119
MA	222	222BMA0410	ENTR MA-025/026/234 (CHAPADINHA) - ENTR MA-224 (FAZENDINHA)	73.9	118.1	44.2	PAV	835	324	25	291	196	378	34	227	195
MA	222	222BMA0450	ENTR MA-224 (FAZENDINHA) - ENTR MA-020(A) (VARGEM GRANDE)	118.1	149.2	31.1	PAV	1136	594	55	426	61	594	55	426	61
MA	222	222BMA0470	ENTR MA-020(A) (VARGEM GRANDE) - ENTR MA-020(B) (P/PRESIDENTE VARGAS)	149.2	170.2	21.0	PAV	1502	785	73	564	81	785	73	564	81
MA	222	222BMA0472	ENTR MA-020(B) (P/PRESIDENTE VARGAS) - ITAPECURU-MIRIM	170.2	206.1	35.9	PAV	1530	799	74	574	82	799	74	574	82
MA	222	222BMA0490	ITAPECURU-MIRIM - ENTR BR-135(A) (OUTEIRO)	206.1	219.2	13.1	PAV	1818	950	88	682	98	950	88	682	98
MA	222	222BMA0550	ENTR BR-135(B) (MIRANDA DO NORTE) - ARARI	251.0	281.0	30.0	PAV	3233	1485	164	1458	127	1465	152	1443	173
MA	222	222BMA0570	ARARI - ENTR MA-014 (VITRIA DO MEARIM)	281.0	292.9	11.9	PAV	3257	1496	165	1469	128	1476	153	1453	174
MA	222	222BMA0590	ENTR MA-014 (VITRIA DO MEARIM) - ENTR MA-342 (IGARAP DO MEIO)	292.9	337.8	44.9	PAV	2845	1258	136	1362	89	1258	136	1362	89
MA	222	222BMA0595	ENTR MA-342 (IGARAP DO MEIO) - ENTR BR-316(A) (BELA VISTA DO MARANHO)	337.8	352.7	14.9	PAV	2834	1253	135	1356	89	1253	135	1356	89

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MA	222	222BMA0610	ENTR BR-316(A) (BELA VISTA DO MARANHO) - ENTR BR-316(B)/MA-006(A)/320 (SANTA INS)	352.7	362.7	10.0	PAV	5552	2897	269	2106	280	3046	238	2051	217
MA	222	222BMA0630	ENTR BR-316(B)/MA-006(A)/320 (SANTA INS) - ENTR MA-119/240 (SANTA LUZIA)	362.7	407.4	44.7	PAV	3218	1478	163	1451	126	1458	151	1436	172
MA	222	222BMA0650	ENTR MA-119/240 (SANTA LUZIA) - ENTR MA-006(B) (P/ARAME)	407.4	503.0	95.6	PAV	3272	1503	166	1476	128	1483	154	1460	175
MA	222	222BMA0670	ENTR MA-006(B) (P/ARAME) - ENTR MA-274 (RIO PINDAR)	503.0	602.3	99.3	PAV	3910	1796	198	1763	153	1772	184	1745	209
MA	222	222BMA0680	ENTR MA-274 (RIO PINDAR) - ENTR BR-010(A) (AAILNDIA)	602.3	682.6	80.3	PAV	10625	5936	476	3878	335	5829	456	3925	415
PA	222	222BPA0712	ENTR BR-010(B)/PA-332(A) (DOM ELISEU) - ENTR PA-140 (RONDON DO PAR)	18.3	104.3	86.0	PAV	1122	586	54	421	60	586	54	421	60
PA	222	222BPA0714	ENTR PA-140 (RONDON DO PAR) - ABEL FIGUEIREDO	104.3	149.3	45.0	PAV	764	296	23	266	179	346	32	207	179
PA	222	222BPA0720	ABEL FIGUEIREDO - BOM JESUS DO TOCANTINS	149.3	174.3	25.0	PAV	910	353	27	317	213	412	38	247	213
PA	222	222BPA0730	BOM JESUS DO TOCANTINS - RIO JACUND (R ME MARIA)	174.3	202.0	27.7	PAV	911	353	27	317	214	413	38	247	213
PA	222	222BPA0750	RIO JACUND (R ME MARIA) - ENTR PA-150(A)/332(B) (MORADA NOVA (DOZE))	202.0	227.3	25.3	PAV	756	293	22	263	177	343	31	205	177
PA	222	222BPA0770	ENTR PA-150(A)/332(B) (MORADA NOVA (DOZE)) - INCIO PONTE SOBRE RIO TOCANTINS	227.3	239.3	12.0	PAV	1170	611	57	439	63	611	57	439	63
PA	222	222BPA0790	INCIO PONTE SOBRE RIO TOCANTINS - FIM PONTE SOBRE RIO TOCANTINS	239.3	241.6	2.3	PAV	1170	611	57	439	63	611	57	439	63
PA	222	222BPA0810	FIM PONTE SOBRE RIO TOCANTINS - ENTR BR-153/230/PA-150(B) (MARAB)	241.6	246.6	5.0	PAV	1170	611	57	439	63	611	57	439	63
PI	222	222BPI0250	DIV CE/PI - ENTR PI-110 (ALTO ALEGRE)	0.0	26.3	26.3	PAV	3319	1524	168	1497	130	1504	156	1481	178
PI	222	222BPI0270	ENTR PI-110 (ALTO ALEGRE) - ENTR PI-111	26.3	64.6	38.3	PAV	2980	1318	142	1426	94	1318	142	1426	94
PI	222	222BPI0273	ENTR PI-111 - ENTR BR-343(A)	64.6	75.2	10.6	PAV	2992	1323	143	1432	94	1323	143	1432	94
PI	222	222BPI0275	ENTR BR-343(A) - ENTR BR-343(B) (P/PIRIPIRI)	75.2	76.0	0.8	PAV	3923	1802	198	1769	154	1778	185	1751	210
CE	226	226BCE0430	DIV RN/CE - ENTR CE-138(A) (ERER)	0.0	12.0	12.0	LEN	131	-	-	-	-	59	5	36	31
CE	226	226BCE0450	ENTR CE-138(A) (ERER) - ENTR CE-138(B) (PEREIRO)	12.0	26.0	14.0	LEN	101	-	-	-	-	46	4	27	24
CE	226	226BCE0470	ENTR CE-138(B) (PEREIRO) - ENTR BR-116(A)	26.0	53.8	27.8	PAV	362	-	-	-	-	164	15	98	85
CE	226	226BCE0510	ENTR BR-116(B) (JAGUARIBE) - ENTR CE-275/368	63.3	66.7	3.4	PAV	109	-	-	-	-	49	4	30	26
CE	226	226BCE0530	ENTR CE-275/368 - ENTR BR-122/CE-371 (SOLONPOLE)	66.7	113.1	46.4	EOP	109	-	-	-	-	49	4	30	26
CE	226	226BCE0550	ENTR BR-122/CE-371 (SOLONPOLE) - ENTR CE-363/166 (SENADOR POMPEU)	113.1	166.9	53.8	PAV	109	-	-	-	-	49	4	30	26
CE	226	226BCE0570	ENTR CE-166/363 (SENADOR POMPEU) - ENTR CE-060(A) (BONFIM)	166.9	186.5	19.6	PAV	224	-	-	-	-	102	9	61	52
CE	226	226BCE0590	ENTR CE-060(A) (BONFIM) - ENTR CE-060(B) (MINEIROLNDIA)	186.5	200.3	13.8	PAV	816	317	24	284	191	370	34	222	191
CE	226	226BCE0610	ENTR CE-060(B) (MINEIROLNDIA) - ENTR CE-168 (PEDRA BRANCA)	200.3	219.2	18.9	PAV	664	-	-	-	-	301	27	180	155
CE	226	226BCE0630	ENTR CE-168 (PEDRA BRANCA) - ENTR BR-020 (SANTA CRUZ DO BANABUI)	219.2	249.2	30.0	EOP	396	-	-	-	-	179	16	108	93
CE	226	226BCE0650	ENTR BR-020 (SANTA CRUZ DO BANABUI) - ENTR CE-176 (INDEPENDNCIA)	249.2	286.0	36.8	PAV	794	308	23	276	186	360	33	216	186
CE	226	226BCE0670	ENTR CE-176 (INDEPENDNCIA) - ENTR BR-403/404 (CRATES)	286.0	332.7	46.7	PAV	794	308	23	276	186	360	33	216	186

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
CE	226	226BCE0690	ENTR BR-403/404 (CRATES) - ENTR CE-333 (IBIAPABA)	332.7	359.7	27.0	IMP	271	-	-	-	-	123	11	74	63
CE	226	226BCE0695	ENTR CE-333 (IBIAPABA) - DIV CE/PI	359.7	374.7	15.0	LEN	271	-	-	-	-	123	11	74	63
MA	226	226BMA0820	ENTR MA-034 - KM 100 (INCIO PAVIMENTAO)	77.0	100.0	23.0	IMP	757	294	22	263	178	343	31	206	177
MA	226	226BMA0830	KM 100 (INCIO PAVIMENTAO) - POVOADO MONTIVIDEL	100.0	112.7	12.7	PAV	757	294	22	263	178	343	31	206	177
MA	226	226BMA0840	POVOADO MONTIVIDEL - ENTR BR-135(A)/MA-127	112.7	201.8	89.1	PAV	776	301	23	270	182	352	32	211	182
MA	226	226BMA0940	ENTR BR-010(B)/230(A)/MA-138 (ESTREITO) - DIV MA/TO	599.4	600.2	0.8	PAV	4307	1913	180	1891	323	1952	203	1922	230
PI	226	226BPI0770	ENTR BR-343(A)/PI-221 (ALTOS) - ENTR PI-113	154.0	179.4	25.4	PAV	3789	1740	192	1709	148	1717	178	1691	203
PI	226	226BPI0790	ENTR PI-113 - ENTR BR-316(A)/343(B)	179.4	195.0	15.6	PAV	4256	1890	178	1869	319	1929	200	1899	228
PI	226	226BPI0795	ENTR BR-316(A)/343(B) - ENTR BR-316(B) (DIV PI/MA) (TERESINA/TIMON)	195.0	196.8	1.8	PAV	6869	3657	298	2569	345	3768	295	2538	268
RN	226	226BRN0030	ENTR BR-304/RN-160 (MACABA) - ENTR BR-304(B)	16.6	33.3	16.7	PAV	6444	3430	280	2410	324	3535	276	2381	252
RN	226	226BRN0050	ENTR BR-304(B) - ENTR RN-203 (P/SO PEDRO)	33.3	41.6	8.3	PAV	2817	1246	135	1348	88	1246	135	1348	88
RN	226	226BRN0070	ENTR RN-203 (P/SO PEDRO) - ACESSO BOM JESUS	41.6	49.0	7.4	PAV	2512	1111	120	1202	79	1111	120	1202	79
RN	226	226BRN0080	ACESSO BOM JESUS - ENTR RN-120(A) (P/SENADOR ELI DE SOUZA)	49.0	61.3	12.3	PAV	2562	1133	122	1226	80	1133	122	1226	80
RN	226	226BRN0090	ENTR RN-120(A) (P/SENADOR ELI DE SOUZA) - ENTR RN-120(B) (SERRA CAIADA)	61.3	68.5	7.2	PAV	3360	1543	170	1515	132	1523	158	1499	180
RN	226	226BRN0110	ENTR RN-120(B) (SERRA CAIADA) - ENTR RN-093 (TANGAR)	68.5	84.1	15.6	PAV	2995	1324	143	1433	94	1324	143	1433	94
RN	226	226BRN0130	ENTR RN-093 (TANGAR) - ENTR RN-092	84.1	108.4	24.3	PAV	2907	1285	139	1391	91	1285	139	1391	91
RN	226	226BRN0150	ENTR RN-092 - ENTR RN-091 (SANTA CRUZ)	108.4	112.6	4.2	PAV	2880	1274	138	1378	90	1274	138	1378	90
RN	226	226BRN0155	ENTR RN-091 (SANTA CRUZ) - ENTR RN-023	112.6	120.9	8.3	PAV	2510	1110	120	1201	79	1110	120	1201	79
RN	226	226BRN0157	ENTR RN-023 - ACESSO LAJES PINTADAS	120.9	125.7	4.8	PAV	2643	1169	126	1265	83	1169	126	1265	83
RN	226	226BRN0160	ACESSO LAJES PINTADAS - ENTR BR-104(A) (P/CAMPO REDONDO)	125.7	134.9	9.2	PAV	2643	1169	126	1265	83	1169	126	1265	83
RN	226	226BRN0170	ENTR BR-104(B)/RN-042(B) - ENTR BR-427(A)/RN-041 (CURRAIS NOVOS)	161.8	178.2	16.4	PAV	3263	1499	165	1472	128	1479	154	1456	175
RN	226	226BRN0190	ENTR BR-427(A)/RN-041 (CURRAIS NOVOS) - ENTR BR-427(B)	178.2	179.6	1.4	PAV	1993	1041	96	748	107	1041	96	748	107
RN	226	226BRN0250	ENTR RN-087 (FLORNIA) - ENTR RN-118(A)	220.4	240.4	20.0	PAV	1070	559	52	401	58	559	52	401	58
RN	226	226BRN0270	ENTR RN-118(A) - ENTR RN-118(B) (JUCURUT)	240.4	247.3	6.9	PAV	588	-	-	-	-	267	24	160	138
RN	226	226BRN0290	ENTR RN-118(B) (JUCURUT) - ENTR RN-233(A)	247.3	278.9	31.6	PAV	251	-	-	-	-	114	10	68	59
RN	226	226BRN0300	ENTR RN-233(A) - ENTR BR-110(A)/RN-233(B) (CAMPO GRANDE)	278.9	293.2	14.3	PAV	1497	782	72	562	81	782	72	562	81
RN	226	226BRN0310	ENTR BR-110(B) (JANDUS) - MESSIAS TARGINO	313.0	326.1	13.1	PAV	1034	540	50	388	56	540	50	388	56
RN	226	226BRN0315	MESSIAS TARGINO - ENTR RN-501	326.1	338.0	11.9	PAV	1010	528	49	379	54	528	49	379	54
RN	226	226BRN0325	ENTR RN-501 - ENTR RN-078(A) (PATU)	338.0	340.4	2.4	PAV	937	364	28	326	220	425	39	254	219
RN	226	226BRN0350	ENTR RN-078(A) (PATU) - ENTR RN-078(B)	340.4	344.2	3.8	PAV	914	355	27	318	214	414	38	248	214
RN	226	226BRN0360	ENTR RN-074 (ALMINO AFONSO) - ENTR RN-072 (P/LUCRCIA)	358.9	365.1	6.2	PAV	283	-	-	-	-	128	12	77	66
RN	226	226BRN0363	ENTR RN-072 (P/LUCRCIA) - FRUTUOSO GOMES	365.1	369.3	4.2	PAV	474	-	-	-	-	215	20	129	111
RN	226	226BRN0366	FRUTUOSO GOMES - ENTR RN-077/117(A) (ANTNIO MARTINS)	369.3	377.8	8.5	PAV	462	-	-	-	-	209	19	125	108
RN	226	226BRN0375	ENTR RN-117(B) - ENTR RN-075 (P/PILES)	384.9	387.9	3.0	IMP	455	-	-	-	-	206	19	124	106
RN	226	226BRN0380	ENTR RN-075 (P/PILES) - ENTR BR-405/RN-177(A) (PAUS DOS FERROS)	387.9	415.9	28.0	LEN	390	-	-	-	-	177	16	106	91

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RN	226	226BRN0390	ENTR BR-405/RN-177(A) (PAUS DOS FERROS) - ENTR RN-177(B) (ENCANTO)	415.9	428.3	12.4	PAV	216	-	-	-	-	98	9	59	51
RN	226	226BRN0410	ENTR RN-177(B) (ENCANTO) - DIV RN/CE	428.3	432.0	3.7	LEN	131	-	-	-	-	59	5	36	31
TO	226	226BTO0950	DIV MA/TO (ESTREITO) - ENTR BR-230/TO-126	0.0	1.2	1.2	PAV	4277	1900	179	1878	321	1938	201	1909	229
TO	226	226BTO0952	ENTR BR-230/TO-126 - ENTR TO-415 (PALMEIRAS)	1.2	11.6	10.4	PAV	4291	1906	179	1884	322	1945	202	1915	230
TO	226	226BTO0970	ENTR TO-415 (PALMEIRAS) - ENTR TO-134 (P/DARCINPOLIS)	11.6	39.8	28.2	PAV	4340	1928	181	1906	326	1967	204	1937	232
TO	226	226BTO0972	ENTR TO-134 (P/DARCINPOLIS) - ENTR BR-153(A)/TO-010 (WANDERLNDIA)	39.8	70.9	31.1	PAV	5040	2630	244	1911	255	2765	216	1862	197
AM	230	230BAM1810	DIV PA/AM - IGARAP PALOMITA	0.0	48.9	48.9	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1830	IGARAP PALOMITA - INCIO TRV RIO SUCUNDURI (SUCURUNDI)	48.9	104.6	55.7	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1840	INCIO TRV RIO SUCUNDURI (SUCURUNDI) - FIM TRAVESSIA RIO SUCUNDURI	104.6	104.9	0.3	TRV	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1850	FIM TRAVESSIA RIO SUCUNDURI - CAMAI	104.9	141.4	36.5	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1870	CAMAI - RIO JUMA	141.4	218.7	77.3	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1875	RIO JUMA - INCIO TRAVESSIA RIO ARIPUAN	218.7	314.5	95.8	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1910	ENTR BR-174 (PRAINHA) - RIO MANICOR	317.2	400.6	83.4	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1930	RIO MANICOR - RIO DOS MARMELOS	400.6	486.6	86.0	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1950	RIO DOS MARMELOS - RIO MAIC	486.6	523.2	36.6	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1970	RIO MAIC - INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA	523.2	609.2	86.0	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1975	INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA - FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA (CRATO)	609.2	610.4	1.2	TRV	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1990	FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA (CRATO) - HUMAIT	610.4	613.2	2.8	DUP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AM	230	230BAM1995	HUMAIT - ENTR BR-319(A)	613.2	619.9	6.7	PAV	122	-	-	-	-	55	5	33	29
AM	230	230BAM2000	ENTR BR-319(A) - IGARAP BOM FUTURO	619.9	624.4	4.5	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	230	230BAM2005	IGARAP BOM FUTURO - IGARAP DO RETIRO	624.4	631.7	7.3	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	230	230BAM2010	IGARAP DO RETIRO - ENTR BR-319(B)	631.7	642.8	11.1	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
CE	230	230BCE0530	DIV PB/CE - ENTR BR-116(A) (FELIZARDO)	0.0	6.7	6.7	PAV	790	307	23	275	185	358	33	214	185
CE	230	230BCE0570	ENTR BR-116(B) - ENTR CE-153 (LAVRAS DA MANGABEIRA)	19.8	39.5	19.7	PAV	512	-	-	-	-	232	21	139	120
CE	230	230BCE0590	ENTR CE-153 (LAVRAS DA MANGABEIRA) - ENTR CE-385	39.5	48.4	8.9	PAV	427	-	-	-	-	194	18	116	100
CE	230	230BCE0600	ENTR CE-385 - ENTR CE-153 (MANGABEIRA)	48.4	58.5	10.1	PAV	349	-	-	-	-	158	14	95	82
CE	230	230BCE0610	ENTR CE-153 (MANGABEIRA) - ENTR BR-122 (VRZEA ALEGRE)	58.5	81.6	23.1	PAV	1271	664	61	477	69	664	61	477	69
CE	230	230BCE0630	ENTR BR-122 (VRZEA ALEGRE) - ENTR CE-166/386/489 (FARIAS BRITO)	81.6	116.0	34.4	PAV	2028	897	97	971	64	897	97	971	64
MA	230	230BMA0910	ENTR BR-343 (DIV PI/MA) (BARO DO GRAJA) - ENTR MA-040	0.0	20.4	20.4	PAV	797	309	24	277	187	361	33	216	186
MA	230	230BMA0930	ENTR MA-040 - ENTR BR-135(A)/MA-364 (DOIS IRMOS)	20.4	57.4	37.0	PAV	797	309	24	277	187	361	33	216	186
MA	230	230BMA0980	ENTR BR-135(B)/MA-368 (OROSIMBO) - ENTR MA-270/369 (PASTOS BONS)	114.7	141.2	26.5	PAV	331	-	-	-	-	150	14	90	77
MA	230	230BMA0990	ENTR MA-270/369 (PASTOS BONS) - ENTR MA-371 (SO DOMINGOS DO AZEITO)	141.2	215.6	74.4	PAV	548	-	-	-	-	248	23	149	128
MA	230	230BMA0992	ENTR MA-371 (SO DOMINGOS DO AZEITO) - ENTR MA-373 (SANTA TEREZA)	215.6	237.7	22.1	PAV	463	-	-	-	-	210	19	126	108

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MA	230	230BMA1000	ENTR MA-373 (SANTA TEREZA) - ENTR MA-374 (P/LORETO)	237.7	274.4	36.7	PAV	464	-	-	-	-	210	19	126	109
MA	230	230BMA1002	ENTR MA-374 (P/LORETO) - ENTR MA-012/375 (SO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS)	274.4	313.5	39.1	PAV	441	-	-	-	-	200	18	120	103
MA	230	230BMA1010	ENTR MA-012/375 (SO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS) - ENTR MA-006(A)	313.5	366.9	53.4	PAV	343	-	-	-	-	155	14	93	80
MA	230	230BMA1030	ENTR MA-006(A) - ENTR BR-324/330/MA-006(B) (BALSAS)	366.9	404.3	37.4	PAV	593	-	-	-	-	269	24	161	139
MA	230	230BMA1050	ENTR BR-324/330/MA-006(B) (BALSAS) - ENTR MA-132 (RIACHO)	404.3	480.2	75.9	PAV	1488	777	72	558	80	777	72	558	80
MA	230	230BMA1060	ENTR MA-132 (RIACHO) - ENTR BR-010(A) (CAROLINA)	480.2	571.5	91.3	PAV	1551	810	75	582	84	810	75	582	84
PA	230	230BPA1190	DIV TO/PA (INCIO TRV RIO ARAGUAIA) - FIM TRV R ARAGUAIA (S RAIMUNDO ARAGUAIA)	0.0	0.7	0.7	TRV	421	-	-	-	-	191	17	114	99
PA	230	230BPA1200	FIM TRV R ARAGUAIA (S RAIMUNDO ARAGUAIA) - INCIO DO TRECHO PAVIMENTADO	0.7	20.7	20.0	EOP	421	-	-	-	-	191	17	114	99
PA	230	230BPA1225	INCIO DO TRECHO PAVIMENTADO - ENTR PA-459	20.7	25.4	4.7	PAV	421	-	-	-	-	191	17	114	99
PA	230	230BPA1230	ENTR PA-459 - ENTR BR-153(B)	25.4	77.4	52.0	PAV	399	-	-	-	-	181	16	108	93
PA	230	230BPA1290	ENTR BR-153(A)/222/PA-150 (MARAB) - RIO ITACAINAS	119.0	125.0	6.0	PAV	1546	808	75	580	83	808	75	580	83
PA	230	230BPA1300	RIO ITACAINAS - PERMETRO URBANO CIDADE NOVA	125.0	128.0	3.0	DUP	473	-	-	-	-	214	20	128	111
PA	230	230BPA1305	PERMETRO URBANO CIDADE NOVA - FIM TRECHO PAVIMENTADO	128.0	152.0	24.0	PAV	473	-	-	-	-	214	20	128	111
PA	230	230BPA1310	FIM TRECHO PAVIMENTADO - ENTR PA-268 (P/ITUPIRANGA)	152.0	168.7	16.7	EOP	473	-	-	-	-	214	20	128	111
PA	230	230BPA1330	ENTR PA-268 (P/ITUPIRANGA) - RIO CAJAZEIRAS	168.7	194.7	26.0	EOP	463	-	-	-	-	210	19	126	108
PA	230	230BPA1360	RIO CAJAZEIRAS - RIO PUCURU	194.7	286.0	91.3	EOP	463	-	-	-	-	210	19	126	108
PA	230	230BPA1390	RIO PUCURU - ENTR BR-422 (NOVO REPARTIMENTO)	286.0	308.7	22.7	EOP	463	-	-	-	-	210	19	126	108
PA	230	230BPA1400	ENTR BR-422 (NOVO REPARTIMENTO) - RIO ARATA	308.7	391.0	82.3	EOP	336	-	-	-	-	152	14	91	79
PA	230	230BPA1405	RIO ARATA - INCIO TRECHO PAVIMENTADO	391.0	408.1	17.1	EOP	336	-	-	-	-	152	14	91	79
PA	230	230BPA1410	INCIO TRECHO PAVIMENTADO - RIO TUER (PACAJ)	408.1	414.3	6.2	PAV	336	-	-	-	-	152	14	91	79
PA	230	230BPA1420	RIO TUER (PACAJ) - FIM TRECHO PAVIMENTADO	414.3	424.1	9.8	PAV	300	-	-	-	-	136	12	81	70
PA	230	230BPA1430	FIM TRECHO PAVIMENTADO - ANAP (INICIO TRECHO PAVIMENTADO)	424.1	495.9	71.8	EOP	300	-	-	-	-	136	12	81	70
PA	230	230BPA1440	ANAP (INICIO TRECHO PAVIMENTADO) - FIM TRECHO PAVIMENTADO	495.9	505.9	10.0	PAV	284	-	-	-	-	129	12	77	66
PA	230	230BPA1450	FIM TRECHO PAVIMENTADO - ENTR PA-167(A)/258 (P/ SENADOR JOS PORFRIO)	505.9	562.6	56.7	EOP	284	-	-	-	-	129	12	77	66
PA	230	230BPA1460	ENTR PA-167(A)/258 (P/ SENADOR JOS PORFRIO) - INCIO TRAVESSIA RIO XING (BELO MONTE)	562.6	571.0	8.4	EOP	276	-	-	-	-	125	11	75	65
PA	230	230BPA1470	INCIO TRAVESSIA RIO XING (BELO MONTE) - FIM TRAVESSIA RIO XING	571.0	571.4	0.4	TRV	276	-	-	-	-	125	11	75	65
PA	230	230BPA1480	FIM TRAVESSIA RIO XING - IN. TRECHO PAVIMENTADO	571.4	617.0	45.6	EOP	276	-	-	-	-	125	11	75	65
PA	230	230BPA1490	IN. TRECHO PAVIMENTADO - ENTR BR-158/PA-415 (ALTAMIRA) (P/VITRIA DO XINGU)	617.0	632.0	15.0	PAV	276	-	-	-	-	125	11	75	65
PA	230	230BPA1500	ENTR BR-158/PA-415 (ALTAMIRA) (P/VITRIA DO XINGU) - ENTR PA-167(B)	632.0	642.9	10.9	EOP	232	-	-	-	-	105	10	63	54

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PA	230	230BPA1510	ENTR PA-167(B) - BRASIL NOVO	642.9	682.0	39.1	EOP	232	-	-	-	-	105	10	63	54
PA	230	230BPA1520	BRASIL NOVO - MEDICILNDIA	682.0	728.0	46.0	EOP	229	-	-	-	-	104	9	62	54
PA	230	230BPA1530	MEDICILNDIA - ENTR PA-370	728.0	761.0	33.0	IMP	225	-	-	-	-	102	9	61	53
PA	230	230BPA1540	ENTR PA-370 - URUAR	761.0	833.0	72.0	IMP	225	-	-	-	-	102	9	61	53
PA	230	230BPA1550	URUAR - MARIZEIRA	833.0	851.0	18.0	IMP	325	-	-	-	-	147	13	88	76
PA	230	230BPA1570	MARIZEIRA - PLACAS	851.0	894.0	43.0	IMP	325	-	-	-	-	147	13	88	76
PA	230	230BPA1590	PLACAS - ENTR BR-163(A) (RURPOLIS)	894.0	984.0	90.0	IMP	319	-	-	-	-	145	13	87	75
PA	230	230BPA1650	ENTR BR-163(B) (CAMPO VERDE) - INCIO TRAVESSIA RIO TAPAJS (MIRITUBA)	1096.0	1129.0	33.0	IMP	236	-	-	-	-	107	10	64	55
PA	230	230BPA1670	INCIO TRAVESSIA RIO TAPAJS (MIRITUBA) - FIM TRAVESSIA RIO TAPAJS) (ITAITUBA	1129.0	1131.8	2.8	TRV	236	-	-	-	-	107	10	64	55
PA	230	230BPA1680	FIM TRAVESSIA RIO TAPAJS) (ITAITUBA - ENTR PA-192/265	1131.8	1138.8	7.0	IMP	180	-	-	-	-	82	7	49	42
PA	230	230BPA1690	ENTR PA-192/265 - IGARAP NAMBUA	1138.8	1211.8	73.0	IMP	180	-	-	-	-	82	7	49	42
PA	230	230BPA1710	IGARAP NAMBUA - IGARAP MONTANHA	1211.8	1296.6	84.8	IMP	180	-	-	-	-	82	7	49	42
PA	230	230BPA1730	IGARAP MONTANHA - IGARAP MISSO	1296.6	1366.8	70.2	IMP	180	-	-	-	-	82	7	49	42
PA	230	230BPA1750	IGARAP MISSO - IG QUAT (DIV ITAITUBA/JACAREACANGA)	1366.8	1411.4	44.6	IMP	180	-	-	-	-	82	7	49	42
PA	230	230BPA1760	IG QUAT (DIV ITAITUBA/JACAREACANGA) - IGARAP PRETO	1411.4	1473.0	61.6	IMP	180	-	-	-	-	82	7	49	42
PA	230	230BPA1770	IGARAP PRETO - ENTR BR-080 (JACAREACANGA)	1473.0	1515.5	42.5	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
PA	230	230BPA1790	ENTR BR-080 (JACAREACANGA) - DIV PA/AM (PALMARES)	1515.5	1569.0	53.5	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
PB	230	230BPB0010	CABEDELO - JOO PESSOA	0.0	20.3	20.3	DUP	4094	1818	171	1798	307	1855	193	1827	219
PB	230	230BPB0030	JOO PESSOA - ENTR BR-101(A)	20.3	28.1	7.8	DUP	13553	7048	420	5669	417	7435	581	5007	529
PB	230	230BPB0070	ENTR BR-101(B) - ACESSO SANTA RITA	35.6	41.4	5.8	DUP	5521	2881	268	2094	279	3029	237	2040	216
PB	230	230BPB0090	ACESSO SANTA RITA - ENTR PB-016	41.4	48.1	6.7	DUP	5521	2881	268	2094	279	3029	237	2040	216
PB	230	230BPB0100	ENTR PB-016 - ENTR PB-030	48.1	52.3	4.2	DUP	5521	2881	268	2094	279	3029	237	2040	216
PB	230	230BPB0110	ENTR PB-030 - ENTR PB-082	52.3	60.7	8.4	DUP	5705	2977	277	2164	288	3130	245	2108	223
PB	230	230BPB0120	ENTR PB-082 - ENTR PB-048	60.7	70.1	9.4	DUP	5705	2977	277	2164	288	3130	245	2108	223
PB	230	230BPB0130	ENTR PB-048 - ENTR PB-073	70.1	70.6	0.5	DUP	6585	3505	286	2463	331	3613	282	2433	257
PB	230	230BPB0140	ENTR PB-073 - ENTR PB-051 (P/CAJ)	70.6	84.5	13.9	PAV	5909	3083	287	2241	298	3242	253	2183	231
PB	230	230BPB0150	ENTR PB-051 (P/CAJ) - ENTR PB-063	84.5	87.5	3.0	PAV	5965	3112	289	2262	301	3272	256	2204	233
PB	230	230BPB0160	ENTR PB-063 - ENTR PB-054	87.5	89.1	1.6	PAV	6101	3248	265	2282	307	3347	262	2254	238
PB	230	230BPB0170	ENTR PB-054 - ENTR PB-079 (P/JUAREZ TVORA)	89.1	112.4	23.3	PAV	6711	3572	291	2510	337	3682	288	2479	262
PB	230	230BPB0190	ENTR PB-079 (P/JUAREZ TVORA) - ENTR BR-408(A)/PB-090/095	112.4	117.3	4.9	PAV	6658	3544	289	2490	335	3653	286	2460	260
PB	230	230BPB0210	ENTR BR-408(A)/PB-090/095 - ENTR PB-100	117.3	135.4	18.1	DUP	10078	5630	452	3678	317	5529	432	3723	394
PB	230	230BPB0220	ENTR PB-100 - ENTR BR-104(A)/408(B)/PB-095 (CAMPINA GRANDE)	135.4	147.6	12.2	DUP	10878	6077	488	3970	343	5968	467	4019	425
PB	230	230BPB0225	ENTR BR-104(A)/408(B)/PB-095 (CAMPINA GRANDE) - ENTR BR-104(B)	147.6	152.8	5.2	PAV	11141	6224	499	4066	351	6112	478	4116	435
PB	230	230BPB0230	ENTR BR-104(B) - ENTR PB-115 (P/PUXINANA)	152.8	170.1	17.3	PAV	4478	1989	187	1966	336	2029	211	1998	240
PB	230	230BPB0235	ENTR PB-115 (P/PUXINANA) - ENTR PB-121	170.1	177.1	7.0	PAV	4471	1986	187	1963	335	2026	210	1995	239
PB	230	230BPB0240	ENTR PB-121 - ENTR BR-412 (FARINHA)	177.1	184.5	7.4	PAV	4735	2103	198	2079	355	2146	223	2113	253
PB	230	230BPB0250	ENTR BR-412 (FARINHA) - ENTR PB-177 (SOLEDADE)	184.5	215.6	31.1	PAV	3670	1685	186	1655	144	1663	173	1638	196

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PB	230	230BPB0270	ENTR PB-177 (SOLEDADE) - ENTR PB-195 (JUAZEIRINHO)	215.6	242.0	26.4	PAV	3589	1648	182	1619	141	1627	169	1602	192
PB	230	230BPB0280	ENTR PB-195 (JUAZEIRINHO) - ENTR PB-228	242.0	250.0	8.0	PAV	3438	1579	174	1551	135	1558	162	1534	184
PB	230	230BPB0290	ENTR PB-228 - JUNCO DO SERID	250.0	262.3	12.3	PAV	2686	1188	128	1286	84	1188	128	1286	84
PB	230	230BPB0295	JUNCO DO SERID - ENTR PB-221 (P/SANTA LUZIA)	262.3	290.3	28.0	PAV	2735	1209	131	1309	86	1209	131	1309	86
PB	230	230BPB0300	ENTR PB-221 (P/SANTA LUZIA) - ENTR PB-233 (P/VRZEA)	290.3	292.9	2.6	PAV	3145	1444	159	1418	123	1425	148	1403	168
PB	230	230BPB0310	ENTR PB-233 (P/VRZEA) - ENTR PB-251 (P/SO MAMEDE)	292.9	312.8	19.9	PAV	3013	1384	152	1359	118	1365	142	1345	161
PB	230	230BPB0315	ENTR PB-251 (P/SO MAMEDE) - ENTR PB-252	312.8	329.5	16.7	PAV	3002	1379	152	1354	118	1361	141	1340	161
PB	230	230BPB0320	ENTR PB-252 - ENTR BR-110(A)/361 (PATOS)	329.5	333.8	4.3	PAV	3021	1387	153	1362	118	1369	142	1348	162
PB	230	230BPB0325	ENTR BR-110(A)/361 (PATOS) - ENTR PB-275 (P/SO JOSE DE ESPINHAL)	333.8	334.9	1.1	PAV	2571	1137	123	1230	81	1137	123	1230	81
PB	230	230BPB0330	ENTR PB-275 (P/SO JOSE DE ESPINHAL) - ENTR BR-110(B)	334.9	352.9	18.0	PAV	2285	1010	109	1094	72	1010	109	1094	72
PB	230	230BPB0350	ENTR BR-110(B) - ENTR PB-299 (MALTA)	352.9	367.3	14.4	PAV	2074	917	99	993	65	917	99	993	65
PB	230	230BPB0360	ENTR PB-299 (MALTA) - ENTR BR-426 (CONDADO)	367.3	377.3	10.0	PAV	2054	908	98	983	64	908	98	983	64
PB	230	230BPB0365	ENTR BR-426 (CONDADO) - ENTR BR-426 (SO BENTO DO POMBAL)	377.3	391.1	13.8	PAV	1984	1037	96	744	107	1037	96	744	107
PB	230	230BPB0370	ENTR BR-426 (SO BENTO DO POMBAL) - ENTR BR-427 (POMBAL)	391.1	407.2	16.1	PAV	2227	985	106	1066	70	985	106	1066	70
PB	230	230BPB0390	ENTR BR-427 (POMBAL) - ENTR PB-325 (SERROTE DO MEIO)	407.2	417.4	10.2	PAV	2888	1277	138	1382	91	1277	138	1382	91
PB	230	230BPB0410	ENTR PB-325 (SERROTE DO MEIO) - ENTR PB-359 (APARECIDA)	417.4	446.8	29.4	PAV	3200	1470	162	1443	125	1450	151	1428	171
PB	230	230BPB0430	ENTR PB-359 (APARECIDA) - ENTR PB-383/391 (SOUSA)	446.8	464.7	17.9	PAV	3073	1411	155	1386	120	1393	145	1371	164
PB	230	230BPB0450	ENTR PB-383/391 (SOUSA) - ENTR PB-348/384	464.7	476.3	11.6	PAV	2665	1178	127	1275	84	1178	127	1275	84
PB	230	230BPB0460	ENTR PB-348/384 - ENTR PB-393 (MARIZPOLIS)	476.3	481.0	4.7	PAV	2656	1174	127	1271	83	1174	127	1271	83
PB	230	230BPB0465	ENTR PB-393 (MARIZPOLIS) - ENTR PB-394	481.0	496.4	15.4	PAV	2525	1117	121	1208	79	1117	121	1208	79
PB	230	230BPB0470	ENTR PB-394 - ENTR BR-405 (CAJAZEIRAS)	496.4	503.9	7.5	PAV	2525	1117	121	1208	79	1117	121	1208	79
PB	230	230BPB0490	ENTR BR-405 (CAJAZEIRAS) - ENTR PB-400	503.9	507.3	3.4	PAV	2924	1293	140	1399	92	1293	140	1399	92
PB	230	230BPB0510	ENTR PB-400 - ENTR PB-420	507.3	516.7	9.4	PAV	2929	1295	140	1402	92	1295	140	1402	92
PB	230	230BPB0520	ENTR PB-420 - ENTR PB-417	516.7	519.6	2.9	PAV	790	307	23	275	185	358	33	214	185
PB	230	230BPB0525	ENTR PB-417 - DIV PB/CE	519.6	521.1	1.5	PAV	790	307	23	275	185	358	33	214	185
PI	230	230BPI0730	DIV CE/PI - INCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	0.0	17.6	17.6	PAV	800	310	24	278	188	363	33	217	187
PI	230	230BPI0740	INCIO PISTA DUPLA (FRONTEIRAS) - FIM PISTA DUPLA (FRONTEIRAS)	17.6	18.0	0.4	DUP	789	306	23	275	185	358	33	214	185
PI	230	230BPI0750	FIM PISTA DUPLA (FRONTEIRAS) - ENTR PI-455	18.0	41.0	23.0	PAV	626	-	-	-	-	284	26	170	146
PI	230	230BPI0755	ENTR PI-455 - ENTR BR-316(A)	41.0	52.4	11.4	PAV	643	-	-	-	-	291	27	175	150
PI	230	230BPI0770	ENTR BR-316(A) - ENTR PI-229	52.4	65.5	13.1	PAV	1817	949	88	682	98	949	88	682	98
PI	230	230BPI0775	ENTR PI-229 - ENTR PI-228	65.5	77.6	12.1	PAV	1830	956	88	687	99	956	88	687	99
PI	230	230BPI0780	ENTR PI-228 - ENTR BR-020(A)	77.6	91.2	13.6	PAV	1989	1039	96	746	107	1039	96	746	107
PI	230	230BPI0810	ENTR BR-020(B)/407(A)/PI-245(A) - ENTR BR-407(B)/PI-238/245(B) (PICOS)	109.6	113.6	4.0	PAV	3447	1583	174	1555	135	1562	162	1538	184
PI	230	230BPI0830	ENTR BR-407(B)/PI-238/245(B) (PICOS) - ENTR PI-242	113.6	148.2	34.6	PAV	3236	1486	164	1459	127	1467	152	1444	173
PI	230	230BPI0840	ENTR PI-242 - ENTR BR-316(B) (GATURIANO)	148.2	151.7	3.5	PAV	3212	1475	162	1449	126	1456	151	1433	172
PI	230	230BPI0850	ENTR BR-316(B) (GATURIANO) - ENTR PI-236 (SANTA CRUZ DO PIAU)	151.7	189.0	37.3	PAV	1099	574	53	412	59	574	53	412	59

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PI	230	230BPI0855	ENTR PI-236 (SANTA CRUZ DO PIAU) - INCIO PISTA DUPLA (OEIRAS)	189.0	196.1	7.1	PAV	1085	567	52	407	58	567	52	407	58
PI	230	230BPI0860	INCIO PISTA DUPLA (OEIRAS) - FIM PISTA DUPLA (OEIRAS)	196.1	197.5	1.4	DUP	1085	567	52	407	58	567	52	407	58
PI	230	230BPI0870	FIM PISTA DUPLA (OEIRAS) - ENTR PI-217	197.5	254.2	56.7	PAV	1011	528	49	379	55	528	49	379	55
PI	230	230BPI0875	ENTR PI-217 - NAZAR DO PIAU	254.2	264.5	10.3	PAV	1011	528	49	379	55	528	49	379	55
PI	230	230BPI0880	NAZAR DO PIAU - ENTR PI-244	264.5	280.8	16.3	PAV	1008	527	49	378	54	527	49	378	54
PI	230	230BPI0890	ENTR PI-244 - ENTR BR-343(A)	280.8	299.8	19.0	PAV	1014	530	49	380	55	530	49	380	55
PI	230	230BPI0895	ENTR BR-343(A) - ENTR BR-343(B)	299.8	308.3	8.5	PAV	2001	885	96	958	63	885	96	958	63
TO	230	230BTO1127	ENTR TO-134(B) (VEREDO) - ENTR TO-405	120.3	121.3	1.0	PAV	459	-	-	-	-	208	19	125	107
TO	230	230BTO1130	ENTR TO-405 - ENTR TO-010 (P/ARAGUATINS)	121.3	164.4	43.1	PAV	218	-	-	-	-	99	9	59	51
TO	230	230BTO1132	ENTR TO-010 (P/ARAGUATINS) - DIV TO/PA (INCIO TRAVESSIA RIO ARAGUAIA)	164.4	167.2	2.8	PAV	421	-	-	-	-	191	17	114	99
PE	232	232BPE0010	PONTE LIMA CASTRO (RECIFE) - ENTR BR-101 (RECIFE)	0.0	4.7	4.7	DUP	30602	18774	1224	9288	1316	16788	1312	11306	1195
PE	232	232BPE0015	ENTR BR-101 (RECIFE) - ENTR BR-408 (VIADUTO DE ITAPACURA)	4.7	10.4	5.7	DUP	16513	8587	512	6907	508	9059	708	6101	645
PE	232	232BPE0017	ENTR BR-408 (VIADUTO DE ITAPACURA) - ENTR PE-020 (P/JABOATO)	10.4	14.4	4.0	DUP	16513	8587	512	6907	508	9059	708	6101	645
PE	232	232BPE0020	ENTR PE-020 (P/JABOATO) - ENTR PE-007 (P/MORENO)	14.4	26.9	12.5	DUP	16513	8587	512	6907	508	9059	708	6101	645
PE	232	232BPE0030	ENTR PE-007 (P/MORENO) - ENTR PE-050	26.9	42.9	16.0	DUP	14770	7680	458	6178	454	8103	633	5457	577
PE	232	232BPE0050	ENTR PE-050 - ENTR PE-045 (VITRIA DE SANTO ANTO)	42.9	45.0	2.1	DUP	15454	8036	479	6464	475	8478	663	5710	604
PE	232	232BPE0060	ENTR PE-045 (VITRIA DE SANTO ANTO) - ENTR PE-058	45.0	58.5	13.5	DUP	13746	7148	426	5749	423	7541	590	5078	537
PE	232	232BPE0070	ENTR PE-058 - ENTR PE-071 (P/CH GRANDE)	58.5	71.5	13.0	DUP	13364	6949	414	5589	411	7332	573	4937	522
PE	232	232BPE0090	ENTR PE-071 (P/CH GRANDE) - ENTR PE-078	71.5	77.2	5.7	DUP	13268	6899	411	5549	408	7279	569	4902	518
PE	232	232BPE0110	ENTR PE-078 - ENTR PE-087 (GRAVAT)	77.2	88.4	11.2	DUP	13268	6899	411	5549	408	7279	569	4902	518
PE	232	232BPE0120	ENTR PE-087 (GRAVAT) - ENTR PE-097 (BEZERROS)	88.4	99.9	11.5	DUP	12968	7245	581	4733	408	7114	556	4791	506
PE	232	232BPE0130	ENTR PE-097 (BEZERROS) - ENTR PE-103 (P/BONITO)	99.9	102.1	2.2	DUP	13000	6760	403	5437	400	7132	558	4803	508
PE	232	232BPE0140	ENTR PE-103 (P/BONITO) - ENTR BR-104/423(A) (CARUAR)	102.1	129.9	27.8	EOD	23246	12836	910	9035	465	12753	997	8588	908
PE	232	232BPE0150	ENTR BR-104/423(A) (CARUAR) - ENTR BR-423(B) (SO CAETANO)	129.9	148.1	18.2	PAV	9084	5330	380	3125	249	4984	390	3356	355
PE	232	232BPE0170	ENTR BR-423(B) (SO CAETANO) - ENTR PE-144	148.1	163.4	15.3	PAV	5217	2722	253	1979	263	2862	224	1927	204
PE	232	232BPE0190	ENTR PE-144 - ENTR PE-180 (BELO JARDIM)	163.4	181.8	18.4	PAV	5171	2698	251	1961	261	2837	222	1910	202
PE	232	232BPE0210	ENTR PE-180 (BELO JARDIM) - ENTR PE-217 (PESQUEIRA)	181.8	213.0	31.2	PAV	6242	3323	271	2335	314	3424	268	2306	244
PE	232	232BPE0230	ENTR PE-217 (PESQUEIRA) - ENTR BR-424 (ARCOVERDE)	213.0	253.1	40.1	PAV	5063	2642	246	1920	256	2778	217	1871	198
PE	232	232BPE0250	ENTR BR-424 (ARCOVERDE) - ENTR PE-270 (P/BUQUE)	253.1	253.4	0.3	PAV	4621	2052	193	2029	347	2094	217	2062	247
PE	232	232BPE0260	ENTR PE-270 (P/BUQUE) - ENTR BR-110 (CRUZEIRO DO NORDESTE)	253.4	279.5	26.1	PAV	4621	2052	193	2029	347	2094	217	2062	247
PE	232	232BPE0270	ENTR BR-110 (CRUZEIRO DO NORDESTE) - ENTR PE-280 (P/SERTNIA)	279.5	326.6	47.1	PAV	2651	1172	127	1269	83	1172	127	1269	83
PE	232	232BPE0290	ENTR PE-280 (P/SERTNIA) - ENTR PE-310/312 (CUSTDIA)	326.6	334.4	7.8	PAV	2912	1288	139	1394	91	1288	139	1394	91
PE	232	232BPE0300	ENTR PE-310/312 (CUSTDIA) - ENTR BR-426/PE-340 (STIO DOS NUNES)	334.4	358.3	23.9	PAV	2794	1236	134	1337	88	1236	134	1337	88

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PE	232	232BPE0310	ENTR BR-426/PE-340 (STIO DOS NUNES) - ENTR PE-390 (P/FLORESTA)	358.3	405.9	47.6	PAV	2518	1113	120	1205	79	1113	120	1205	79
PE	232	232BPE0330	ENTR PE-390 (P/FLORESTA) - ENTR PE-320 (P/FLRES)	405.9	408.3	2.4	PAV	2909	1286	139	1392	91	1286	139	1392	91
PE	232	232BPE0350	ENTR PE-320 (P/FLRES) - ENTR PE-365 (SERRA TALHADA)	408.3	412.2	3.9	PAV	3266	1500	165	1473	128	1480	154	1457	175
PE	232	232BPE0370	ENTR PE-365 (SERRA TALHADA) - ENTR PE-414	412.2	428.8	16.6	PAV	3377	1551	171	1523	132	1530	159	1507	181
PE	232	232BPE0390	ENTR PE-414 - ENTR PE-430 (BOM NOME)	428.8	453.3	24.5	PAV	3377	1551	171	1523	132	1530	159	1507	181
PE	232	232BPE0400	ENTR PE-430 (BOM NOME) - ENTR PE-423 (P/MIRANDIBA)	453.3	462.7	9.4	PAV	2681	1186	128	1283	84	1186	128	1283	84
PE	232	232BPE0410	ENTR PE-423 (P/MIRANDIBA) - ENTR PE-450 (P/VERDEJANTE)	462.7	493.8	31.1	PAV	2684	1187	128	1285	84	1187	128	1285	84
PE	232	232BPE0420	ENTR PE-450 (P/VERDEJANTE) - ENTR BR-116/361 (SALGUEIRO)	493.8	513.2	19.4	PAV	2812	1243	134	1346	88	1243	134	1346	88
PE	232	232BPE0430	ENTR BR-116/361 (SALGUEIRO) - ENTR PE-507	513.2	521.7	8.5	PAV	2176	962	104	1041	68	962	104	1041	68
PE	232	232BPE0450	ENTR PE-507 - ENTR BR-316 (PARNAMIRIM)	521.7	553.5	31.8	PAV	1939	1013	94	727	105	1013	94	727	105
BA	235	235BBA0190	DIV SE/BA - ENTR BA-391	0.0	18.8	18.8	IMP	503	-	-	-	-	228	21	137	118
BA	235	235BBA0192	ENTR BA-391 - ENTR BA-305	18.8	41.3	22.5	IMP	503	-	-	-	-	228	21	137	118
PE	235	235BPE0270	ENTR BR-122/407(A)/428 (DIV BA/PE) (PETROLINA/JUAZEIRO) - ENTR BR-407(B)	0.0	5.5	5.5	PAV	2935	1298	140	1405	92	1298	140	1405	92
PI	235	235BPI0430	ENTR PI-254(B) (SANTA FILOMENA) - DIV PI/MA (ALTO PARNAIBA)	431.9	434.9	3.0	PLA	99	-	-	-	-	45	4	27	23
SE	235	235BSE0005	LARGO LEITE NETO (ARACAJU) - ENTR BR-349(A) (ARACAJU) *TRECHO MUNICIPAL*	0.0	1.7	1.7	DUP	34782	21339	1391	10556	1496	19082	1492	12850	1358
SE	235	235BSE0050	ENTR BR-101(B) - ENTR SE-160	8.3	26.3	18.0	PAV	9646	5660	403	3318	264	5292	414	3564	377
SE	235	235BSE0060	ENTR SE-160 - ENTR SE-170(A)	26.3	51.7	25.4	PAV	10169	5681	456	3712	320	5579	436	3757	397
SE	235	235BSE0070	ENTR SE-170(A) - ENTR SE-170(B) (ITABAIANA)	51.7	52.9	1.2	PAV	9340	5481	390	3213	256	5124	401	3451	365
SE	235	235BSE0090	ENTR SE-170(B) (ITABAIANA) - ENTR SE-175 (P/RIBEIRPOLIS)	52.9	63.7	10.8	PAV	5076	2648	246	1925	256	2785	218	1875	198
SE	235	235BSE0110	ENTR SE-175 (P/RIBEIRPOLIS) - ENTR SE-453 (P/MOCAMBO)	63.7	83.5	19.8	PAV	4949	2198	207	2173	371	2243	233	2208	265
SE	235	235BSE0130	ENTR SE-453 (P/MOCAMBO) - ENTR SE-331	83.5	85.6	2.1	PAV	3585	1646	181	1617	140	1625	169	1600	192
SE	235	235BSE0150	ENTR SE-331 - ENTR SE-179 (CARIRA)	85.6	108.7	23.1	PAV	2907	1285	139	1391	91	1285	139	1391	91
SE	235	235BSE0170	ENTR SE-179 (CARIRA) - DIV SE/BA	108.7	114.8	6.1	PAV	503	-	-	-	-	228	21	137	118
TO	235	235BTO0490	ENTR TO-010 (PEDRO AFONSO) - ENTR TO-336(A) (TUPIRAMA)	162.6	166.2	3.6	PAV	279	-	-	-	-	126	12	76	65
BA	242	242BBA0070	ENTR BR-116/BA-120(B) (P/PARAGUAU) - ENTR BA-046/488 (ITABERABA)	112.5	199.6	87.1	PAV	367	-	-	-	-	166	15	100	86
BA	242	242BBA0110	ENTR BA-046/488 (ITABERABA) - ENTR BA-130(A)	199.6	224.6	25.0	PAV	1946	1017	94	730	105	1017	94	730	105
BA	242	242BBA0112	ENTR BA-130(A) - ENTR BR-407(A)/BA-130(B)	224.6	243.4	18.8	PAV	1943	1015	94	729	105	1015	94	729	105
BA	242	242BBA0114	ENTR BR-407(A)/BA-130(B) - ENTR BA-131	243.4	272.7	29.3	PAV	1959	1024	95	735	106	1024	95	735	106
BA	242	242BBA0130	ENTR BA-131 - ENTR BR-407(B) (SO PAULO)	272.7	275.5	2.8	PAV	1959	1024	95	735	106	1024	95	735	106
BA	242	242BBA0132	ENTR BR-407(B) (SO PAULO) - ENTR BA-142(A)	275.5	295.2	19.7	PAV	1955	1021	94	733	105	1021	94	733	105
BA	242	242BBA0134	ENTR BA-142(A) - ENTR BA-142(B)	295.2	298.7	3.5	PAV	1946	1017	94	730	105	1017	94	730	105
BA	242	242BBA0136	ENTR BA-142(B) - ENTR BA-850 (P/LENIS)	298.7	330.7	32.0	PAV	1941	1014	94	728	105	1014	94	728	105
BA	242	242BBA0138	ENTR BA-850 (P/LENIS) - ENTR BA-849 (P/PALMEIRAS)	330.7	363.4	32.7	PAV	1947	1017	94	730	105	1017	94	730	105
BA	242	242BBA0150	ENTR BA-849 (P/PALMEIRAS) - ENTR BR-122(A)/349(A)	363.4	368.9	5.5	PAV	1990	1040	96	747	107	1040	96	747	107
BA	242	242BBA0151	ENTR BR-122(A)/349(A) - ENTR BR-330/BA-148 (SEABRA)	368.9	389.1	20.2	PAV	2026	896	97	970	64	896	97	970	64

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
BA	242	242BBA0170	ENTR BR-330/BA-148 (SEABRA) - ENTR BR-122(B)/245 (P/BONINAL)	389.1	407.5	18.4	PAV	2011	889	96	962	63	889	96	962	63
BA	242	242BBA0180	ENTR BR-122(B)/245 (P/BONINAL) - ENTR BR-349(B)	407.5	412.5	5.0	PAV	2048	906	98	980	64	906	98	980	64
BA	242	242BBA0190	ENTR BR-349(B) - ENTR BA-148	412.5	417.9	5.4	PAV	2048	906	98	980	64	906	98	980	64
BA	242	242BBA0200	ENTR BA-148 - ENTR BA-477	417.9	432.4	14.5	PAV	1991	1040	96	747	107	1040	96	747	107
BA	242	242BBA0202	ENTR BA-477 - ENTR BA-152	432.4	445.2	12.8	PAV	2004	886	96	959	63	886	96	959	63
BA	242	242BBA0204	ENTR BA-152 - ENTR BA-156(A)	445.2	494.6	49.4	PAV	2004	886	96	959	63	886	96	959	63
BA	242	242BBA0210	ENTR BA-156(A) - ENTR BA-156(B)	494.6	516.7	22.1	PAV	2034	899	97	973	64	899	97	973	64
BA	242	242BBA0220	ENTR BA-156(B) - ENTR BA-160(A)	516.7	561.7	45.0	PAV	2788	1233	133	1334	88	1233	133	1334	88
BA	242	242BBA0225	ENTR BA-160(A) - ENTR BA-160(B) (IBOTIRAMA)	561.7	584.7	23.0	PAV	2789	1233	133	1335	88	1233	133	1335	88
BA	242	242BBA0230	ENTR BA-160(B) (IBOTIRAMA) - ENTR BA-161(A)	584.7	599.6	14.9	PAV	2835	1254	136	1357	89	1254	136	1357	89
BA	242	242BBA0240	ENTR BA-161(A) - ENTR BA-161(B)	599.6	621.6	22.0	PAV	2802	1239	134	1341	88	1239	134	1341	88
BA	242	242BBA0250	ENTR BA-161(B) - ENTR BA-172	621.6	642.5	20.9	PAV	1930	1008	93	724	104	1008	93	724	104
BA	242	242BBA0252	ENTR BA-172 - ENTR BA-839	642.5	687.1	44.6	PAV	1918	1002	93	720	103	1002	93	720	103
BA	242	242BBA0260	ENTR BA-839 - ENTR BA-449 (CRISTPOLIS)	687.1	721.0	33.9	PAV	1918	1002	93	720	103	1002	93	720	103
BA	242	242BBA0270	ENTR BA-449 (CRISTPOLIS) - ENTR BR-430(A)	721.0	725.6	4.6	PAV	1917	1002	93	719	103	1002	93	719	103
BA	242	242BBA0290	ENTR BR-430(A) - ENTR BA-464 (P/BAIANPOLIS)	725.6	750.4	24.8	PAV	1840	961	89	690	99	961	89	690	99
BA	242	242BBA0300	ENTR BA-464 (P/BAIANPOLIS) - ENTR BA-447 (P/ANGICAL)	750.4	788.4	38.0	PAV	1930	1008	93	724	104	1008	93	724	104
BA	242	242BBA0310	ENTR BA-447 (P/ANGICAL) - ENTR BR-135(A)/430(B)/BA-455 (BARREIRAS)	788.4	794.6	6.2	PAV	1930	1008	93	724	104	1008	93	724	104
BA	242	242BBA0340	ENTR BR-020(B) - ENTR BA-460	886.1	905.1	19.0	PAV	561	-	-	-	-	254	23	152	131
MT	242	242BMT0550	ENTR MT-433 (ALTO BOA VISTA) - ENTR BR-158(A)/MT-424	89.0	119.0	30.0	IMP	128	-	-	-	-	58	5	35	30
TO	242	242BTO0375	ENTR TO-110(A) - ENTR TO-110(B) (TAGUATINGA)	15.2	18.4	3.2	PAV	227	-	-	-	-	103	9	62	53
TO	242	242BTO0400	ENTR TO-296(A) - ENTR BR-010(A)/296(B)/387(A) (PARAN)	141.4	187.3	45.9	EOP	136	-	-	-	-	62	6	37	32
TO	242	242BTO0430	ENTR TO-280(A) - ENTR TO-373(A)	305.0	323.4	18.4	PAV	111	-	-	-	-	50	5	30	26
BA	251	251BBA0100	RIO PARDO - ENTR BA-270(A) (POTIRAGU)	153.4	192.4	39.0	EOI	153	-	-	-	-	69	6	42	36
DF	251	251BDF0490	ENTR DF-295 (DIV GO/DF) - ENTR DF-285	0.0	6.0	6.0	PAV	3094	1421	157	1395	121	1402	146	1381	166
DF	251	251BDF0510	ENTR DF-285 - ENTR DF-125(A)	6.0	6.8	0.8	PAV	3094	1421	157	1395	121	1402	146	1381	166
DF	251	251BDF0515	ENTR DF-125(A) - ENTR DF-125(B)	6.8	8.0	1.2	PAV	3094	1421	157	1395	121	1402	146	1381	166
DF	251	251BDF0520	ENTR DF-125(B) - ENTR DF-130(A)	8.0	10.5	2.5	PAV	3094	1421	157	1395	121	1402	146	1381	166
DF	251	251BDF0525	ENTR DF-130(A) - ENTR DF-130(B)	10.5	13.9	3.4	PAV	3094	1421	157	1395	121	1402	146	1381	166
DF	251	251BDF0530	ENTR DF-130(B) - ENTR DF-473	13.9	31.9	18.0	PAV	1105	577	53	415	60	577	53	415	60
DF	251	251BDF0532	ENTR DF-473 - ENTR DF-135	31.9	32.9	1.0	PAV	1105	577	53	415	60	577	53	415	60
DF	251	251BDF0550	ENTR DF-135 - ENTR DF-140	32.9	42.1	9.2	PAV	1105	577	53	415	60	577	53	415	60
DF	251	251BDF0552	ENTR DF-140 - ENTR DF-001(A) (EPCT)	42.1	45.6	3.5	PAV	1124	587	54	422	61	587	54	422	61
GO	251	251BGO0470	DIV MG/GO - ENTR GO-010(A)	0.0	12.0	12.0	PAV	2961	1309	142	1417	93	1309	142	1417	93
GO	251	251BGO0480	ENTR GO-010(A) - ENTR GO-010(B)	12.0	14.0	2.0	PAV	2961	1309	142	1417	93	1309	142	1417	93
GO	251	251BGO0625	ENTR GO-010(B) - DIV GO/DF	14.0	34.0	20.0	PAV	2961	1309	142	1417	93	1309	142	1417	93
GO	251	251BGO0792	ENTR BR-414(A)/GO-435(B) - ENTR BR-414(B)	96.0	107.0	11.0	EOP	439	-	-	-	-	199	18	119	103
MG	251	251BMG0220	ENTR BR-116(B) - ACESSO TAIOBEIRAS	197.3	251.7	54.4	PAV	1809	945	87	679	98	945	87	679	98
MG	251	251BMG0230	ACESSO TAIOBEIRAS - ENTR BR-342/MG-404 (SALINAS)	251.7	319.8	68.1	PAV	1800	941	87	675	97	941	87	675	97

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	251	251BMG0240	ENTR BR-342/MG-404 (SALINAS) - RIO VACARIA	319.8	360.3	40.5	PAV	1956	1022	95	734	105	1022	95	734	105
MG	251	251BMG0250	RIO VACARIA - ENTR MG-307 (P/GRO MONGOL)	360.3	442.8	82.5	PAV	1973	1031	95	740	106	1031	95	740	106
MG	251	251BMG0270	ENTR MG-307 (P/GRO MONGOL) - FRANCISCO S	442.8	487.9	45.1	PAV	2080	920	99	995	65	920	99	995	65
MG	251	251BMG0280	FRANCISCO S - ENTR BR-122(A) (P/CANACI)	487.9	511.2	23.3	PAV	2086	922	100	998	66	922	100	998	66
MG	251	251BMG0290	ENTR BR-122(A) (P/CANACI) - ENTR BR-122(B)/135/365(A) (MONTES CLAROS)	511.2	537.8	26.6	PAV	3741	1718	189	1687	147	1695	176	1669	200
MG	251	251BMG0310	ENTR BR-122(B)/135/365(A) (MONTES CLAROS) - ENTR BR-365(B)	537.8	546.4	8.6	PAV	2329	1030	111	1115	73	1030	111	1115	73
MG	251	251BMG0430	ENTR MG-188(A) (CANGALHA) - ENTR MG-188(B) (UNA)	845.2	870.9	25.7	PAV	1367	714	66	513	74	714	66	513	74
MG	251	251BMG0450	ENTR MG-188(B) (UNA) - DIV MG/GO	870.9	937.8	66.9	PAV	2961	1309	142	1417	93	1309	142	1417	93
ES	259	259BES0010	ENTR BR-101 (JOO NEIVA) - KM 15.3	0.0	15.3	15.3	PAV	8880	5211	371	3055	243	4872	381	3281	347
ES	259	259BES0015	KM 15.3 - ENTR BR-484 (P/PONTE SOBRE RIO DOCE)	15.3	49.1	33.8	PAV	8880	5211	371	3055	243	4872	381	3281	347
ES	259	259BES0030	ENTR BR-484 (P/PONTE SOBRE RIO DOCE) - ENTR ES-248 (P/-MARILNDIA)	49.1	49.8	0.7	PAV	6260	3332	272	2341	315	3434	268	2313	244
ES	259	259BES0070	ENTR ES-248 (P/MARILNDIA) - ENTR ES-080	49.8	57.4	7.6	EOP	6260	3332	272	2341	315	3434	268	2313	244
ES	259	259BES0085	ENTR ES-446 (P/ITAGUA) - ENTR ES-165 (P/AFONSO CLUDIO)	101.1	102.3	1.2	PAV	4926	2188	206	2163	369	2232	232	2198	264
ES	259	259BES0095	ENTR ES-165 (P/AFONSO CLUDIO) - DIV ES/MG	102.3	106.3	4.0	PAV	3522	1617	178	1588	138	1596	166	1572	188
ES	259	259BES9000	ENTR BR-484 - ENTR ES-080 (TRAVESSIA DE COLATINA)	0.0	7.5	7.5	PAV	2620	1159	125	1254	82	1159	125	1254	82
MG	259	259BMG0100	DIV ES/MG - ENTR BR-474 (AIMORS)	0.0	6.2	6.2	PAV	3522	1617	178	1588	138	1596	166	1572	188
MG	259	259BMG0110	ENTR BR-474 (AIMORS) - ENTR MG-422 (RESPLENDOR)	6.2	48.8	42.6	PAV	1494	781	72	560	81	781	72	560	81
MG	259	259BMG0130	ENTR MG-422 (RESPLENDOR) - ENTR BR-458 (CONSELHEIRO PENA)	48.8	96.9	48.1	PAV	1192	623	58	447	64	623	58	447	64
MG	259	259BMG0150	ENTR BR-458 (CONSELHEIRO PENA) - ENTR BR-381(A) (SO VTOR)	96.9	147.4	50.5	PAV	1228	642	59	461	66	642	59	461	66
MG	259	259BMG9000	ENTR BR-259 - GOV. VALADARES (ACESSO)	0.0	7.7	7.7	PAV	4176	1855	174	1834	313	1893	196	1864	223
ES	262	262BES0010	VITRIA - ENTR ES-060 (SO TORQUATO)	0.0	1.3	1.3	DUP	31895	19568	1276	9680	1371	17498	1368	11784	1246
ES	262	262BES0020	ENTR ES-060 (SO TORQUATO) - ENTR ES-080 (CAMPO GRANDE)	1.3	3.7	2.4	DUP	32899	20184	1316	9985	1415	18049	1411	12155	1285
ES	262	262BES0030	ENTR ES-080 (CAMPO GRANDE) - ENTR BR-101(A)	3.7	7.1	3.4	DUP	32899	20184	1316	9985	1415	18049	1411	12155	1285
ES	262	262BES0070	ENTR BR-101(B) - ENTR ES-465 (P/DOMINGOS MARTINS)	15.5	40.2	24.7	PAV	14773	7682	458	6179	454	8105	634	5458	577
ES	262	262BES0090	ENTR ES-465 (P/DOMINGOS MARTINS) - ENTR ES-376 (MARECHAL FLORIANO)	40.2	43.5	3.3	PAV	14773	7682	458	6179	454	8105	634	5458	577
ES	262	262BES0100	ENTR ES-376 (MARECHAL FLORIANO) - ENTR ES-146/470	43.5	56.2	12.7	PAV	7019	3936	314	2483	286	3851	301	2593	274
ES	262	262BES0110	ENTR ES-146/470 - ENTR ES-368 (PEDREIRAS)	56.2	86.8	30.6	PAV	6703	3568	291	2507	337	3677	287	2476	262
ES	262	262BES0130	ENTR ES-368 (PEDREIRAS) - ENTR ES-164 (P/VARGEM ALTA)	86.8	93.8	7.0	PAV	6692	3562	291	2503	336	3671	287	2472	261
ES	262	262BES0150	ENTR ES-164 (P/VARGEM ALTA) - ENTR ES-165(A) (P/AFONSO CLUDIO)	93.8	95.1	1.3	PAV	6731	3583	292	2517	338	3693	289	2487	263
ES	262	262BES0155	ENTR ES-165(A) (P/AFONSO CLUDIO) - ENTR ES-166 (VENDA NOVA)	95.1	103.8	8.7	PAV	6731	3583	292	2517	338	3693	289	2487	263
ES	262	262BES0170	ENTR ES-166 (VENDA NOVA) - ENTR ES-165(B) (P/CONCEIO DO CASTELO)	103.8	115.1	11.3	PAV	4916	2183	205	2159	369	2228	231	2194	263
ES	262	262BES0190	ENTR ES-165(B) (P/CONCEIO DO CASTELO) - ENTR BR-484(A)	115.1	120.1	5.0	PAV	4699	2087	196	2063	352	2130	221	2097	251
ES	262	262BES0195	ENTR BR-484(A) - ENTR BR-484(B)/ES-181	120.1	138.6	18.5	PAV	4699	2087	196	2063	352	2130	221	2097	251

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
ES	262	262BES0200	ENTR BR-484(B)/ES-181 - ENTR ES-185(A) (P/LAJINHA)	138.6	165.8	27.2	PAV	4699	2087	196	2063	352	2130	221	2097	251
ES	262	262BES0205	ENTR ES-185(A) (P/LAJINHA) - ENTR ES-185(B) (P/INA)	165.8	168.7	2.9	PAV	4680	2079	195	2055	351	2121	220	2088	250
ES	262	262BES0210	ENTR ES-185(B) (P/INA) - DIV ES/MG	168.7	195.9	27.2	PAV	4074	1809	170	1789	306	1846	192	1818	218
MG	262	262BMG0230	DIV ES/MG - ENTR MG-108(A)	0.0	10.2	10.2	PAV	4074	1809	170	1789	306	1846	192	1818	218
MG	262	262BMG0240	ENTR MG-108(A) - ENTR MG-108(B)	10.2	15.4	5.2	PAV	4083	1813	170	1793	306	1850	192	1822	218
MG	262	262BMG0250	ENTR MG-108(B) - ENTR MG-111(A)	15.4	29.1	13.7	PAV	4037	1793	169	1773	303	1830	190	1802	216
MG	262	262BMG0270	ENTR MG-111(A) - ENTR MG-111(B) (MANHUAU)	29.1	36.4	7.3	PAV	4926	2188	206	2163	369	2232	232	2198	264
MG	262	262BMG0290	ENTR MG-111(B) (MANHUAU) - ENTR BR-116 (REALEZA)	36.4	50.7	14.3	PAV	6276	3341	272	2347	315	3443	269	2319	245
MG	262	262BMG0295	ENTR BR-116 (REALEZA) - ACESSO SANTA MARGARIDA	50.7	67.7	17.0	PAV	4512	2004	188	1981	338	2045	212	2013	241
MG	262	262BMG0300	ACESSO SANTA MARGARIDA - ACESSO MATIP	67.7	72.9	5.2	PAV	4499	1998	188	1976	337	2039	212	2008	241
MG	262	262BMG0310	ACESSO MATIP - ENTR MG-329(A) (SO PEDRO DOS FERROS)	72.9	116.2	43.3	PAV	4546	2019	190	1996	341	2060	214	2029	243
MG	262	262BMG0330	ENTR MG-329(A) (SO PEDRO DOS FERROS) - ENTR MG-329(B) (RIO CASCA)	116.2	121.2	5.0	PAV	7762	4353	347	2745	317	4258	333	2868	303
MG	262	262BMG0350	ENTR MG-329(B) (RIO CASCA) - ENTR MG-320 (P/SO JOS DO GOIABAL)	121.2	147.7	26.5	PAV	9373	5500	392	3224	257	5142	402	3463	366
MG	262	262BMG0370	ENTR MG-320 (P/SO JOS DO GOIABAL) - ENTR BR-120 (VARGEM LINDA)	147.7	172.0	24.3	PAV	6416	3415	279	2400	322	3520	275	2370	251
MG	262	262BMG0390	ENTR BR-120 (VARGEM LINDA) - ACESSO SO DOMINGOS DO PRATA	172.0	185.1	13.1	PAV	6416	3415	279	2400	322	3520	275	2370	251
MG	262	262BMG0393	ACESSO SO DOMINGOS DO PRATA - ENTR BR-381 (JOO MONLEVADE)	185.1	196.2	11.1	PAV	6221	3312	270	2327	313	3413	267	2298	243
MG	262	262BMG0530	ENTR BR-381(A) - ENTR MG-020	312.8	316.8	4.0	DUP	97945	60089	3918	29726	4212	53733	4201	36186	3825
MG	262	262BMG0550	ENTR MG-020 - AVENIDA PRESIDENTE ANTNIO CARLOS	316.8	320.1	3.3	DUP	45503	27916	1820	13810	1957	24963	1951	16811	1777
MG	262	262BMG0570	AVENIDA PRESIDENTE ANTNIO CARLOS - ENTR BR-040(A)/135	320.1	328.2	8.1	DUP	12461	6962	559	4548	393	6836	534	4604	487
MG	262	262BMG0610	ENTR BR-040(B) - ENTR MG-040 (PARQUE INDUSTRIAL) *TRECHO URBANO*	330.8	332.1	1.3	DUP	42888	26312	1716	13017	1844	23529	1839	15845	1675
MG	262	262BMG0630	ENTR MG-040 (PARQUE INDUSTRIAL) - ENTR BR-381(B) (BETIM)	332.1	352.5	20.4	DUP	125507	76999	5020	38091	5397	68854	5383	46369	4902
MG	262	262BMG0650	ENTR BR-381(B) (BETIM) - ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME)	352.5	368.8	16.3	PAV	22444	12393	879	8723	449	12313	963	8292	877
MG	262	262BMG0670	ENTR MG-050 (P/MATEUS LEME) - ACESSO FLORESTAL	368.8	377.0	8.2	PAV	8003	4696	335	2753	219	4390	343	2957	313
MG	262	262BMG0685	ACESSO FLORESTAL - ENTR BR-352 (PAR DE MINAS)	377.0	401.1	24.1	PAV	5874	3065	285	2228	297	3222	252	2170	229
MG	262	262BMG0690	ENTR BR-352 (PAR DE MINAS) - ENTR MG-431	401.1	402.8	1.7	PAV	6832	3637	297	2555	343	3748	293	2524	267
MG	262	262BMG0710	ENTR MG-431 - ENTR MG-430 (P/IGARATINGA)	402.8	413.4	10.6	PAV	6858	3651	298	2565	345	3762	294	2534	268
MG	262	262BMG0730	ENTR MG-430 (P/IGARATINGA) - ACESSO SO GONALO DO PAR	413.4	431.3	17.9	PAV	5863	3059	284	2224	296	3216	251	2166	229
MG	262	262BMG0740	ACESSO SO GONALO DO PAR - ENTR BR-494/MG-423	431.3	436.6	5.3	PAV	7805	4377	349	2761	318	4282	335	2884	305
MG	262	262BMG0750	ENTR BR-494/MG-423 - ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO)	436.6	477.6	41.0	PAV	6200	3300	269	2319	312	3401	266	2291	242
MG	262	262BMG0770	ENTR MG-164 (P/BOM DESPACHO) - ENTR MG-170 (P/MOEMA)	477.6	492.1	14.5	PAV	6832	3637	297	2555	343	3748	293	2524	267
MG	262	262BMG0790	ENTR MG-170 (P/MOEMA) - ENTR MG-176 (P/LUZ)	492.1	523.1	31.0	PAV	5452	2845	264	2068	275	2991	234	2014	213
MG	262	262BMG0810	ENTR MG-176 (P/LUZ) - ACESSO CRREGO DANTA	523.1	544.0	20.9	PAV	5308	2769	257	2013	268	2912	228	1961	207
MG	262	262BMG0820	ACESSO CRREGO DANTA - ENTR BR-354(A) (P/BAMBU)	544.0	567.4	23.4	PAV	5308	2769	257	2013	268	2912	228	1961	207
MG	262	262BMG0830	ENTR BR-354(A) (P/BAMBU) - ENTR BR-354(B)	567.4	579.9	12.5	PAV	8075	4738	338	2778	221	4430	346	2983	315
MG	262	262BMG0850	ENTR BR-354(B) - ACESSO CAMPOS ALTOS	579.9	591.1	11.2	PAV	5741	2995	278	2177	290	3150	246	2121	224

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	262	262BMG0870	ACESSO CAMPOS ALTOS - ENTR MG-187 (P/IBI)	591.1	632.0	40.9	PAV	5775	3013	280	2190	292	3168	248	2134	226
MG	262	262BMG0890	ENTR MG-187 (P/IBI) - ENTR BR-146 (P/ARAX)	632.0	678.9	46.9	PAV	10254	5729	460	3743	323	5625	440	3788	400
MG	262	262BMG0910	ENTR BR-146 (P/ARAX) - ENTR BR-452 (P/UBERLNDIA)	678.9	688.7	9.8	PAV	4221	1875	176	1854	317	1913	199	1884	226
MG	262	262BMG0930	ENTR BR-452 (P/UBERLNDIA) - ENTR BR-462 (PERDIZES)	688.7	730.3	41.6	PAV	3813	1751	193	1720	149	1728	179	1702	204
MG	262	262BMG0950	ENTR BR-462 (PERDIZES) - ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO)	730.3	749.2	18.9	PAV	4069	1807	170	1787	305	1844	191	1816	218
MG	262	262BMG0970	ENTR MG-190(A) (P/SACRAMENTO) - ENTR MG-190(B)	749.2	766.2	17.0	PAV	3852	1769	195	1737	151	1746	181	1719	206
MG	262	262BMG0990	ENTR MG-190(B) - ENTR BR-050/464 (UBERABA)	766.2	797.0	30.8	PAV	3852	1769	195	1737	151	1746	181	1719	206
MG	262	262BMG1010	ENTR BR-050/464 (UBERABA) - ENTR BR-455 (P/CAMPO FLORIDO)	797.0	866.6	69.6	PAV	825	320	24	287	193	374	34	224	193
MS	262	262BMS1270	DIV SP/MS - TREVO DA CESP	0.0	2.3	2.3	DUP	6955	3702	302	2601	349	3816	298	2570	272
MS	262	262BMS1280	TREVO DA CESP - ENTR BR-158(A) (TRS LAGOAS)	2.3	4.1	1.8	DUP	6955	3702	302	2601	349	3816	298	2570	272
MS	262	262BMS1290	ENTR BR-158(B)/MS-395 (P/BRASILNDIA) - ENTR MS-453/459 (P/ARAPU/GARCIAS)	11.6	48.2	36.6	PAV	5725	2987	278	2171	289	3141	246	2115	224
MS	262	262BMS1300	ENTR MS-453/459 (P/ARAPU/GARCIAS) - ENTR MS-452 (P/GARCIAS)	48.2	67.9	19.7	PAV	5725	2987	278	2171	289	3141	246	2115	224
MS	262	262BMS1305	ENTR MS-452 (P/GARCIAS) - ENTR MS-124/377 (P/INOCNCIA)	67.9	138.4	70.5	PAV	5725	2987	278	2171	289	3141	246	2115	224
MS	262	262BMS1310	ENTR MS-124/377 (P/INOCNCIA) - INICIO DUPLICAO (GUA CLARA) *TRECHO URBANO*	138.4	142.1	3.7	PAV	4391	1950	183	1928	329	1990	207	1959	235
MS	262	262BMS1314	INICIO DUPLICAO (GUA CLARA) - FINAL PISTA DUPLA *TRECHO URBANO*	142.1	143.0	0.9	DUP	4391	1950	183	1928	329	1990	207	1959	235
MS	262	262BMS1316	FINAL PISTA DUPLA - ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO)	143.0	189.8	46.8	PAV	4391	1950	183	1928	329	1990	207	1959	235
MS	262	262BMS1320	ENTR MS-338 (P/SANTA RITA DO PARDO) - ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO)	189.8	238.0	48.2	PAV	4391	1950	183	1928	329	1990	207	1959	235
MS	262	262BMS1325	ENTR MS-357 (RIBAS DO RIO PARDO) - INCIO PISTA DUPLA	238.0	322.6	84.6	PAV	3951	1814	200	1782	155	1791	186	1763	211
MS	262	262BMS1328	INCIO PISTA DUPLA - ENTR BR-060(A)/163(A) (CAMPO GRANDE)	322.6	325.6	3.0	DUP	3951	1814	200	1782	155	1791	186	1763	211
MS	262	262BMS1335	ENTR BR-060(B) (CAMPO GRANDE (SADA P/ SIDROLNDIA)) - INDUBRASIL (ACESSO CAMPO GRANDE)	351.8	364.0	12.2	PAV	2772	1226	133	1327	87	1226	133	1327	87
MS	262	262BMS1336	INDUBRASIL (ACESSO CAMPO GRANDE) - ENTR MS-352/355 (TERENOS)	364.0	380.8	16.8	PAV	2772	1226	133	1327	87	1226	133	1327	87
MS	262	262BMS1338	ENTR MS-352/355 (TERENOS) - ENTR MS-347/356 (PEDRO CELESTINO)	380.8	396.5	15.7	PAV	2768	1224	132	1325	87	1224	132	1325	87
MS	262	262BMS1350	ENTR MS-347/356 (PEDRO CELESTINO) - ENTR MS-162 (P/PALMEIRAS)	396.5	442.9	46.4	PAV	2768	1224	132	1325	87	1224	132	1325	87
MS	262	262BMS1352	ENTR MS-162 (P/PALMEIRAS) - ACESSO PIRAPUTANGA	442.9	458.9	16.0	PAV	2616	1157	125	1252	82	1157	125	1252	82
MS	262	262BMS1360	ACESSO PIRAPUTANGA - ENTR BR-419 (P/AQUIDAUANA)	458.9	486.5	27.6	PAV	2616	1157	125	1252	82	1157	125	1252	82
MS	262	262BMS1362	ENTR BR-419 (P/AQUIDAUANA) - ACESSO TAUNAY	486.5	525.3	38.8	PAV	2314	1023	111	1107	73	1023	111	1107	73
MS	262	262BMS1364	ACESSO TAUNAY - ACESSO AGACHI	525.3	539.1	13.8	PAV	2314	1023	111	1107	73	1023	111	1107	73
MS	262	262BMS1370	ACESSO AGACHI - INCIO PISTA DUPLA	539.1	554.1	15.0	PAV	2314	1023	111	1107	73	1023	111	1107	73
MS	262	262BMS1380	INCIO PISTA DUPLA - ENTR MS-339/446/448 (MIRANDA)	554.1	555.4	1.3	DUP	2092	925	100	1001	66	925	100	1001	66
MS	262	262BMS1390	ENTR MS-339/446/448 (MIRANDA) - ENTR MS-185/243 (GUAICURUS)	555.4	600.8	45.4	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MS	262	262BMS1395	ENTR MS-185/243 (GUAICURUS) - ENTR MS-325 (MORRO DO AZEITE)	600.8	653.7	52.9	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1412	ENTR MS-325 (MORRO DO AZEITE) - ENTR MS-184 (BURACO DAS PIRANHAS)	653.7	656.5	2.8	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1420	ENTR MS-184 (BURACO DAS PIRANHAS) - INCIO TRAVESSIA RIO PARAGUAI	656.5	703.4	46.9	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1430	INCIO TRAVESSIA RIO PARAGUAI - FIM TRAVESSIA RIO PARAGUAI	703.4	704.4	1.0	TRV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1440	FIM TRAVESSIA RIO PARAGUAI - MORRINHO	704.4	705.8	1.4	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1445	MORRINHO - ENTR MS-433	705.8	716.1	10.3	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1450	ENTR MS-433 - ENTR BR-454	716.1	733.8	17.7	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1452	ENTR BR-454 - ENTR MS-228	733.8	762.5	28.7	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1460	ENTR MS-228 - ENTR BR-359(A)/MS-428 (P/DIQUE ESTRADA)	762.5	769.7	7.2	PAV	1525	797	74	572	82	797	74	572	82
MS	262	262BMS1465	ENTR BR-359(A)/MS-428 (P/DIQUE ESTRADA) - LADRIO	769.7	771.4	1.7	PAV	1484	775	72	557	80	775	72	557	80
MG	265	265BMG0170	ENTR BR-040 - ENTR MG-135/338 (BARBACENA)	198.5	202.3	3.8	PAV	6816	3628	296	2549	343	3739	292	2518	266
MG	265	265BMG0190	ENTR MG-135/338 (BARBACENA) - ACESSO TIRADENTES	202.3	249.1	46.8	PAV	6816	3628	296	2549	343	3739	292	2518	266
MG	265	265BMG0205	ACESSO TIRADENTES - ENTR BR-383/494 (SO JOO DEL REY)	249.1	261.4	12.3	PAV	6745	3591	293	2523	339	3700	289	2492	263
MG	265	265BMG0210	ENTR BR-383/494 (SO JOO DEL REY) - ENTR MG-332 (P/NAZARENO)	261.4	299.6	38.2	PAV	5229	2728	254	1983	264	2869	224	1932	204
MG	265	265BMG0225	ENTR MG-332 (P/NAZARENO) - ENTR MG-451 (ITUTINGA)	299.6	308.7	9.1	PAV	5338	2785	259	2024	270	2928	229	1972	208
MG	265	265BMG0230	ENTR MG-451 (ITUTINGA) - ENTR BR-354 (LAVRAS)	308.7	345.2	36.5	PAV	9383	5506	392	3228	257	5148	402	3467	366
MG	265	265BMG0250	ENTR BR-354 (LAVRAS) - ACESSO RIBEIRO VERMELHO	345.2	355.8	10.6	PAV	4564	2027	191	2004	342	2068	215	2037	244
MG	265	265BMG0265	ACESSO RIBEIRO VERMELHO - ENTR BR-381	355.8	363.1	7.3	PAV	4520	2007	189	1985	339	2048	213	2017	242
MG	265	265BMG0270	ENTR BR-381 - NEPOMUCENO	363.1	375.1	12.0	PAV	885	343	26	308	208	401	37	240	207
MG	265	265BMG0290	NEPOMUCENO - ACESSO COQUEIRAL	375.1	397.7	22.6	PAV	857	333	25	298	201	388	35	233	201
MG	265	265BMG0305	ACESSO COQUEIRAL - ENTR MG-167 (SANTANA DO VARGEM)	397.7	407.8	10.1	PAV	863	335	25	300	202	391	36	234	202
MG	265	265BMG0310	ENTR MG-167 (SANTANA DO VARGEM) - ENTR BR-369(A)	407.8	420.3	12.5	PAV	1184	619	57	444	64	619	57	444	64
MG	265	265BMG0311	ENTR BR-369(A) - BOA ESPERANA	420.3	428.7	8.4	PAV	1639	856	79	615	88	856	79	615	88
MG	265	265BMG0330	BOA ESPERANA - ENTR BR-369(B)	428.7	435.0	6.3	PAV	1260	658	61	473	68	658	61	473	68
MG	265	265BMG0410	ALPINPOLIS - ENTR BR-146 (BOM JESUS DA PENHA)	538.8	567.4	28.6	LEN	510	-	-	-	-	231	21	138	119
MG	265	265BMG0420	JACU - ENTR BR-491/MG-050 (SO SEBASTIO DO PARASO)	598.9	633.0	34.1	EOP	1140	596	55	428	61	596	55	428	61
MG	265	265BMG0470	ENTR BR-491/MG-050 (SO SEBASTIO DO PARASO) - ACESSO ITAMOJI	633.0	644.6	11.6	PAV	9316	5467	389	3205	255	5111	400	3442	364
MG	265	265BMG0480	ACESSO ITAMOJI - DIV MG/SP	644.6	655.4	10.8	PAV	9316	5467	389	3205	255	5111	400	3442	364
MG	267	267BMG0030	ENTR BR-116(B) - ENTR MG-126 (BICAS)	7.5	61.8	54.3	PAV	6118	3257	266	2288	307	3356	262	2260	239
MG	267	267BMG0050	ENTR MG-126 (BICAS) - ENTR ANTIGA ESTRADA UNIO E INDSTRIA(B)	61.8	93.0	31.2	PAV	7954	4461	356	2813	325	4364	341	2939	311
MG	267	267BMG0070	ENTR ANTIGA ESTRADA UNIO E INDSTRIA(B) - ENTR MG-353 (JUIZ DE FORA)	93.0	102.8	9.8	PAV	7185	4029	321	2541	293	3942	308	2655	281
MG	267	267BMG0130	ENTR BR-040(B) - ENTR MG-135	118.5	138.2	19.7	PAV	4323	1920	180	1898	324	1959	203	1929	231
MG	267	267BMG0140	ENTR MG-135 - ACESSO LIMA DUARTE	138.2	162.4	24.2	PAV	3436	1578	174	1550	135	1557	162	1533	184

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	267	267BMG0150	ACESSO LIMA DUARTE - ENTR MG-457 (BOM JARDIM DE MINAS)	162.4	213.4	51.0	PAV	3176	1459	161	1432	124	1439	149	1417	170
MG	267	267BMG0165	ENTR MG-457 (BOM JARDIM DE MINAS) - ENTR BR-494 (ARANTINA)	213.4	216.4	3.0	PAV	4075	1810	170	1789	306	1847	192	1818	218
MG	267	267BMG0170	ENTR BR-494 (ARANTINA) - AIURUOCA	216.4	270.4	54.0	PAV	3307	1519	167	1491	130	1499	156	1476	177
MG	267	267BMG0190	AIURUOCA - ENTR BR-354(A)/383(A)	270.4	290.8	20.4	PAV	3594	1651	182	1621	141	1629	169	1604	192
MG	267	267BMG0390	ENTR MG-179/453 (MACHADO) - ACESSO SERRANIA	435.6	452.1	16.5	PAV	4107	1824	171	1803	308	1861	193	1833	220
MG	267	267BMG0393	ACESSO SERRANIA - ENTR BR-146(A)	452.1	499.7	47.6	PAV	3759	1726	190	1695	147	1704	177	1677	201
MG	267	267BMG0400	ENTR BR-146(A) - ENTR BR-459(A)	499.7	511.9	12.2	PAV	5523	2882	268	2095	279	3030	237	2040	216
MG	267	267BMG0410	ENTR BR-459(A) - ENTR BR-146(B)/459(B) (POOS DE CALDAS)	511.9	519.7	7.8	PAV	7642	4286	342	2703	312	4192	328	2823	298
MS	267	267BMS0870	DIV SP/MS - ENTR MS-395 (BATAGUASSU)	0.0	30.2	30.2	PAV	14371	7473	446	6011	442	7884	616	5309	561
MS	267	267BMS0890	ENTR MS-395 (BATAGUASSU) - ENTR MS-134 (CASA VERDE)	30.2	125.0	94.8	PAV	4559	2025	190	2002	342	2066	215	2034	244
MS	267	267BMS0910	ENTR MS-134 (CASA VERDE) - ENTR MS-141 (VCTOR)	125.0	136.8	11.8	PAV	8550	5017	357	2941	234	4691	367	3159	334
MS	267	267BMS0920	ENTR MS-141 (VCTOR) - ENTR MS-145	136.8	191.4	54.6	PAV	8550	5017	357	2941	234	4691	367	3159	334
MS	267	267BMS0930	ENTR MS-145 - ENTR MS-375 (ZUZU)	191.4	226.0	34.6	PAV	9145	5366	382	3146	251	5017	392	3379	357
MS	267	267BMS0950	ENTR MS-375 (ZUZU) - ENTR BR-163(A) (NOVA ALVORADA)	226.0	248.9	22.9	PAV	9145	5366	382	3146	251	5017	392	3379	357
MS	267	267BMS0972	ENTR BR-163(B) (RIO BRILHANTE) - ENTR MS-156	289.7	297.7	8.0	PAV	1091	570	53	409	59	570	53	409	59
MS	267	267BMS0973	ENTR MS-156 - ENTR MS-455	297.7	305.0	7.3	PAV	1091	570	53	409	59	570	53	409	59
MS	267	267BMS0975	ENTR MS-455 - ENTR MS-470 (P/PIRAPORA)	305.0	343.3	38.3	PAV	740	287	22	258	174	335	31	201	173
MS	267	267BMS0980	ENTR MS-470 (P/PIRAPORA) - ENTR MS-157 (P/ITAPOR)	343.3	358.5	15.2	PAV	740	287	22	258	174	335	31	201	173
MS	267	267BMS0985	ENTR MS-157 (P/ITAPOR) - ENTR MS-162(A)	358.5	361.3	2.8	PAV	3331	1530	168	1502	130	1510	157	1486	178
MS	267	267BMS0990	ENTR MS-162(A) - ENTR MS-162(B)/460 (MARACAJ)	361.3	365.5	4.2	PAV	3331	1530	168	1502	130	1510	157	1486	178
MS	267	267BMS1010	ENTR MS-162(B)/460 (MARACAJ) - ENTR MS-164 (P/VISTA ALEGRE)	365.5	396.0	30.5	PAV	3331	1530	168	1502	130	1510	157	1486	178
MS	267	267BMS1030	ENTR MS-164 (P/VISTA ALEGRE) - ENTR MS-166 (POSTO POLACO)	396.0	417.7	21.7	PAV	3331	1530	168	1502	130	1510	157	1486	178
MS	267	267BMS1050	ENTR MS-166 (POSTO POLACO) - ENTR BR-060(A)/419(A)	417.7	469.7	52.0	PAV	3178	1459	161	1433	124	1440	150	1418	170
PR	272	272BPR0455	ENTR BR-487(A) - AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES	357.8	360.9	3.1	EOP	1760	920	85	660	95	920	85	660	95
PR	272	272BPR0458	AVENIDA PERIMETRAL TANCREDO NEVES - ENTR BR-487(B)	360.9	361.1	0.2	DUP	1760	920	85	660	95	920	85	660	95
PR	272	272BPR0470	CONJUNTO COHAPAR (FIM PISTA DUPLA) - ENTR PR-468(A) (JANIPOLIS)	363.5	404.8	41.3	PAV	2026	896	97	970	64	896	97	970	64
PR	272	272BPR0490	ENTR PR-468(A) (JANIPOLIS) - ENTR PR-468(B)	404.8	413.9	9.1	PAV	1881	983	91	706	101	983	91	706	101
PR	272	272BPR0500	ENTR PR-468(B) - ENTR PR-180 (GOIO ER)	413.9	432.7	18.8	PAV	1843	963	89	691	99	963	89	691	99
PR	272	272BPR0560	ENTR PR-182 (FRANCISCO ALVES) - ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA)	521.9	548.9	27.0	PAV	549	-	-	-	-	249	23	149	128
PR	272	272BPR0565	ENTR PR-496 (P/TERRA ROXA) - ENTR BR-163(A)	548.9	563.6	14.7	PAV	601	-	-	-	-	272	25	163	141
SC	280	280BSC0005	PORTO SO FRANCISCO DO SUL - ENTR SC-301(A) (SO FRANCISCO DO SUL)	0.0	3.9	3.9	PAV	4751	2110	198	2086	356	2153	224	2120	254
SC	280	280BSC0010	ENTR SC-301(A) (SO FRANCISCO DO SUL) - ARAQUARI	3.9	23.7	19.8	PAV	4751	2110	198	2086	356	2153	224	2120	254
SC	280	280BSC0020	ARAQUARI - ENTR SC-301(B) (P/JOINVILE)	23.7	32.5	8.8	PAV	5565	2904	270	2111	281	3053	239	2056	217
SC	280	280BSC0030	ENTR SC-301(B) (P/JOINVILE) - ENTR BR-101	32.5	36.2	3.7	PAV	8307	4875	347	2858	228	4557	356	3069	324
SC	280	280BSC0050	ENTR BR-101 - ENTR SC-413 (GUARAMIRIM)	36.2	56.9	20.7	PAV	19902	10989	779	7735	398	10918	854	7353	777

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
SC	280	280BSC0055	ENTR SC-413 (GUARAMIRIM) - ENTR SC-416(A) (P/SCHROEDER)	56.9	61.2	4.3	PAV	9936	5830	415	3418	272	5451	426	3671	388
SC	280	280BSC0060	ENTR SC-416(A) (P/SCHROEDER) - ENTR SC-416(B) (JARAGU DO SUL)	61.2	65.3	4.1	PAV	9936	5830	415	3418	272	5451	426	3671	388
SC	280	280BSC0065	ENTR SC-416(B) (JARAGU DO SUL) - CORUP	65.3	86.4	21.1	PAV	6488	3454	282	2427	326	3559	278	2397	253
SC	280	280BSC0070	CORUP - ENTR. ACESSO SUL SO BENTO DO SUL	86.4	112.0	25.6	PAV	6557	3491	285	2452	329	3597	281	2423	256
SC	280	280BSC0090	ACESSO OSTE SO BENTO DO SUL - ENTR SC-422 (RIO NEGRINHO)	123.2	129.1	5.9	PAV	12064	6740	541	4403	380	6618	517	4457	471
SC	280	280BSC0095	ENTR SC-422 (RIO NEGRINHO) - ENTR BR-116(A) (P/MAFRA)	129.1	166.7	37.6	PAV	9757	5725	408	3356	267	5353	418	3605	381
SC	280	280BSC0110	ENTR BR-116(B) - ENTR SC-303 (P/TRES BARRAS)	174.5	217.5	43.0	PAV	5100	2661	247	1934	258	2798	219	1884	199
SC	280	280BSC0115	ENTR SC-303 (P/TRES BARRAS) - ENTR BR-477 (CANOINHAS)	217.5	228.2	10.7	PAV	3743	1719	189	1688	147	1696	176	1670	200
SC	282	282BSC0010	FLORIANPOLIS - ENTR BR-101(A)	0.0	5.5	5.5	DUP	16541	8601	513	6918	509	9074	709	6111	646
SC	282	282BSC0030	ENTR BR-101(B) (PALHOA) - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	16.6	26.6	10.0	PAV	6536	3479	284	2444	328	3586	280	2415	255
SC	282	282BSC0035	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - GUAS MORNAS	26.6	29.6	3.0	PAV	6448	3432	280	2412	324	3537	277	2382	252
SC	282	282BSC0040	GUAS MORNAS - ENTR SC-431 (P/SO BONIFCIO)	29.6	38.5	8.9	PAV	6442	3429	280	2409	324	3534	276	2380	252
SC	282	282BSC0050	ENTR SC-431 (P/SO BONIFCIO) - ENTR SC-407 (RANCHO QUEIMADO)	38.5	55.4	16.9	PAV	6691	3562	291	2502	336	3671	287	2472	261
SC	282	282BSC0070	ENTR SC-407 (RANCHO QUEIMADO) - ENTR SC-302/429 (ALFREDO WAGNER)	55.4	101.1	45.7	PAV	7268	4076	325	2571	297	3987	312	2685	284
SC	282	282BSC0090	ENTR SC-302/429 (ALFREDO WAGNER) - LOMBA ALTA (RIO SO JOO)	101.1	111.4	10.3	PAV	4750	2110	198	2086	356	2153	223	2120	254
SC	282	282BSC0095	LOMBA ALTA (RIO SO JOO) - ENTR BR-486 (BOM RETIRO)	111.4	125.5	14.1	PAV	4750	2110	198	2086	356	2153	223	2120	254
SC	282	282BSC0110	ENTR BR-486 (BOM RETIRO) - ENTR SC-430 (P/URUBICI)	125.5	134.8	9.3	PAV	5935	3097	288	2251	300	3256	255	2193	232
SC	282	282BSC0130	ENTR SC-430 (P/URUBICI) - ENTR BR-475(A) (ESTRADA CAPITO-MOR)	134.8	162.0	27.2	PAV	4504	2000	188	1978	338	2041	212	2010	241
SC	282	282BSC0150	ENTR BR-475(A) (ESTRADA CAPITO-MOR) - ENTR SC-427 (P/PETROLNDIA)	162.0	170.4	8.4	PAV	4638	2060	194	2037	348	2102	218	2070	248
SC	282	282BSC0170	ENTR SC-427 (P/PETROLNDIA) - BOCAINA DO SUL	170.4	177.3	6.9	PAV	4868	2162	203	2138	365	2206	229	2172	260
SC	282	282BSC0175	BOCAINA DO SUL - ENTR SC-425 (NDIOS)	177.3	203.4	26.1	PAV	4920	2185	205	2160	369	2230	231	2196	263
SC	282	282BSC0190	ENTR SC-425 (NDIOS) - ENTR BR-475(B) (LAGES)	203.4	214.2	10.8	PAV	8233	4831	344	2832	226	4517	353	3042	322
SC	282	282BSC0191	ENTR BR-475(B) (LAGES) - ENTR BR-116	214.2	220.1	5.9	PAV	9426	5531	394	3243	258	5171	404	3482	368
SC	282	282BSC0210	ENTR BR-116 - P/SO JOS DO CERRITO	220.1	252.1	32.0	EOP	219	-	-	-	-	99	9	59	51
SC	282	282BSC0220	P/SO JOS DO CERRITO - ENTR SC-457	252.1	261.0	8.9	IMP	104	-	-	-	-	47	4	28	24
SC	282	282BSC0228	ENTR SC-456 (VARGEM) - ENTR BR-470(A)	306.2	322.7	16.5	EOP	711	276	21	247	167	322	29	193	166
SC	282	282BSC0230	ENTR BR-470(A) - ENTR BR-283(A)/470(B)	322.7	335.7	13.0	PAV	5537	2889	269	2100	280	3038	237	2046	216
SC	282	282BSC0245	ENTR BR-283(A)/470(B) - ENTR BR-283(B)/SC-455 (CAMPOS NOVOS)	335.7	338.2	2.5	PAV	5566	2904	270	2111	281	3054	239	2056	217
SC	282	282BSC0250	ENTR BR-283(B)/SC-455 (CAMPOS NOVOS) - ENTR SC-303 (JOAABA)	338.2	380.7	42.5	PAV	4574	2031	191	2009	343	2073	215	2041	245
SC	282	282BSC0270	ENTR SC-303 (JOAABA) - ENTR SC-463 (P/JABOR)	380.7	402.7	22.0	PAV	5620	2932	273	2131	284	3083	241	2076	219
SC	282	282BSC0290	ENTR SC-463 (P/JABOR) - CATANDUVAS	402.7	406.3	3.6	PAV	3927	1803	199	1771	154	1780	185	1752	210
SC	282	282BSC0295	CATANDUVAS - ENTR BR-153 (P/IRANI)	406.3	433.9	27.6	PAV	3532	1622	179	1593	138	1601	166	1576	189
SC	282	282BSC0310	ENTR BR-153 (P/IRANI) - PONTE SERRADA	433.9	457.7	23.8	PAV	4903	2178	205	2153	368	2222	231	2188	262

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
SC	282	282BSC0330	PONTE SERRADA - ENTR BR-480(A)/SC-466 (XANXER)	457.7	498.7	41.0	PAV	4986	2214	208	2189	374	2260	235	2225	267
SC	282	282BSC0350	ENTR BR-480(A)/SC-466 (XANXER) - ENTR BR-480(B)/SC-468 (P/CHAPEC)	498.7	534.8	36.1	PAV	10555	5897	473	3853	332	5791	453	3900	412
SC	282	282BSC0370	ENTR BR-480(B)/SC-468 (P/CHAPEC) - ENTR SC-469(A) (PINHALZINHO)	534.8	578.1	43.3	PAV	7776	4361	348	2750	317	4266	333	2873	304
SC	282	282BSC0375	ENTR SC-469(A) (PINHALZINHO) - ENTR SC-469(B) (P/MODELO)	578.1	582.1	4.0	PAV	4476	1988	187	1966	336	2029	211	1997	239
SC	282	282BSC0377	ENTR SC-469(B) (P/MODELO) - ENTR BR-158(A) (P/CUNHA POR)	582.1	602.3	20.2	PAV	6307	3357	274	2359	317	3460	270	2330	246
SC	282	282BSC0380	ENTR BR-158(B) (P/MARAVILHA) - ENTR SC-471 (P/ROMELNDIA)	605.5	625.0	19.5	PAV	5413	2824	263	2053	273	2970	232	2000	211
SC	282	282BSC0385	ENTR SC-471 (P/ROMELNDIA) - ENTR BR-163/386 (P/DESCANSO)	625.0	646.7	21.7	PAV	5603	2923	272	2125	283	3074	240	2070	219
SC	282	282BSC0390	ENTR BR-163/386 (P/DESCANSO) - SO MIGUEL DO OESTE	646.7	650.7	4.0	PAV	5609	2926	272	2127	283	3077	241	2072	219
SC	283	283BSC0015	ENTR BR-282(B)/470(A) - ENTR SC-455 (P/IBICU)	2.5	11.7	9.2	PAV	1399	731	68	525	75	731	68	525	75
SC	283	283BSC0020	ENTR SC-455 (P/IBICU) - ENTR BR-470(B)/SC-458 (TUPITINGA)	11.7	29.5	17.8	PAV	1399	731	68	525	75	731	68	525	75
RS	285	285BRS0077	SO JOS DOS AUSENTES - ENTR RS-110 (BOM JESUS)	15.4	59.7	44.3	EOP	2504	1107	120	1198	79	1107	120	1198	79
RS	285	285BRS0150	ENTR BR-470(B) (LAGOA VERMELHA) - ENTR RS-126(A) (P/SANANDUBA)	197.2	206.5	9.3	PAV	4103	1822	171	1802	308	1859	193	1831	220
RS	285	285BRS0170	ENTR RS-126(B) (CASEIROS) - ENTR RS-430 (P/TAPEJARA)	215.7	234.4	18.7	PAV	3130	1437	158	1412	123	1419	147	1397	167
RS	285	285BRS0175	ENTR RS-430 (P/TAPEJARA) - ENTR RS-434 (P/CIRACO)	234.4	238.7	4.3	PAV	3130	1437	158	1412	123	1419	147	1397	167
RS	285	285BRS0180	ENTR RS-434 (P/CIRACO) - ENTR RS-428(A) (P/GUA SANTA)	238.7	256.1	17.4	PAV	3329	1529	168	1501	130	1509	157	1486	178
RS	285	285BRS0183	ENTR RS-428(A) (P/GUA SANTA) - ENTR RS-135(A) (CONTORNO DE PASSO FUNDO)	256.1	288.7	32.6	PAV	3334	1531	169	1504	131	1511	157	1488	178
RS	285	285BRS0185	ENTR RS-135(A) (CONTORNO DE PASSO FUNDO) - ENTR RS-135(B) (PASSO FUNDO)	288.7	290.5	1.8	PAV	3177	1459	161	1433	124	1440	149	1418	170
RS	285	285BRS0310	ENTR BR-158 (P/PANAMBI) - ENTR RS-512 (P/PEJUARA)	414.4	431.6	17.2	PAV	4891	2172	204	2148	367	2217	230	2183	262
RS	285	285BRS0315	ENTR RS-512 (P/PEJUARA) - ENTR RS-155 (IJUI)	431.6	455.1	23.5	PAV	4891	2172	204	2148	367	2217	230	2183	262
RS	285	285BRS0320	ENTR RS-155 (IJUI) - ENTR RS-342(A) (P/CRUZ ALTA)	455.1	460.0	4.9	PAV	7209	4043	322	2550	294	3955	309	2663	282
RS	285	285BRS0325	ENTR RS-342(A) (P/CRUZ ALTA) - ENTR RS-342(B) (P/CATUIPE)	460.0	464.3	4.3	PAV	9239	5421	386	3178	253	5069	396	3413	361
RS	285	285BRS0330	ENTR RS-342(B) (P/CATUIPE) - ENTR BR-392/RS-344 (P/SANTO NGELO)	464.3	495.7	31.4	PAV	8015	4703	335	2757	220	4397	344	2961	313
RS	285	285BRS0350	ENTR BR-392/RS-344 (P/SANTO NGELO) - ENTR RS-536(A) (P/SO MIGUEL DAS MISSES)	495.7	527.8	32.1	PAV	4375	1943	183	1921	328	1983	206	1952	234
RS	285	285BRS0355	ENTR RS-536(A) (P/SO MIGUEL DAS MISSES) - ENTR RS-536(B) (P/CAIBAT)	527.8	535.4	7.6	PAV	4238	1882	177	1861	318	1921	199	1891	227
RS	285	285BRS0360	ENTR RS-536(B) (P/CAIBAT) - ENTR RS-542 (P/SO LOURENO DAS MISSES)	535.4	540.1	4.7	PAV	4096	1819	171	1799	307	1856	193	1828	219
RS	285	285BRS0362	ENTR RS-542 (P/SO LOURENO DAS MISSES) - ENTR RS-165/168(A) (P/SO LUIZ GONZAGA)	540.1	566.4	26.3	PAV	4096	1819	171	1799	307	1856	193	1828	219
RS	285	285BRS0365	ENTR RS-165/168(A) (P/SO LUIZ GONZAGA) - ENTR RS-168(B) (P/ROQUE GONZALES)	566.4	569.0	2.6	PAV	3812	1751	193	1719	149	1728	179	1701	204
RS	285	285BRS0370	ENTR RS-168(B) (P/ROQUE GONZALES) - ENTR RS-176 (P/SO JOS)	569.0	626.4	57.4	PAV	3538	1625	179	1596	139	1603	166	1579	189
RS	285	285BRS0390	ENTR RS-176 (P/SO JOS) - ENTR BR-287(A)/472	626.4	671.3	44.9	PAV	3538	1625	179	1596	139	1603	166	1579	189
RS	285	285BRS0391	ENTR BR-287(A)/472 - ACESSO FRONTEIRA BRASIL/ARGENTINA	671.3	673.1	1.8	PAV	5272	2751	256	1999	266	2892	226	1948	206

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RS	285	285BRS0392	ACESSO FRONTEIRA BRASIL/ARGENTINA - ENTR BR-287(B) (SO BORJA)	673.1	674.5	1.4	PAV	5272	2751	256	1999	266	2892	226	1948	206
RS	287	287BRS0250	ENTR BR-158(B) (AZEVEDO SODR) - ENTR RS-524 (SO PEDRO DO SUL)	247.8	282.6	34.8	PAV	3297	1514	167	1487	129	1494	155	1471	176
RS	287	287BRS0270	ENTR RS-524 (SO PEDRO DO SUL) - ENTR RS-532 (P/MATA)	282.6	316.2	33.6	PAV	2888	1277	138	1382	91	1277	138	1382	91
RS	287	287BRS0290	ENTR RS-532 (P/MATA) - ENTR RS-241 (P/SO VICENTE DO SUL)	316.2	330.7	14.5	PAV	2864	1266	137	1371	90	1266	137	1371	90
RS	287	287BRS0310	ENTR RS-241 (P/SO VICENTE DO SUL) - JAGUARI	330.7	351.3	20.6	PAV	2137	945	102	1023	67	945	102	1023	67
RS	287	287BRS0330	JAGUARI - ENTR BR-377 (SANTIAGO)	351.3	398.1	46.8	PAV	2059	910	98	985	65	910	98	985	65
RS	287	287BRS0350	ENTR BR-377 (SANTIAGO) - ENTR RS-168 (P/BOSSORCA)	398.1	409.8	11.7	PAV	2533	1120	121	1212	80	1120	121	1212	80
RS	287	287BRS0370	ENTR RS-168 (P/BOSSORCA) - ENTR RS-176(A) (ENCRUZILHADA)	409.8	474.9	65.1	PAV	1409	736	68	529	76	736	68	529	76
RS	287	287BRS0390	ENTR RS-176(A) (ENCRUZILHADA) - ENTR RS-176(B)	474.9	479.0	4.1	PAV	1725	901	83	647	93	901	83	647	93
RS	287	287BRS0410	ENTR RS-176(B) - ENTR RS-541 (NHU POR)	479.0	509.7	30.7	PAV	1725	901	83	647	93	901	83	647	93
RS	287	287BRS0430	ENTR RS-541 (NHU POR) - ENTR BR-285(A)/472 (P/ITAQUI)	509.7	534.1	24.4	PAV	1725	901	83	647	93	901	83	647	93
RS	290	290BRS0010	ENTR BR-101 (OSRIO) - ENTR RS-030 (P/TRAMANDA)	0.0	0.8	0.8	DUP	16724	8696	518	6995	514	9175	717	6179	653
RS	290	290BRS0015	ENTR RS-030 (P/TRAMANDA) - ENTR RS-474 (P/SANTO ANTNIO DA PATRULHA)	0.8	25.6	24.8	DUP	16724	8696	518	6995	514	9175	717	6179	653
RS	290	290BRS0030	ENTR RS-474 (P/SANTO ANTNIO DA PATRULHA) - P/GLORINHA	25.6	52.7	27.1	DUP	15822	8227	490	6618	487	8680	679	5845	618
RS	290	290BRS0040	P/GLORINHA - ENTR RS-118 (P/GRAVATA)	52.7	74.4	21.7	DUP	15822	8227	490	6618	487	8680	679	5845	618
RS	290	290BRS0070	AVENIDA ASSIS BRASIL (P/CACHOEIRINHA) - ENTR BR-116(A)/386 (PORTO ALEGRE)	85.6	91.6	6.0	DUP	18265	10085	715	7099	365	10020	783	6748	713
RS	290	290BRS0110	ENTR BR-116(B) (P/GUAIBA) - ENTR RS-703 (P/GUAIBA)	112.0	122.3	10.3	PAV	13904	7230	431	5815	428	7628	596	5137	543
RS	290	290BRS0120	ENTR RS-703 (P/GUAIBA) - ENTR RS-401 (P/CHARQUEADAS)	122.3	130.5	8.2	PAV	13904	7230	431	5815	428	7628	596	5137	543
RS	290	290BRS0290	ENTR BR-473(B)/RS-630 (SO GABRIEL) - ENTR BR-158(A) (P/AZEVEDO SODR)	418.7	461.7	43.0	PAV	3542	1627	179	1597	139	1605	167	1581	189
RS	290	290BRS0310	ENTR BR-158(A) (P/AZEVEDO SODR) - ENTR RS-640 (P/CACEQUI)	461.7	475.6	13.9	PAV	4010	1781	167	1761	301	1817	189	1789	215
RS	290	290BRS0320	ENTR RS-640 (P/CACEQUI) - ENTR BR-158(B) (ROSRIO DO SUL)	475.6	483.3	7.7	PAV	4859	2158	203	2134	364	2202	229	2168	260
RS	290	290BRS0330	ENTR BR-158(B) (ROSRIO DO SUL) - LAGOA PAROVE	483.3	534.3	51.0	PAV	3467	1592	175	1564	136	1571	163	1547	185
RS	290	290BRS0340	LAGOA PAROVE - ENTR BR-377(A) (P/ALEGRETE)	534.3	582.8	48.5	PAV	3467	1592	175	1564	136	1571	163	1547	185
RS	290	290BRS0350	ENTR BR-377(A) (P/ALEGRETE) - ENTR RS-183 (P/HARMONIA)	582.8	621.2	38.4	PAV	3902	1792	197	1760	153	1768	184	1741	209
RS	290	290BRS0370	ENTR RS-183 (P/HARMONIA) - SO PEDRO	621.2	636.4	15.2	PAV	3902	1792	197	1760	153	1768	184	1741	209
RS	290	290BRS0380	SO PEDRO - ENTR BR-377(B) (P/QUARAI)	636.4	652.1	15.7	PAV	3902	1792	197	1760	153	1768	184	1741	209
RS	290	290BRS0390	ENTR BR-377(B) (P/QUARAI) - ENTR BR-293(A)	652.1	699.3	47.2	PAV	5268	2749	255	1998	266	2890	226	1946	206
RS	290	290BRS0410	ENTR BR-293(A) - ENTR BR-472(A)	699.3	719.9	20.6	PAV	5268	2749	255	1998	266	2890	226	1946	206
RS	290	290BRS0420	ENTR BR-472(A) - ENTR BR-472(B) (URUGUAIANA)	719.9	720.9	1.0	PAV	4478	1989	187	1966	336	2029	211	1998	240
RS	290	290BRS0430	ENTR BR-472(B) (URUGUAIANA) - ENTR BR-293(B) (FRONT BRASIL/ARGENTINA) (PONTE INTERNACIONAL)	720.9	726.4	5.5	PAV	7540	4228	337	2667	308	4136	323	2786	294
RS	293	293BRS0030	ENTR BR-116(B) - P/CAPO DO LEO	11.3	15.7	4.4	PAV	3817	1753	193	1721	149	1730	180	1703	204
RS	293	293BRS0035	P/CAPO DO LEO - ENTR RS-706 (P/PEDRO OSRIO)	15.7	50.1	34.4	PAV	2848	1259	136	1363	89	1259	136	1363	89
RS	293	293BRS0050	ENTR RS-706 (P/PEDRO OSRIO) - ENTR RS-702 (P/PIRATINE)	50.1	62.7	12.6	PAV	3426	1573	173	1545	134	1553	161	1529	183

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RS	293	293BRS0070	ENTR RS-702 (P/PIRATINE) - ENTR RS-608 (P/PINHEIRO MACHADO)	62.7	106.0	43.3	PAV	2681	1186	128	1283	84	1186	128	1283	84
RS	293	293BRS0085	ENTR RS-608 (P/PINHEIRO MACHADO) - ENTR RS-265	106.0	110.4	4.4	PAV	2869	1269	137	1373	90	1269	137	1373	90
RS	293	293BRS0090	ENTR RS-265 - ENTR BR-153	110.4	172.5	62.1	PAV	2869	1269	137	1373	90	1269	137	1373	90
RS	293	293BRS0110	ENTR BR-153 - ENTR BR-473 (P/BAG)	172.5	189.2	16.7	PAV	2427	1073	116	1162	76	1073	116	1162	76
RS	293	293BRS0130	ENTR BR-473 (P/BAG) - ENTR RS-630 (P/DOM PEDRITO)	189.2	251.0	61.8	PAV	3498	1606	177	1578	137	1585	165	1561	187
RS	293	293BRS0150	ENTR RS-630 (P/DOM PEDRITO) - ENTR BR-158(A) (P/RAUL PILO)	251.0	305.2	54.2	PAV	3065	1408	155	1382	120	1389	144	1368	164
CE	304	304BCE0010	ENTR BR-116 (BOQUEIRO DO CESRIO) - ENTR CE-123	0.0	41.6	41.6	PAV	1169	611	57	439	63	611	57	439	63
CE	304	304BCE0030	ENTR CE-123 - ENTR CE-040	41.6	47.4	5.8	PAV	3272	1503	166	1476	128	1483	154	1460	175
CE	304	304BCE0040	ENTR CE-040 - ACESSO ARACAT	47.4	52.4	5.0	PAV	3577	1643	181	1613	140	1621	168	1596	191
CE	304	304BCE0050	ACESSO ARACAT - ENTR CE-261	52.4	80.9	28.5	PAV	3151	1447	159	1421	123	1428	148	1406	169
CE	304	304BCE0055	ENTR CE-261 - DIV CE/RN	80.9	102.5	21.6	PAV	2815	1245	135	1347	88	1245	135	1347	88
RN	304	304BRN0070	DIV CE/RN - ENTR RN-013	0.0	24.9	24.9	PAV	2815	1245	135	1347	88	1245	135	1347	88
RN	304	304BRN0080	ENTR RN-013 - ENTR BR-405 (P/MOSSOR)	24.9	40.4	15.5	PAV	2932	1297	140	1403	92	1297	140	1403	92
RN	304	304BRN0090	ENTR BR-405 (P/MOSSOR) - ENTR BR-110(A)	40.4	47.6	7.2	PAV	3580	1644	181	1615	140	1622	168	1598	192
RN	304	304BRN0110	ENTR BR-110(B) - ENTR RN-016	48.2	68.9	20.7	PAV	3443	1581	174	1553	135	1560	162	1536	184
RN	304	304BRN0120	ENTR RN-016 - ENTR RN-405	68.9	83.9	15.0	PAV	3447	1583	174	1555	135	1562	162	1538	184
RN	304	304BRN0130	ENTR RN-405 - ENTR RN-016/233 (P/A)	83.9	113.6	29.7	PAV	3447	1583	174	1555	135	1562	162	1538	184
RN	304	304BRN0150	ENTR RN-016/233 (P/A) - ENTR RN-118(A)	113.6	120.5	6.9	PAV	4834	2147	202	2123	363	2191	227	2157	259
RN	304	304BRN0170	ENTR RN-118(A) - ENTR RN-118(B)	120.5	126.5	6.0	PAV	4417	1962	184	1940	331	2002	208	1971	236
RN	304	304BRN0190	ENTR RN-118(B) - ENTR RN-042/263 (ANGICOS)	126.5	150.0	23.5	PAV	3942	1810	199	1778	154	1787	185	1759	211
RN	304	304BRN0210	ENTR RN-042/263 (ANGICOS) - ENTR RN-041 (P/SANTANA DO MATOS)	150.0	168.2	18.2	PAV	3857	1771	195	1740	151	1748	181	1721	206
RN	304	304BRN0230	ENTR RN-041 (P/SANTANA DO MATOS) - ENTR BR-104(A) (P/PEDRO AVELINO)	168.2	185.3	17.1	PAV	3969	1823	201	1790	155	1799	187	1771	212
RN	304	304BRN0270	ENTR BR-104(B) (LAJES) - ENTR RN-023 (CAIARA DO RIO DO VENTO)	193.2	223.4	30.2	PAV	4921	2186	205	2161	369	2230	232	2196	263
RN	304	304BRN0275	ENTR RN-023 (CAIARA DO RIO DO VENTO) - CACHOEIRA DO SAPO	223.4	229.3	5.9	PAV	4245	1885	177	1864	318	1924	200	1894	227
RN	304	304BRN0280	CACHOEIRA DO SAPO - ENTR RN-120(A)	229.3	237.7	8.4	PAV	4245	1885	177	1864	318	1924	200	1894	227
RN	304	304BRN0290	ENTR RN-120(A) - RIACHUELO	237.7	244.0	6.3	PAV	4284	1903	179	1881	321	1942	202	1912	229
RN	304	304BRN0300	RIACHUELO - ENTR RN-120(B)	244.0	250.9	6.9	PAV	4276	1899	179	1878	321	1938	201	1908	229
RN	304	304BRN0310	ENTR RN-120(B) - ENTR RN-064	250.9	259.4	8.5	PAV	3813	1751	193	1720	149	1728	179	1702	204
RN	304	304BRN0330	ENTR RN-064 - ENTR BR-226(A)	259.4	282.4	23.0	PAV	3629	1667	184	1637	142	1645	171	1619	194
RN	304	304BRN0370	ENTR BR-226(B)/RN-160 (MACABA) - ENTR BR-101(A)	299.1	309.3	10.2	DUP	7081	3971	317	2505	289	3885	304	2616	277
MA	308	308BMA0380	CURURUPU - MIRINZAL	191.5	222.5	31.0	PAV	258	-	-	-	-	117	11	70	60
MA	308	308BMA0381	MIRINZAL - CENTRAL DO MARANO	222.5	237.5	15.0	PAV	278	-	-	-	-	126	11	75	65
MA	308	308BMA0430	BEQUIMO - ENTR MA-106(A)	272.5	275.5	3.0	PAV	367	-	-	-	-	166	15	100	86
PA	308	308BPA0200	ENTR BR-316(B)/PA-124/242 (CAPANEMA) - BRAGANA	154.7	205.7	51.0	PAV	1377	719	67	517	74	719	67	517	74
PA	308	308BPA0220	BRAGANA - RIO CAET	205.7	206.7	1.0	IMP	1365	713	66	512	74	713	66	512	74

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PA	308	308BPA0225	RIO CAET - ENTR PA-454 (P/AUGUSTO CORRA)	206.7	212.9	6.2	IMP	1365	713	66	512	74	713	66	512	74
PA	308	308BPA0230	ENTR PA-454 (P/AUGUSTO CORRA) - ENTR PA-462 (VILA PATAL)	212.9	222.7	9.8	IMP	1365	713	66	512	74	713	66	512	74
AL	316	316BAL0870	ENTR BR-423 - ENTR AL-130(A) (P/POCO DAS TRINCHEIRAS)	49.0	76.2	27.2	PAV	501	-	-	-	-	227	21	136	117
AL	316	316BAL0890	ENTR AL-130(A) (P/POCO DAS TRINCHEIRAS) - ENTR AL-130(B) (SANTANA DO IPANEMA)	76.2	83.0	6.8	PAV	614	-	-	-	-	278	25	167	144
AL	316	316BAL0910	ENTR AL-130(B) (SANTANA DO IPANEMA) - DOIS RIACHOS	83.0	102.9	19.9	PAV	1398	730	68	524	75	730	68	524	75
AL	316	316BAL0911	DOIS RIACHOS - ENTR AL-120 (CACIMBINHAS)	102.9	114.2	11.3	PAV	1585	828	77	595	85	828	77	595	85
AL	316	316BAL0930	ENTR AL-120 (CACIMBINHAS) - ENTR AL-490	114.2	131.9	17.7	PAV	2121	938	101	1015	67	938	101	1015	67
AL	316	316BAL0940	ENTR AL-490 - ENTR AL-115(A)	131.9	147.9	16.0	PAV	2569	1136	123	1230	81	1136	123	1230	81
AL	316	316BAL0950	ENTR AL-115(A) - ENTR AL-115(B) (PALMEIRA DOS NDIOS)	147.9	154.7	6.8	PAV	4204	1867	176	1846	315	1905	198	1876	225
AL	316	316BAL0970	ENTR AL-115(B) (PALMEIRA DOS NDIOS) - ENTR AL-210	154.7	158.3	3.6	PAV	2696	1192	129	1290	85	1192	129	1290	85
AL	316	316BAL0990	ENTR AL-210 - ENTR AL-110(A)	158.3	186.8	28.5	PAV	2485	1099	119	1189	78	1099	119	1189	78
AL	316	316BAL1010	ENTR AL-110(A) - ENTR AL-477 (P/TANQUE D'ARCA)	186.8	188.9	2.1	PAV	3204	1471	162	1445	125	1452	151	1430	171
AL	316	316BAL1015	ENTR AL-477 (P/TANQUE D'ARCA) - ENTR AL-110(B)	188.9	193.2	4.3	PAV	3204	1471	162	1445	125	1452	151	1430	171
AL	316	316BAL1020	ENTR AL-110(B) - ENTR AL-450 (MARIBONDO)	193.2	200.8	7.6	PAV	3191	1465	161	1439	125	1446	150	1424	171
AL	316	316BAL1030	ENTR AL-450 (MARIBONDO) - ENTR AL-445 (P/PINDOBA)	200.8	213.1	12.3	PAV	3034	1393	153	1368	119	1375	143	1354	162
AL	316	316BAL1040	ENTR AL-445 (P/PINDOBA) - ENTR AL-440	213.1	220.7	7.6	PAV	3144	1444	159	1418	123	1425	148	1403	168
AL	316	316BAL1050	ENTR AL-440 - ENTR BR-424(A) (PRXIMO A ATALAIA)	220.7	243.7	23.0	PAV	2861	1265	137	1369	90	1265	137	1369	90
AL	316	316BAL1070	ENTR BR-424(A) (PRXIMO A ATALAIA) - ENTR BR-101	243.7	250.3	6.6	PAV	6206	3304	269	2321	312	3405	266	2293	242
AL	316	316BAL1090	ENTR BR-101 - ENTR RODOVIA SECUNDARIA	250.3	253.5	3.2	PAV	6166	3282	268	2306	310	3383	264	2278	241
AL	316	316BAL1110	ENTR RODOVIA SECUNDARIA - ENTR AL-407	253.5	255.1	1.6	PAV	6649	3539	289	2487	334	3648	285	2456	260
AL	316	316BAL1130	ENTR AL-407 - ENTR BR-424(B)	255.1	261.7	6.6	PAV	6129	3263	266	2292	308	3362	263	2264	239
AL	316	316BAL1131	ENTR BR-424(B) - ENTR BR-104 (TABULEIRO DO MARTINS)	261.7	274.9	13.2	PAV	6129	3263	266	2292	308	3362	263	2264	239
AL	316	316BAL9030	ENTR RODOVIA PRINCIPAL - ENTR BR-101	0.0	2.9	2.9	PAV	510	-	-	-	-	231	21	138	119
MA	316	316BMA0240	DIV PA/MA (BOA VISTA DO GURUP) - ENTR MA-306/206 (MARACAUM)	0.0	55.4	55.4	PAV	2548	1127	122	1219	80	1127	122	1219	80
MA	316	316BMA0250	ENTR MA-306/206 (MARACAUM) - ENTR MA-106(B) (GOVERNADOR NUNES FREIRE)	55.4	67.0	11.6	PAV	2646	1170	126	1266	83	1170	126	1266	83
MA	316	316BMA0260	ENTR MA-106(B) (GOVERNADOR NUNES FREIRE) - NOVA OLINDA	67.0	144.2	77.2	PAV	2674	1182	128	1280	84	1182	128	1280	84
MA	316	316BMA0270	NOVA OLINDA - ENTR MA-006(A) (COCALINHO)	144.2	188.1	43.9	PAV	2713	1200	130	1298	85	1200	130	1298	85
MA	316	316BMA0280	ENTR MA-006(A) (COCALINHO) - ENTR MA-216 (BOM JARDIM)	188.1	229.7	41.6	PAV	3182	1461	161	1435	125	1442	150	1420	170
MA	316	316BMA0282	ENTR MA-216 (BOM JARDIM) - ENTR BR-222(A)/MA-006(B)/320 (SANTA INS)	229.7	260.2	30.5	PAV	3188	1464	161	1438	125	1445	150	1423	171
MA	316	316BMA0300	ENTR BR-222(B) (ESTACA ZERO) - ENTR MA-240 (ANDIROBAL)	270.2	297.1	26.9	PAV	3322	1526	168	1498	130	1506	156	1482	178
MA	316	316BMA0302	ENTR MA-240 (ANDIROBAL) - ENTR MA-008 (Z CHICO)	297.1	320.2	23.1	PAV	3241	1488	164	1462	127	1469	152	1446	173
MA	316	316BMA0310	ENTR MA-008 (Z CHICO) - ENTR MA-326 (LAGO VERDE)	320.2	337.0	16.8	PAV	2871	1270	137	1374	90	1270	137	1374	90
MA	316	316BMA0312	ENTR MA-326 (LAGO VERDE) - ENTR MA-245 (BACABAL (PONTE RIO MEARIM))	337.0	361.3	24.3	PAV	2878	1273	138	1377	90	1273	138	1377	90
MA	316	316BMA0320	ENTR MA-245 (BACABAL (PONTE RIO MEARIM)) - ENTR MA-247 (SANTO ANTNIO)	361.3	375.2	13.9	PAV	3406	1564	172	1536	133	1544	160	1520	182

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MA	316	316BMA0330	ENTR MA-247 (SANTO ANTNIO) - ENTR BR-135(A) (CACHUCHA)	375.2	400.0	24.8	PAV	3336	1532	169	1505	131	1512	157	1489	178
MA	316	316BMA0350	ENTR BR-135(B)/MA-020 (PERITOR) - ENTR MA-026 (DEZESSETE)	424.6	469.8	45.2	PAV	4897	2175	204	2150	367	2219	230	2185	262
MA	316	316BMA0360	ENTR MA-026 (DEZESSETE) - ENTR MA-034(A)/127/349 (CAXIAS)	469.8	546.0	76.2	PAV	5421	2828	263	2056	274	2974	232	2003	212
MA	316	316BMA0370	ENTR MA-034(A)/127/349 (CAXIAS) - ENTR MA-034(B) (P/COELHO NETO)	546.0	572.0	26.0	PAV	5865	3060	284	2224	296	3218	252	2167	229
MA	316	316BMA0380	ENTR MA-034(B) (P/COELHO NETO) - ENTR BR-226/343(A) (DIV MA/PI) (TERESINA/TIMON)	572.0	620.9	48.9	PAV	5863	3059	284	2224	296	3216	251	2166	229
PA	316	316BPA0150	ENTR BR-010(B) (P/SANTA MARIA DO PAR) - ENTR PA-324 (P/SALINPOLIS)	105.5	114.0	8.5	PAV	6917	3682	300	2587	348	3795	297	2556	270
PA	316	316BPA0160	ENTR PA-324 (P/SALINPOLIS) - ENTR PA-380 (P/BONITO)	114.0	131.4	17.4	PAV	6441	3429	280	2409	324	3534	276	2380	252
PA	316	316BPA0170	ENTR PA-380 (P/BONITO) - ENTR PA-436 (P/BOA ESPERANA)	131.4	143.5	12.1	PAV	6441	3429	280	2409	324	3534	276	2380	252
PA	316	316BPA0180	ENTR PA-436 (P/BOA ESPERANA) - ENTR BR-308(A)/PA-124/242 (CAPANEMA)	143.5	154.7	11.2	PAV	5939	3099	288	2252	300	3258	255	2194	232
PA	316	316BPA0190	ENTR BR-308(A)/PA-124/242 (CAPANEMA) - ENTR PA-251/378 (P/OURM)	154.7	183.8	29.1	PAV	2544	1125	122	1218	80	1125	122	1218	80
PA	316	316BPA0200	ENTR PA-251/378 (P/OURM) - ENTR PA-112 (P/BRAGANA)	183.8	207.1	23.3	PAV	2544	1125	122	1218	80	1125	122	1218	80
PA	316	316BPA0210	ENTR PA-112 (P/BRAGANA) - ENTR PA-108/253 (P/CAPITO POO)	207.1	229.8	22.7	PAV	2549	1127	122	1220	80	1127	122	1220	80
PA	316	316BPA0220	ENTR PA-108/253 (P/CAPITO POO) - ENTR PA-102 (P/VIZEU)	229.8	262.6	32.8	PAV	2544	1125	122	1218	80	1125	122	1218	80
PA	316	316BPA0230	ENTR PA-102 (P/VIZEU) - DIV PA/MA (ALTO BONITO)	262.6	278.7	16.1	PAV	2545	1125	122	1218	80	1125	122	1218	80
PE	316	316BPE0570	DIV PI/PE - ENTR PE-585 (P/SERROLNDIA)	0.0	20.4	20.4	PAV	1284	671	62	482	69	671	62	482	69
PE	316	316BPE0590	ENTR PE-585 (P/SERROLNDIA) - ARARIPINA	20.4	24.0	3.6	PAV	1284	671	62	482	69	671	62	482	69
PE	316	316BPE0610	ARARIPINA - ENTR PE-630 (TRINDADE)	24.0	58.7	34.7	PAV	1518	793	73	570	82	793	73	570	82
PE	316	316BPE0620	ENTR PE-630 (TRINDADE) - ENTR PE-590 (P/IPUB)	58.7	71.2	12.5	PAV	2341	1035	112	1120	74	1035	112	1120	74
PE	316	316BPE0630	ENTR PE-590 (P/IPUB) - ENTR BR-122 (OURICUR)	71.2	83.9	12.7	PAV	2341	1035	112	1120	74	1035	112	1120	74
PE	316	316BPE0650	ENTR BR-122 (OURICUR) - ENTR PE-555	83.9	141.4	57.5	PAV	1821	951	88	683	98	951	88	683	98
PE	316	316BPE0660	ENTR PE-555 - ENTR BR-232 (PARNAMIRIM)	141.4	154.3	12.9	PAV	1939	1013	94	727	105	1013	94	727	105
PE	316	316BPE0690	ENTR BR-428(A) (CABROB) - ENTR BR-116/428(B)	217.1	227.7	10.6	PAV	2988	1321	143	1430	94	1321	143	1430	94
PE	316	316BPE0710	ENTR BR-116/428(B) - ENTR PE-460(A)	227.7	259.3	31.6	PAV	1248	652	60	468	67	652	60	468	67
PE	316	316BPE0720	ENTR PE-460(A) - ENTR PE-460(B) (BELM DO SO FRANCISCO)	259.3	267.4	8.1	PAV	1248	652	60	468	67	652	60	468	67
PE	316	316BPE0723	ENTR PE-460(B) (BELM DO SO FRANCISCO) - ENTR PE-423	267.4	288.3	20.9	PAV	1197	625	58	449	65	625	58	449	65
PE	316	316BPE0725	ENTR PE-423 - ENTR PE-422 (P/ITACURUBA)	288.3	293.2	4.9	PAV	1197	625	58	449	65	625	58	449	65
PE	316	316BPE0730	ENTR PE-422 (P/ITACURUBA) - ENTR PE-360 (FLORESTA)	293.2	313.8	20.6	PAV	1197	625	58	449	65	625	58	449	65
PE	316	316BPE0750	ENTR PE-360 (FLORESTA) - ENTR BR-110(A)	313.8	378.9	65.1	PAV	624	-	-	-	-	283	26	169	146
PI	316	316BPI0392	ENTR BR-343(A)/226(B) - DEMERVAL LOBO	1.8	32.7	30.9	PAV	3478	1597	176	1569	136	1576	164	1552	186
PI	316	316BPI0394	DEMERVAL LOBO - ENTR PI-223 (MONSENHOR GIL)	32.7	57.6	24.9	PAV	3501	1608	177	1579	137	1587	165	1562	187
PI	316	316BPI0396	ENTR PI-223 (MONSENHOR GIL) - ENTR PI-232 (BAIXO)	57.6	76.7	19.1	PAV	3504	1609	177	1580	137	1588	165	1564	187
PI	316	316BPI0398	ENTR PI-232 (BAIXO) - ENTR BR-343(B) (ESTACA ZERO)	76.7	82.1	5.4	PAV	3504	1609	177	1580	137	1588	165	1564	187
PI	316	316BPI0410	ENTR BR-343(B) (ESTACA ZERO) - ENTR PI-225	82.1	120.8	38.7	PAV	2265	1002	108	1084	71	1002	108	1084	71
PI	316	316BPI0415	ENTR PI-225 - ENTR PI-224 (P/ELESBO VELOSO)	120.8	158.7	37.9	PAV	2257	998	108	1080	71	998	108	1080	71
PI	316	316BPI0420	ENTR PI-224 (P/ELESBO VELOSO) - ENTR PI-386	158.7	174.7	16.0	PAV	2154	952	103	1031	68	952	103	1031	68
PI	316	316BPI0425	ENTR PI-386 - ENTR PI-237	174.7	197.0	22.3	PAV	2154	952	103	1031	68	952	103	1031	68

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PI	316	316BPI0430	ENTR PI-237 - ENTR PI-120(A)	197.0	210.7	13.7	PAV	2159	955	103	1033	68	955	103	1033	68
PI	316	316BPI0435	ENTR PI-120(A) - ENTR PI-120(B)/234 (VALENA DO PIAUI)	210.7	214.4	3.7	PAV	2158	954	103	1033	68	954	103	1033	68
PI	316	316BPI0450	ENTR PI-120(B)/234 (VALENA DO PIAUI) - ENTR PI-227 (INHUMA)	214.4	240.8	26.4	PAV	2175	962	104	1041	68	962	104	1041	68
PI	316	316BPI0455	ENTR PI-227 (INHUMA) - ENTR BR-230(A) (GATURIANO)	240.8	271.7	30.9	PAV	2179	964	104	1043	68	964	104	1043	68
PI	316	316BPI0550	ENTR BR-230(B) - DIV PI/PE	371.0	416.7	45.7	PAV	1229	642	59	461	66	642	59	461	66
AC	317	317BAC0210	ENTR AC-040(A) - ENTR AC-040(B) (P/PLCIDO DE CASTRO)	93.0	99.5	6.5	PAV	3247	1491	164	1464	127	1472	153	1449	174
AC	317	317BAC0230	ENTR AC-040(B) (P/PLCIDO DE CASTRO) - COLNIA CIDADE HORTIGRANJEIRA	99.5	131.0	31.5	PAV	470	-	-	-	-	213	19	128	110
AC	317	317BAC0250	COLNIA CIDADE HORTIGRANJEIRA - ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA)	131.0	148.0	17.0	PAV	470	-	-	-	-	213	19	128	110
AC	317	317BAC0270	ENTR AC-463/482 (VILA CAPIXABA) - FAZENDA NOVA PROMISSO	148.0	174.0	26.0	PAV	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0310	FAZENDA NOVA PROMISSO - FAZENDA ARAX	174.0	186.0	12.0	PAV	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0330	FAZENDA ARAX - FAZENDA GUA LIMPA	186.0	192.7	6.7	PAV	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0350	FAZENDA GUA LIMPA - FAZENDA PONTEIO	192.7	196.0	3.3	PAV	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0370	FAZENDA PONTEIO - FAZENDA VACA BRANCA	196.0	208.8	12.8	PAV	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0390	FAZENDA VACA BRANCA - BOCA DO LAGO	208.8	224.0	15.2	PAV	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0410	BOCA DO LAGO - FAZENDA SO PAULO	224.0	233.8	9.8	PAV	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0450	FAZENDA SO PAULO - ENTR AC-380	233.8	237.0	3.2	PAV	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0460	ENTR AC-380 - ENTR AC-485 (P/XAPUR)	237.0	249.0	12.0	EOP	413	-	-	-	-	187	17	112	97
AC	317	317BAC0470	ENTR AC-485 (P/XAPUR) - OLHO D'GUA	249.0	270.0	21.0	EOP	374	-	-	-	-	170	15	102	88
AC	317	317BAC0490	OLHO D'GUA - FAZENDA BOA ESPERANA	270.0	279.8	9.8	EOP	374	-	-	-	-	170	15	102	88
AC	317	317BAC0510	FAZENDA BOA ESPERANA - IGARAP DO BARRA	279.8	287.0	7.2	EOP	374	-	-	-	-	170	15	102	88
AC	317	317BAC0530	IGARAP DO BARRA - POSTO DO BEF	287.0	304.3	17.3	EOP	374	-	-	-	-	170	15	102	88
AC	317	317BAC0550	POSTO DO BEF - BRASILIA	304.3	305.7	1.4	PAV	271	-	-	-	-	123	11	74	63
AM	319	319BAM0130	ENTR BR-174(B)/AM-364 - IGARAP NOVO	345.5	366.5	21.0	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0135	IGARAP NOVO - IGARAP JUTA	366.5	385.5	19.0	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0140	IGARAP JUTA - IGARAP CAETANO	385.5	432.4	46.9	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0145	IGARAP CAETANO - IGARAP VELOSO	432.4	434.2	1.8	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0150	IGARAP VELOSO - ENTR AM-366	434.2	468.9	34.7	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0155	ENTR AM-366 - IGARAP PIQUI	468.9	513.1	44.2	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0160	IGARAP PIQUI - IGARAP PURUZINHO	513.1	522.0	8.9	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0165	IGARAP PURUZINHO - IGARAP ACAR	522.0	553.5	31.5	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0170	IGARAP ACAR - IGARAP NAZAR	553.5	571.1	17.6	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0175	IGARAP NAZAR - IGARAP SANTO ANTNIO	571.1	575.0	3.9	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0180	IGARAP SANTO ANTNIO - IGARAP REALIDADE	575.0	589.4	14.4	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0185	IGARAP REALIDADE - IGARAP FORTALEZA	589.4	600.3	10.9	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0190	IGARAP FORTALEZA - ENTR BR-230(A)	600.3	655.7	55.4	IMP	289	-	-	-	-	131	12	78	68
AM	319	319BAM0210	ENTR BR-230(B) (P/HUMAIT) - IGARAP BELM	678.6	706.0	27.4	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
AM	319	319BAM0215	IGARAP BELM - IGARAP SO JOO	706.0	734.9	28.9	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
AM	319	319BAM0220	IGARAP SO JOO - IGARAP DO NDIO	734.9	770.4	35.5	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
AM	319	319BAM0230	IGARAP DO NDIO - IGARAP SO BERNARDO	770.4	789.0	18.6	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
AM	319	319BAM0240	IGARAP SO BERNARDO - IGARAP IA	789.0	805.0	16.0	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
AM	319	319BAM0250	IGARAP IA - IGARAP CASTANHALZINHO	805.0	807.4	2.4	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
AM	319	319BAM0260	IGARAP CASTANHALZINHO - IGARAP PRETO	807.4	810.4	3.0	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
AM	319	319BAM0270	IGARAP PRETO - IGARAP GALO	810.4	834.9	24.5	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
AM	319	319BAM0280	IGARAP GALO - IGARAP BEM-TE-VI	834.9	848.9	14.0	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
AM	319	319BAM0290	IGARAP BEM-TE-VI - DIV AM/RO	848.9	859.5	10.6	EOP	181	-	-	-	-	82	7	49	42
RO	319	319BRO0310	DIV AM/RO - INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA	0.0	17.9	17.9	PAV	181	-	-	-	-	82	7	49	42
RO	319	319BRO0330	INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA - FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA	17.9	18.6	0.7	TRV	181	-	-	-	-	82	7	49	42
RO	319	319BRO0350	FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA - PORTO VELHO *TRECHO URBANO*	18.6	20.9	2.3	PAV	181	-	-	-	-	82	7	49	42
BA	324	324BBA0252	ENTR BR-407 (CAPIM GROSSO) - GAVIO	356.0	381.9	25.9	PAV	9758	5726	408	3357	267	5353	418	3605	381
BA	324	324BBA0270	GAVIO - ENTR BR-349 (NOVA FTIMA)	381.9	409.7	27.8	PAV	10088	5636	452	3682	318	5534	433	3727	394
BA	324	324BBA0290	ENTR BR-349 (NOVA FTIMA) - ENTR BA-120/233 (RIACHO DO JACUPE)	409.7	440.0	30.3	PAV	10749	6005	482	3923	339	5897	461	3971	420
BA	324	324BBA0310	ENTR BA-120/233 (RIACHO DO JACUPE) - ENTR BA-411 (TANQUINHO)	440.0	475.7	35.7	PAV	11283	6303	506	4118	355	6190	484	4169	441
BA	324	324BBA0312	ENTR BA-411 (TANQUINHO) - ENTR BR-116(A)	475.7	493.9	18.2	PAV	11594	6477	520	4232	365	6361	497	4283	453
BA	324	324BBA0340	ENTR BR-116(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA) - ACESSO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA	512.6	519.5	6.9	PAV	19365	10693	758	7527	387	10624	831	7154	756
BA	324	324BBA0350	ACESSO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA - ENTR BR-101 (P/HUMILDES)	519.5	535.0	15.5	DUP	19365	10693	758	7527	387	10624	831	7154	756
BA	324	324BBA0370	ENTR BR-101 (P/HUMILDES) - ENTR BA-084	535.0	538.2	3.2	DUP	22361	12347	876	8691	447	12267	959	8261	873
BA	324	324BBA0372	ENTR BA-084 - AMLIA RODRIGUES	538.2	544.2	6.0	DUP	22361	12347	876	8691	447	12267	959	8261	873
BA	324	324BBA0390	AMLIA RODRIGUES - ENTR BA-515 (P/JACUPE)	544.2	560.8	16.6	DUP	22461	12402	880	8730	449	12322	963	8298	877
BA	324	324BBA0410	ENTR BA-515 (P/JACUPE) - ENTR BR-420(A)	560.8	566.4	5.6	DUP	22492	12419	881	8742	450	12339	965	8310	878
BA	324	324BBA0430	ENTR BR-420(A) - ENTR BR-110/420(B)/BA-523	566.4	574.9	8.5	DUP	26424	14590	1035	10270	528	14496	1133	9762	1032
BA	324	324BBA0450	ENTR BR-110/420(B)/BA-523 - ENTR BA-522	574.9	593.0	18.1	DUP	25523	14093	1000	9920	510	14002	1095	9430	997
BA	324	324BBA0470	ENTR BA-522 - ENTR BA-093	593.0	603.0	10.0	DUP	22608	12483	885	8787	452	12403	970	8353	883
BA	324	324BBA0472	ENTR BA-093 - ENTR BA-876 (P/SIMES FILHO)	603.0	604.0	1.0	DUP	37593	23063	1504	11409	1616	20624	1612	13889	1468
BA	324	324BBA0490	ENTR BA-876 (P/SIMES FILHO) - ENTR BA-526	604.0	607.6	3.6	DUP	37097	22759	1484	11259	1595	20352	1591	13706	1449
BA	324	324BBA0492	ENTR BA-526 - ENTR BA-525 (P/VALRIA)	607.6	613.0	5.4	DUP	35938	22048	1438	10907	1545	19716	1541	13277	1404
BA	324	324BBA0494	ENTR BA-525 (P/VALRIA) - ENTR BA-525(A)	613.0	614.0	1.0	DUP	35938	22048	1438	10907	1545	19716	1541	13277	1404
BA	324	324BBA0496	ENTR BA-525(A) - ENTR BA-525(B)/528	614.0	616.4	2.4	DUP	35938	22048	1438	10907	1545	19716	1541	13277	1404
BA	324	324BBA0498	ENTR BA-525(B)/528 - SALVADOR	616.4	626.2	9.8	DUP	35938	22048	1438	10907	1545	19716	1541	13277	1404
BA	324	324BBA9000	ENTR BR-324 (CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA) - ENTR BR-116	0.0	8.7	8.7	PAV	1799	940	87	675	97	940	87	675	97
BA	330	330BBA0250	ENTR BR-116(B) - P/JEQUI	718.3	722.6	4.3	PAV	4917	2184	205	2159	369	2228	231	2194	263
BA	330	330BBA0252	P/JEQUI - JEQUI *TRECHO URBANO*	722.6	724.1	1.5	PAV	4917	2184	205	2159	369	2228	231	2194	263
BA	330	330BBA0270	JEQUI - ENTR BA-130(B) (JITANA)	724.1	746.7	22.6	PAV	4917	2184	205	2159	369	2228	231	2194	263
BA	330	330BBA0272	ENTR BA-130(B) (JITANA) - ENTR BA-650 (IPIA)	746.7	777.2	30.5	PAV	4941	2194	206	2170	371	2239	232	2205	264

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
BA	330	330BBA0290	ENTR BA-650 (IPIA) - BARRA DO ROCHA	777.2	794.6	17.4	PAV	3187	1464	161	1437	125	1444	150	1422	171
BA	330	330BBA0310	BARRA DO ROCHA - ENTR BA-120 (UBAT)	794.6	800.9	6.3	PAV	2850	1260	136	1364	89	1260	136	1364	89
BA	330	330BBA0312	ENTR BA-120 (UBAT) - ENTR BA-652 (P/IBIRAPITANGA)	800.9	814.1	13.2	PAV	2882	1274	138	1379	90	1274	138	1379	90
BA	330	330BBA0330	ENTR BA-652 (P/IBIRAPITANGA) - ENTR BR-030/101 (UBATABA)	814.1	830.0	15.9	PAV	2850	1260	136	1364	89	1260	136	1364	89
BA	330	330BBA9010	JEQUI - ENTR BR-116	0.0	4.1	4.1	PAV	1472	769	71	552	79	769	71	552	79
PI	343	343BPI0025	INCIO PISTA DUPLA (PARNABA) - ENTR BR-402(A)/PI-210 (FIM PISTA DUPLA)	11.5	15.4	3.9	DUP	1050	549	51	394	57	549	51	394	57
PI	343	343BPI0030	ENTR BR-402(A)/PI-210 (FIM PISTA DUPLA) - ENTR BR-402(B)	15.4	33.8	18.4	PAV	1186	620	57	445	64	620	57	445	64
PI	343	343BPI0035	ENTR BR-402(B) - BURITI DOS LOPES (PRAA)	33.8	48.8	15.0	PAV	1040	543	50	390	56	543	50	390	56
PI	343	343BPI0050	BURITI DOS LOPES (PRAA) - ENTR PI-211 (CAXING)	48.8	54.9	6.1	PAV	1042	544	50	391	56	544	50	391	56
PI	343	343BPI0070	ENTR PI-211 (CAXING) - ENTR PI-213(A)	54.9	82.8	27.9	PAV	919	357	27	320	216	417	38	250	215
PI	343	343BPI0075	ENTR PI-213(A) - ENTR PI-213(B)	82.8	88.7	5.9	PAV	963	374	28	335	226	436	40	261	225
PI	343	343BPI0090	ENTR PI-213(B) - ENTR PI-110(A)/111 (INCIO PISTA DUPLA (PIRACURUCA))	88.7	142.8	54.1	PAV	971	377	29	338	228	440	40	264	227
PI	343	343BPI0100	ENTR PI-110(A)/111 (INCIO PISTA DUPLA (PIRACURUCA)) - FIM PISTA DUPLA (PIRACURUCA)	142.8	143.6	0.8	DUP	1617	845	78	607	87	845	78	607	87
PI	343	343BPI0110	FIM PISTA DUPLA (PIRACURUCA) - ENTR PI-110(B)	143.6	144.9	1.3	PAV	1617	845	78	607	87	845	78	607	87
PI	343	343BPI0112	ENTR PI-110(B) - ENTR PI-345 (BRASILEIRA)	144.9	166.9	22.0	PAV	953	370	28	332	223	432	39	259	223
PI	343	343BPI0115	ENTR PI-345 (BRASILEIRA) - ACESSO PIRIPIRI	166.9	182.8	15.9	PAV	929	360	27	323	218	421	38	252	217
PI	343	343BPI0117	ACESSO PIRIPIRI - ENTR BR-222(A)	182.8	185.4	2.6	PAV	929	360	27	323	218	421	38	252	217
PI	343	343BPI0121	ENTR BR-222(B) - ACESSO CALDERO	186.2	187.1	0.9	PAV	3665	1683	185	1653	144	1661	172	1636	196
PI	343	343BPI0122	ACESSO CALDERO - ENTR BR-404(A)/407(A) (ACESSO PIRIPIRI)	187.1	190.6	3.5	PAV	3665	1683	185	1653	144	1661	172	1636	196
PI	343	343BPI0123	ENTR BR-404(A)/407(A) (ACESSO PIRIPIRI) - ENTR BR-404(B)/407(B)	190.6	191.7	1.1	PAV	4680	2079	195	2055	351	2121	220	2088	250
PI	343	343BPI0130	ENTR BR-404(B)/407(B) - INCIO PISTA DUPLA (CAPITO CAMPOS)	191.7	215.8	24.1	PAV	4758	2113	199	2089	357	2156	224	2123	255
PI	343	343BPI0132	INCIO PISTA DUPLA (CAPITO CAMPOS) - FIM PISTA DUPLA (CAPITO CAMPOS)	215.8	217.3	1.5	DUP	4758	2113	199	2089	357	2156	224	2123	255
PI	343	343BPI0133	FIM PISTA DUPLA (CAPITO CAMPOS) - ENTR PI-115(A)	217.3	262.9	45.6	PAV	4358	1935	182	1914	327	1975	205	1945	233
PI	343	343BPI0135	ENTR PI-115(A) - ENTR PI-114/115(B)/215 (CAMPO MAIOR)	262.9	270.7	7.8	PAV	4546	2019	190	1996	341	2060	214	2029	243
PI	343	343BPI0150	ENTR PI-114/115(B)/215 (CAMPO MAIOR) - ENTR BR-226(A)/PI-221 (ALTOS)	270.7	312.5	41.8	PAV	3848	1767	195	1735	151	1744	181	1717	206
PI	343	343BPI0230	ENTR BR-316(B) (ESTACA ZERO) - ENTR PI-361 (GUA BRANCA)	433.8	448.7	14.9	PAV	1215	635	59	456	66	635	59	456	66
PI	343	343BPI0250	ENTR PI-361 (GUA BRANCA) - ENTR PI-233 (P/SO PEDRO DO PIAU)	448.7	457.9	9.2	PAV	1160	606	56	435	63	606	56	435	63
PI	343	343BPI0255	ENTR PI-233 (P/SO PEDRO DO PIAU) - ENTR PI-231 (P/SO GONALO)	457.9	470.5	12.6	PAV	1153	602	56	433	62	602	56	433	62
PI	343	343BPI0257	ENTR PI-231 (P/SO GONALO) - ENTR PI-383 (ANGICAL DO PIAU)	470.5	474.8	4.3	PAV	1150	601	56	431	62	601	56	431	62
PI	343	343BPI0260	ENTR PI-383 (ANGICAL DO PIAU) - ENTR PI-130 (P/REGENERAO)	474.8	491.4	16.6	PAV	1135	593	55	426	61	593	55	426	61
PI	343	343BPI0270	ENTR PI-130 (P/REGENERAO) - ENTR PI-130 (P/AMARANTE)	491.4	509.3	17.9	PAV	1053	550	51	395	57	550	51	395	57
PI	343	343BPI0290	ENTR PI-130 (P/AMARANTE) - ENTR PI-120	509.3	554.3	45.0	PAV	1039	543	50	390	56	543	50	390	56
PI	343	343BPI0310	ENTR PI-120 - ENTR BR-230(A)	554.3	586.3	32.0	PAV	1002	524	48	376	54	524	48	376	54

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PI	343	343BPI0314	ENTR BR-140(A)/PI-250(A) (INCIO PISTA DUPLA) (FLORIANO) - ENTR PI-140(B)	595.3	596.7	1.4	DUP	1032	539	50	387	56	539	50	387	56
PI	343	343BPI0316	ENTR PI-140(B) - FIM DE PISTA DUPLA	596.7	598.9	2.2	DUP	202	-	-	-	-	92	8	55	47
MG	352	352BMG0210	ENTR BR-146(B)/365(B) (P/ PATOS DE MINAS) - ACESSO LAGOA FORMOSA	180.2	197.5	17.3	PAV	2601	1150	124	1245	82	1150	124	1245	82
MG	352	352BMG0215	ACESSO LAGOA FORMOSA - ACESSO CARMO DO PARANAIBA	197.5	230.3	32.8	PAV	3008	1381	152	1357	118	1363	142	1342	161
MG	352	352BMG0220	ACESSO CARMO DO PARANAIBA - ENTR MG-230	230.3	242.3	12.0	PAV	3009	1382	152	1357	118	1364	142	1343	161
MG	352	352BMG0225	ENTR MG-230 - ENTR BR-354(B)	242.3	246.7	4.4	PAV	3009	1382	152	1357	118	1364	142	1343	161
MG	354	354BMG0150	ENTR BR-352(B) (P/ARAPU) - ACESSO RIO PARANABA	296.6	313.5	16.9	PAV	2919	1291	140	1397	92	1291	140	1397	92
MG	354	354BMG0170	ACESSO RIO PARANABA - ENTR MG-235(A) (GUARDA DOS FERREIROS)	313.5	329.4	15.9	PAV	2872	1270	137	1375	90	1270	137	1375	90
MG	354	354BMG0190	ENTR MG-235(A) (GUARDA DOS FERREIROS) - ENTR MG-235(B)	329.4	334.7	5.3	PAV	4098	1820	171	1800	307	1857	193	1829	219
MG	354	354BMG0210	ENTR MG-235(B) - ENTR BR-262(A)	334.7	366.3	31.6	PAV	2254	997	108	1079	71	997	108	1079	71
MG	354	354BMG0250	ENTR BR-262(B) - ENTR MG-176 (P/BAMBU)	378.8	417.6	38.8	PAV	2813	1244	134	1346	88	1244	134	1346	88
MG	354	354BMG0270	ENTR MG-176 (P/BAMBU) - ENTR MG-170 (IGUATAMA)	417.6	450.5	32.9	PAV	2785	1232	133	1333	87	1232	133	1333	87
MG	354	354BMG0290	ENTR MG-170 (IGUATAMA) - ARCOS	450.5	473.7	23.2	PAV	2987	1321	143	1430	94	1321	143	1430	94
MG	354	354BMG0310	ARCOS - ENTR MG-439	473.7	485.9	12.2	PAV	3277	1505	166	1478	128	1485	154	1462	175
MG	354	354BMG0320	ENTR MG-439 - ENTR MG-050	485.9	495.8	9.9	PAV	3272	1503	166	1476	128	1483	154	1460	175
MG	354	354BMG0350	ACESSO FORMIGA - ENTR MG-164 (CANDEIAS)	508.4	544.5	36.1	PAV	3933	1806	199	1774	154	1782	185	1755	210
MG	354	354BMG0370	ENTR MG-164 (CANDEIAS) - ENTR BR-369(A)	544.5	555.5	11.0	PAV	3940	1809	199	1777	154	1786	185	1758	211
MG	354	354BMG0380	ENTR BR-369(A) - ENTR BR-369(B) (CAMPO BELO)	555.5	559.0	3.5	PAV	5094	2658	247	1932	257	2795	218	1882	199
MG	354	354BMG0390	ENTR BR-369(B) (CAMPO BELO) - ENTR BR-381 (PERDES)	559.0	591.2	32.2	PAV	3876	1780	196	1748	152	1757	182	1730	207
MG	354	354BMG0510	ENTR BR-267(B)/383(B) (CAXAMB) - ENTR BR-460 (P/SO LOURENO)	692.9	717.9	25.0	PAV	5232	2730	254	1984	264	2870	224	1933	204
MG	354	354BMG0530	ENTR BR-460 (P/SO LOURENO) - ENTR MG-350 (POUSO ALTO)	717.9	726.3	8.4	PAV	7397	4148	331	2616	302	4058	317	2733	289
MG	354	354BMG0550	ENTR MG-350 (POUSO ALTO) - ENTR MG-158 (P/ITANHAND)	726.3	736.0	9.7	PAV	6268	3337	272	2344	315	3439	269	2316	245
MG	354	354BMG0570	ENTR MG-158 (P/ITANHAND) - ITAMONTE	736.0	744.1	8.1	PAV	4149	1843	173	1822	311	1880	195	1851	222
MG	354	354BMG0590	ITAMONTE - ENTR BR-485 (GARGANTA DO REGISTRO)	744.1	764.3	20.2	PAV	4521	2008	189	1985	339	2049	213	2017	242
MG	354	354BMG0595	ENTR BR-485 (GARGANTA DO REGISTRO) - DIV MG/RJ	764.3	764.5	0.2	PAV	4521	2008	189	1985	339	2049	213	2017	242
RJ	354	354BRJ0610	ENTR BR-485 (DIV MG/RJ) - ENTR BR-116 (ENGENHEIRO PASSOS)	0.0	26.2	26.2	PAV	4522	2008	189	1986	339	2049	213	2018	242
MG	356	356BMG0010	ENTR AVENIDA CONTORNO - ENTR MG-030 (NOVA LIMA) *TRECHO URBANO*	0.0	4.7	4.7	DUP	44157	27090	1766	13402	1899	24225	1894	16314	1725
MG	356	356BMG0022	ENTR MG-030 (NOVA LIMA) - ENTR BR-040(A) (ANEL RODOVIRIO DE BELO HORIZONTE) *TRECHO URBANO*	4.7	8.0	3.3	DUP	27727	15310	1086	10777	555	15211	1189	10244	1083
MG	356	356BMG0050	ENTR BR-040(B) - ENTR MG-030 (ITABIRITO)	28.1	50.7	22.6	PAV	16559	8611	513	6926	509	9084	710	6118	647
MG	356	356BMG0070	ENTR MG-030 (ITABIRITO) - ENTR MG-440 (CACHOEIRA DO CAMPO)	50.7	75.7	25.0	PAV	9878	5796	413	3398	271	5419	424	3649	386
MG	356	356BMG0090	ENTR MG-440 (CACHOEIRA DO CAMPO) - ENTR MG-502 (OURO PRETO)	75.7	90.7	15.0	PAV	9878	5796	413	3398	271	5419	424	3649	386
MG	356	356BMG0110	ENTR MG-502 (OURO PRETO) - ENTR MG-129/262 (MARIANA)	90.7	108.7	18.0	PAV	6790	3615	295	2539	341	3725	291	2509	265

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	356	356BMG0210	ENTR BR-116/265 (MURIA) - DIV MG/RJ	264.3	288.3	24.0	PAV	3347	1537	169	1509	131	1517	157	1494	179
RJ	356	356BRJ0230	DIV MG/RJ - ENTR RJ-214 (P/RAPOSO)	0.0	1.6	1.6	PAV	3380	1552	171	1524	132	1532	159	1508	181
RJ	356	356BRJ0250	ENTR RJ-214 (P/RAPOSO) - ENTR RJ-116 (COMENDADOR VENNCIO)	1.6	9.8	8.2	PAV	2742	1213	131	1312	86	1213	131	1312	86
RJ	356	356BRJ0270	ENTR RJ-116 (COMENDADOR VENNCIO) - ENTR RJ-220	9.8	26.1	16.3	PAV	2394	1059	114	1146	75	1059	114	1146	75
RJ	356	356BRJ0290	ENTR RJ-220 - ENTR BR-484(A) (ITAPERUNA)	26.1	34.7	8.6	PAV	1907	996	92	715	103	996	92	715	103
RJ	356	356BRJ0310	ENTR BR-484(A) (ITAPERUNA) - ENTR BR-393/484(B)	34.7	50.7	16.0	PAV	3478	1597	176	1569	136	1576	164	1552	186
RJ	356	356BRJ0330	ENTR BR-393/484(B) - ENTR RJ-202	50.7	65.9	15.2	PAV	3393	1558	172	1530	133	1538	160	1514	182
RJ	356	356BRJ0350	ENTR RJ-202 - ENTR RJ-234 (P/PENEDO)	65.9	82.6	16.7	PAV	3393	1558	172	1530	133	1538	160	1514	182
RJ	356	356BRJ0370	ENTR RJ-234 (P/PENEDO) - ENTR BR-492(A) (FAZENDA DO LUNA)	82.6	98.6	16.0	PAV	1863	973	90	699	100	973	90	699	100
RJ	356	356BRJ0390	ENTR BR-492(B) - ENTR BR-101(A)/RJ-194	99.4	136.7	37.3	PAV	1122	586	54	421	60	586	54	421	60
RJ	356	356BRJ0430	ENTR RJ-216 - ENTR RJ-196 (SO DOMINGOS)	146.0	166.1	20.1	PAV	595	-	-	-	-	270	25	162	139
RJ	356	356BRJ0450	ENTR RJ-196 (SO DOMINGOS) - SO JOO DA BARRA	166.1	184.6	18.5	PAV	595	-	-	-	-	270	25	162	139
MS	359	359BMS0030	DIV GO/MS - ENTR MS-306 (FAZENDA BAS)	0.0	3.4	3.4	EOP	91	-	-	-	-	41	4	25	21
MS	359	359BMS0040	ENTR MS-306 (FAZENDA BAS) - ENTR MS-135 (P/COSTA RICA)	3.4	33.9	30.5	EOP	100	-	-	-	-	45	4	27	23
MS	359	359BMS0045	ENTR MS-135 (P/COSTA RICA) - ALCINPOLIS	33.9	96.9	63.0	EOP	100	-	-	-	-	45	4	27	23
AC	364	364BAC1550	DIV RO/AC - ENTR AC-475	0.0	30.8	30.8	PAV	1144	598	55	429	62	598	55	429	62
AC	364	364BAC1570	ENTR AC-475 - ENTR AC-463/465 (BOM FUTURO)	30.8	52.9	22.1	PAV	913	354	27	318	214	414	38	248	214
AC	364	364BAC1590	ENTR AC-463/465 (BOM FUTURO) - ENTR BR-317	52.9	98.8	45.9	PAV	764	296	23	266	179	346	32	207	179
AC	364	364BAC1592	ENTR BR-317 - ENTR AC-040 (INCIO CONTORNO RIO BRANCO)	98.8	123.6	24.8	PAV	777	301	23	270	182	352	32	211	182
AC	364	364BAC1594	ENTR AC-040 (INCIO CONTORNO RIO BRANCO) - FIM CONTORNO RIO BRANCO	123.6	136.6	13.0	EOP	3285	1509	166	1482	129	1489	155	1466	176
AC	364	364BAC1610	FIM CONTORNO RIO BRANCO - ESTRADA DO AEROPORTO	136.6	148.2	11.6	DUP	596	-	-	-	-	270	25	162	139
AC	364	364BAC1620	ESTRADA DO AEROPORTO - RIOZINHO DO ANDIR	148.2	176.4	28.2	PAV	593	-	-	-	-	269	24	161	139
AC	364	364BAC1630	RIOZINHO DO ANDIR - ENTR AC-339 (SENA MADUREIRA)	176.4	267.7	91.3	PAV	593	-	-	-	-	269	24	161	139
AC	364	364BAC1670	ENTR AC-339 (SENA MADUREIRA) - MANUEL URBANO	267.7	339.7	72.0	IMP	151	-	-	-	-	68	6	41	35
AC	364	364BAC1690	MANUEL URBANO - RIO MACAP	339.7	379.7	40.0	IMP	141	-	-	-	-	64	6	38	33
AC	364	364BAC1710	RIO MACAP - ENTR AC-329 (IGARAP ALTO JURUPARI)	379.7	440.5	60.8	LEN	141	-	-	-	-	64	6	38	33
AC	364	364BAC1730	ENTR AC-329 (IGARAP ALTO JURUPARI) - ENTR BR-409/AC-170 (FEIJ)	440.5	492.7	52.2	IMP	141	-	-	-	-	64	6	38	33
AC	364	364BAC1750	ENTR BR-409/AC-170 (FEIJ) - ENTR AC-321 (TARAUACA)	492.7	538.7	46.0	IMP	118	-	-	-	-	53	5	32	28
AC	364	364BAC1770	ENTR AC-321 (TARAUACA) - RIO GREGRIO	538.7	621.7	83.0	IMP	112	-	-	-	-	51	5	30	26
AC	364	364BAC1790	RIO GREGRIO - ENTR AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE)	621.7	684.7	63.0	IMP	112	-	-	-	-	51	5	30	26
AC	364	364BAC1795	ENTR AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE) - INCIO PAVIMENTAO	684.7	714.2	29.5	EOP	112	-	-	-	-	51	5	30	26
AC	364	364BAC1810	INCIO PAVIMENTAO - ENTR BR-307/AC-407(A) (RODRIGUES ALVES/RIO JURU)	714.2	754.2	40.0	PAV	112	-	-	-	-	51	5	30	26
GO	364	364BGO0390	DIV MG/GO - SO SIMO	0.0	8.0	8.0	PAV	3654	1678	185	1648	143	1656	172	1631	195
GO	364	364BGO0392	SO SIMO - ENTR BR-483(A)/GO-164(A)	8.0	16.0	8.0	PAV	3073	1411	155	1386	120	1393	145	1371	164

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
GO	364	364BGO0395	ENTR BR-483(A)/GO-164(A) - ENTR BR-483(B)/GO-164(B) (PARANAIGUARA)	16.0	22.0	6.0	PAV	3073	1411	155	1386	120	1393	145	1371	164
GO	364	364BGO0410	ENTR BR-483(B)/GO-164(B) (PARANAIGUARA) - ENTR GO-174(A) (CACHOEIRA ALTA)	22.0	57.6	35.6	PAV	2227	985	106	1066	70	985	106	1066	70
GO	364	364BGO0430	ENTR GO-174(A) (CACHOEIRA ALTA) - ENTR GO-174(B)	57.6	62.6	5.0	PAV	1752	915	85	657	94	915	85	657	94
GO	364	364BGO0440	ENTR GO-174(B) - ENTR GO-206 (P/CAU)	62.6	89.6	27.0	PAV	1752	915	85	657	94	915	85	657	94
GO	364	364BGO0450	ENTR GO-206 (P/CAU) - ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO DOCE)	89.6	113.5	23.9	PAV	2042	903	98	977	64	903	98	977	64
GO	364	364BGO0470	ENTR GO-174 (APARECIDA DO RIO DOCE) - ENTR GO-178	113.5	152.5	39.0	PAV	1860	972	90	698	100	972	90	698	100
GO	364	364BGO0475	ENTR GO-178 - ENTR GO-180	152.5	174.8	22.3	PAV	1860	972	90	698	100	972	90	698	100
GO	364	364BGO0480	ENTR GO-180 - ENTR BR-060(A)	174.8	193.0	18.2	PAV	1860	972	90	698	100	972	90	698	100
GO	364	364BGO0510	ENTR BR-060(B)/158(B)/GO-184(B) (P/ESTREITO) - ENTR GO-050(B)	201.5	235.5	34.0	PAV	4388	1949	183	1927	329	1989	206	1958	235
GO	364	364BGO0530	ENTR GO-050(B) - ENTR GO-516	235.5	259.6	24.1	PAV	4388	1949	183	1927	329	1989	206	1958	235
GO	364	364BGO0535	ENTR GO-516 - ENTR BR-359/GO-341(A)	259.6	296.2	36.6	PAV	4392	1951	183	1929	329	1990	207	1960	235
GO	364	364BGO0540	ENTR BR-359/GO-341(A) - ENTR GO-551 (P/MINEIROS)	296.2	299.2	3.0	PAV	3464	1591	175	1562	136	1570	163	1546	185
GO	364	364BGO0545	ENTR GO-551 (P/MINEIROS) - ENTR GO-341(B)	299.2	310.2	11.0	PAV	3464	1591	175	1562	136	1570	163	1546	185
GO	364	364BGO0550	ENTR GO-341(B) - ENTR GO-194 (P/PORTELNDIA)	310.2	326.1	15.9	PAV	3412	1567	173	1539	134	1546	161	1523	183
GO	364	364BGO0570	ENTR GO-194 (P/PORTELNDIA) - INCIO PISTA DUPLA	326.1	385.7	59.6	PAV	3379	1552	171	1524	132	1531	159	1508	181
GO	364	364BGO0580	INCIO PISTA DUPLA - DIV GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) *TRECHO URBANO*	385.7	388.3	2.6	DUP	3379	1552	171	1524	132	1531	159	1508	181
MG	364	364BMG0370	ENTR BR-365(A) - ENTR BR-365(B) (DIV MG/GO)	277.7	287.2	9.5	PAV	3649	1676	185	1646	143	1654	172	1628	195
MT	364	364BMT0590	ENTR MT-100(A) (DIV GO/MT) (ALTO ARAGUAIA) - FIM PISTA DUPLA *TRECHO URBANO*	0.0	1.5	1.5	DUP	3417	1569	173	1541	134	1549	161	1525	183
MT	364	364BMT0591	FIM PISTA DUPLA - ENTR MT-100(B)/299	1.5	15.7	14.2	PAV	3449	1584	174	1555	135	1563	162	1539	185
MT	364	364BMT0592	ENTR MT-100(B)/299 - ENTR MT-462	15.7	41.7	26.0	PAV	3438	1579	174	1551	135	1558	162	1534	184
MT	364	364BMT0610	ENTR MT-462 - ENTR MT-107 (ALTO GARAS)	41.7	58.3	16.6	PAV	3438	1579	174	1551	135	1558	162	1534	184
MT	364	364BMT0630	ENTR MT-107 (ALTO GARAS) - ENTR MT-110	58.3	67.6	9.3	PAV	3374	1550	171	1522	132	1529	159	1506	181
MT	364	364BMT0650	ENTR MT-110 - ENTR MT-461(A)	67.6	112.9	45.3	PAV	3370	1548	170	1520	132	1527	159	1504	180
MT	364	364BMT0652	ENTR MT-461(A) - ENTR MT-461(B)	112.9	117.9	5.0	PAV	3370	1548	170	1520	132	1527	159	1504	180
MT	364	364BMT0670	ENTR MT-461(B) - ENTR MT-470	117.9	166.0	48.1	PAV	3370	1548	170	1520	132	1527	159	1504	180
MT	364	364BMT0672	ENTR MT-470 - ENTR MT-458 (P/NOVA GALILIA)	166.0	167.7	1.7	PAV	3370	1548	170	1520	132	1527	159	1504	180
MT	364	364BMT0674	ENTR MT-458 (P/NOVA GALILIA) - ENTR MT-459 (PEDRA PRETA)	167.7	176.8	9.1	PAV	3339	1533	169	1506	131	1513	157	1490	179
MT	364	364BMT0676	ENTR MT-459 (PEDRA PRETA) - ENTR BR-163(A)	176.8	201.0	24.2	PAV	3295	1513	167	1486	129	1493	155	1470	176
MT	364	364BMT0892	ENTR BR-163(B) (POSTO GIL) - ENTR MT-240(B) (NOVO DIAMANTINO)	588.2	614.4	26.2	PAV	341	-	-	-	-	155	14	93	80
MT	364	364BMT0912	ENTR MT-240(B) (NOVO DIAMANTINO) - ENTR MT-010(B)/343	614.4	635.9	21.5	EOP	90	-	-	-	-	41	4	24	21
MT	364	364BMT0960	ENTR MT-170(A)/358 - ENTR MT-235(A)	799.3	832.3	33.0	PAV	967	375	29	337	227	438	40	263	226
MT	364	364BMT0965	ENTR MT-235(A) - CAMPO NOVO DOS PARECS	832.3	879.3	47.0	PAV	859	333	25	299	201	389	35	233	201
MT	364	364BMT0970	CAMPO NOVO DOS PARECS - ENTR MT-235(B)	879.3	893.0	13.7	PAV	581	-	-	-	-	263	24	158	136
MT	364	364BMT0972	ENTR MT-235(B) - FIM DA PAVIMENTAO	893.0	895.0	2.0	PAV	581	-	-	-	-	263	24	158	136

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MT	364	364BMT0975	FIM DA PAVIMENTAO - POSTO NORTE	895.0	937.3	42.3	IMP	581	-	-	-	-	263	24	158	136
MT	364	364BMT0980	POSTO NORTE - ENTR MT-170(B) (MUNDO NOVO)	937.3	994.8	57.5	IMP	581	-	-	-	-	263	24	158	136
MT	364	364BMT0982	ENTR MT-170(B) (MUNDO NOVO) - CRREGO SANTA CRUZ	994.8	1003.2	8.4	IMP	312	-	-	-	-	141	13	85	73
MT	364	364BMT0985	CRREGO SANTA CRUZ - RIO PAPAGAIO	1003.2	1031.2	28.0	IMP	312	-	-	-	-	141	13	85	73
MT	364	364BMT0990	RIO PAPAGAIO - SAPEZAL	1031.2	1131.1	99.9	IMP	308	-	-	-	-	140	13	84	72
MT	364	364BMT0995	SAPEZAL - RIO JURUENA	1131.1	1152.5	21.4	IMP	576	-	-	-	-	261	24	156	135
MT	364	364BMT0998	RIO JURUENA - CAMPOS DE JLIO	1152.5	1185.3	32.8	IMP	576	-	-	-	-	261	24	156	135
MT	364	364BMT1000	CAMPOS DE JLIO - ENTR BR-174(A) (COMODORO)	1185.3	1258.9	73.6	IMP	619	-	-	-	-	281	26	168	145
RO	364	364BRO1050	ENTR BR-174(B)/RO-399(A) (VILHENA) - ENTR RO-399(B)	14.0	26.2	12.2	PAV	4332	1924	181	1902	325	1963	204	1933	232
RO	364	364BRO1070	ENTR RO-399(B) - ENTR RO-391	26.2	106.8	80.6	PAV	4320	1919	180	1897	324	1958	203	1928	231
RO	364	364BRO1090	ENTR RO-391 - MARCO RONDON	106.8	140.7	33.9	PAV	4320	1919	180	1897	324	1958	203	1928	231
RO	364	364BRO1110	MARCO RONDON - ENTR RO-010/387(A) (PIMENTA BUENO)	140.7	196.6	55.9	PAV	4320	1919	180	1897	324	1958	203	1928	231
RO	364	364BRO1120	ENTR RO-010/387(A) (PIMENTA BUENO) - ENTR RO-387(B)	196.6	202.1	5.5	PAV	4243	1884	177	1863	318	1923	200	1893	227
RO	364	364BRO1130	ENTR RO-387(B) - ENTR RO-383(A) (RIOZINHO)	202.1	225.9	23.8	PAV	4281	1901	179	1880	321	1940	201	1910	229
RO	364	364BRO1150	ENTR RO-383(A) (RIOZINHO) - ENTR RO-383(B) (CACOAL)	225.9	245.8	19.9	PAV	4281	1901	179	1880	321	1940	201	1910	229
RO	364	364BRO1170	ENTR RO-383(B) (CACOAL) - ENTR BR-429(A)/RO-377	245.8	311.4	65.6	PAV	4503	2000	188	1977	338	2041	212	2009	241
RO	364	364BRO1171	ENTR BR-429(A)/RO-377 - ENTR RO-477 (PRESIDENTE MDICI)	311.4	316.8	5.4	PAV	4560	2025	190	2002	342	2067	215	2035	244
RO	364	364BRO1180	ENTR RO-477 (PRESIDENTE MDICI) - ENTR RO-472	316.8	346.6	29.8	PAV	4618	2051	193	2028	346	2093	217	2061	247
RO	364	364BRO1190	ENTR RO-472 - ENTR BR-429(B) (JI PARAN)	346.6	353.3	6.7	PAV	4618	2051	193	2028	346	2093	217	2061	247
RO	364	364BRO1210	ENTR BR-429(B) (JI PARAN) - ENTR RO-470 (OURO PRETO)	353.3	390.9	37.6	PAV	8184	4802	342	2815	224	4490	351	3024	320
RO	364	364BRO1230	ENTR RO-470 (OURO PRETO) - ENTR RO-464(A)	390.9	423.9	33.0	PAV	4354	1934	182	1912	327	1973	205	1943	233
RO	364	364BRO1240	ENTR RO-464(A) - JAR	423.9	433.6	9.7	PAV	4332	1924	181	1902	325	1963	204	1933	232
RO	364	364BRO1245	JAR - ENTR RO-464(B)	433.6	437.2	3.6	PAV	4009	1780	167	1760	301	1817	189	1789	214
RO	364	364BRO1250	ENTR RO-464(B) - SERINGAL SETENTA	437.2	456.1	18.9	PAV	4008	1780	167	1760	301	1816	189	1789	214
RO	364	364BRO1270	SERINGAL SETENTA - NOVA VIDA	456.1	480.7	24.6	PAV	4008	1780	167	1760	301	1816	189	1789	214
RO	364	364BRO1290	NOVA VIDA - ENTR BR-421/RO-257 (ARIQUEMES)	480.7	523.7	43.0	PAV	4002	1777	167	1757	300	1814	188	1786	214
RO	364	364BRO1310	ENTR BR-421/RO-257 (ARIQUEMES) - RIO PRETO DO CREPO	523.7	578.1	54.4	PAV	3298	1515	167	1487	129	1495	155	1472	176
RO	364	364BRO1330	RIO PRETO DO CREPO - JAMAR	578.1	611.5	33.4	PAV	3298	1515	167	1487	129	1495	155	1472	176
RO	364	364BRO1350	JAMAR - RIO JAMAR	611.5	630.1	18.6	PAV	3298	1515	167	1487	129	1495	155	1472	176
RO	364	364BRO1370	RIO JAMAR - ACESSO USINA DE SAMUEL	630.1	675.4	45.3	PAV	3298	1515	167	1487	129	1495	155	1472	176
RO	364	364BRO1380	ACESSO USINA DE SAMUEL - CANDEIAS	675.4	700.6	25.2	PAV	3298	1515	167	1487	129	1495	155	1472	176
RO	364	364BRO1390	CANDEIAS - ENTR BR-319/RO-010(A) (PORTO VELHO)	700.6	720.9	20.3	PAV	3293	1512	167	1485	129	1492	155	1470	176
RO	364	364BRO1410	ENTR BR-319/RO-010(A) (PORTO VELHO) - ENTR RO-010(B) (TEOTNIO)	720.9	740.7	19.8	PAV	1390	726	67	521	75	726	67	521	75
RO	364	364BRO1430	ENTR RO-010(B) (TEOTNIO) - JAC PARAN	740.7	805.1	64.4	PAV	1390	726	67	521	75	726	67	521	75
RO	364	364BRO1450	JAC PARAN - ENTR RO-257 (MUTUM PARAN)	805.1	880.4	75.3	PAV	1390	726	67	521	75	726	67	521	75
RO	364	364BRO1470	ENTR RO-257 (MUTUM PARAN) - ENTR BR-425(A)	880.4	914.3	33.9	PAV	1390	726	67	521	75	726	67	521	75
RO	364	364BRO1475	ENTR BR-425(A) - ENTR BR-425(B) (ABUN)	914.3	932.0	17.7	PAV	1390	726	67	521	75	726	67	521	75
RO	364	364BRO1480	ENTR BR-425(B) (ABUN) - INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA	932.0	940.8	8.8	PAV	1144	598	55	429	62	598	55	429	62
RO	364	364BRO1485	INCIO TRAVESSIA RIO MADEIRA - FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA	940.8	942.0	1.2	TRV	1144	598	55	429	62	598	55	429	62

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RO	364	364BRO1490	FIM TRAVESSIA RIO MADEIRA - BOM COMRCIO	942.0	994.9	52.9	PAV	1144	598	55	429	62	598	55	429	62
RO	364	364BRO1510	BOM COMRCIO - VILA EXTREMA	994.9	1039.8	44.9	PAV	1144	598	55	429	62	598	55	429	62
RO	364	364BRO1530	VILA EXTREMA - DIV RO/AC	1039.8	1089.5	49.7	PAV	1144	598	55	429	62	598	55	429	62
RO	364	364BRO9000	VILHENA - AEROPORTO (ACESSO)	0.0	7.0	7.0	PAV	890	345	26	310	209	403	37	242	208
MG	365	365BMG0030	ENTR BR-251(B) - ACESSO SO JOO DA LAGOA	8.6	39.8	31.2	PAV	2149	950	103	1029	67	950	103	1029	67
MG	365	365BMG0040	ACESSO SO JOO DA LAGOA - ACESSO CLARO DOS POES	39.8	55.3	15.5	PAV	2152	952	103	1030	68	952	103	1030	68
MG	365	365BMG0045	ACESSO CLARO DOS POES - ENTR MG-208 (JEQUITA)	55.3	93.2	37.9	PAV	2182	965	104	1044	69	965	104	1044	69
MG	365	365BMG0050	ENTR MG-208 (JEQUITA) - GUAICU	93.2	140.5	47.3	PAV	2193	970	105	1050	69	970	105	1050	69
MG	365	365BMG0063	GUAICU - ENTR BR-496 (PIRAPORA)	140.5	160.2	19.7	PAV	2252	996	108	1078	71	996	108	1078	71
MG	365	365BMG0070	ENTR BR-496 (PIRAPORA) - ENTR MG-161	160.2	183.5	23.3	PAV	2477	1095	118	1185	78	1095	118	1185	78
MG	365	365BMG0090	ENTR MG-161 - ENTR MG-408	183.5	210.4	26.9	PAV	2302	1018	110	1102	72	1018	110	1102	72
MG	365	365BMG0110	ENTR MG-408 - ACESSO MALHADA BONITA	210.4	269.0	58.6	PAV	2251	995	108	1077	71	995	108	1077	71
MG	365	365BMG0125	ACESSO MALHADA BONITA - ENTR BR-040 (P/CANOEIROS)	269.0	277.9	8.9	PAV	2251	995	108	1077	71	995	108	1077	71
MG	365	365BMG0130	ENTR BR-040 (P/CANOEIROS) - ENTR MG-060 (P/SO GONALO DO ABAET)	277.9	324.3	46.4	PAV	2484	1098	119	1189	78	1098	119	1189	78
MG	365	365BMG0150	ENTR MG-060 (P/SO GONALO DO ABAET) - ACESSO GALENA	324.3	352.6	28.3	PAV	2491	1102	119	1192	78	1102	119	1192	78
MG	365	365BMG0157	ACESSO GALENA - ENTR BR-146(A)/352(A)/354	352.6	408.4	55.8	PAV	2495	1103	119	1194	78	1103	119	1194	78
MG	365	365BMG0170	ENTR BR-146(A)/352(A)/354 - ENTR BR-352(B)	408.4	421.1	12.7	PAV	3167	1454	160	1428	124	1435	149	1413	169
MG	365	365BMG0175	ENTR BR-352(B) - ENTR BR-146(B)	421.1	434.2	13.1	PAV	3167	1454	160	1428	124	1435	149	1413	169
MG	365	365BMG0190	ENTR BR-146(B) - ACESSO GUIMARNIA	434.2	451.4	17.2	PAV	3112	1429	157	1404	122	1410	146	1389	166
MG	365	365BMG0205	ACESSO GUIMARNIA - ENTR MG-188	451.4	463.5	12.1	PAV	3128	1437	158	1411	123	1418	147	1396	167
MG	365	365BMG0210	ENTR MG-188 - ENTR BR-462/MG-230 (PATROCNIO)	463.5	473.5	10.0	PAV	3985	1830	202	1797	156	1806	187	1778	213
MG	365	365BMG0230	ENTR BR-462/MG-230 (PATROCNIO) - ACESSO IRA DE MINAS	473.5	522.7	49.2	PAV	3862	1774	195	1742	151	1750	182	1723	207
MG	365	365BMG0240	ACESSO IRA DE MINAS - ENTR MG-223	522.7	525.8	3.1	PAV	1719	898	83	645	93	898	83	645	93
MG	365	365BMG0243	ENTR MG-223 - ENTR MG-190 (RIO BAGAGEM)	525.8	543.6	17.8	PAV	944	366	28	329	221	428	39	256	221
MG	365	365BMG0250	ENTR MG-190 (RIO BAGAGEM) - ACESSO INDIANPOLIS	543.6	578.4	34.8	PAV	1142	597	55	428	62	597	55	428	62
MG	365	365BMG0260	ACESSO INDIANPOLIS - ENTR BR-452(A)	578.4	613.2	34.8	PAV	683	-	-	-	-	310	28	185	160
MG	365	365BMG0270	ENTR BR-452(A) - ENTR BR-050(A)	613.2	617.1	3.9	PAV	2722	1204	130	1303	85	1204	130	1303	85
MG	365	365BMG0310	ENTR BR-050(B)/455/497 (UBERLNDIA) - ENTR BR-452(B)	622.4	658.7	36.3	PAV	17355	9025	538	7259	534	9521	744	6412	678
MG	365	365BMG0330	ENTR BR-452(B) - ACESSO MONTE ALEGRE DE MINAS	658.7	691.1	32.4	PAV	10475	5852	470	3823	330	5747	449	3870	409
MG	365	365BMG0350	ACESSO MONTE ALEGRE DE MINAS - ENTR BR-153	691.1	712.0	20.9	PAV	10491	5861	470	3829	330	5755	450	3876	410
MG	365	365BMG0370	ENTR BR-153 - ENTR BR-154(A)	712.0	754.6	42.6	PAV	6300	3354	274	2356	317	3456	270	2328	246
MG	365	365BMG0390	ENTR BR-154(A) - ENTR BR-154(B)/461/464 (ITUIUTABA)	754.6	756.2	1.6	PAV	8299	4870	347	2855	227	4553	356	3066	324
MG	365	365BMG0410	ENTR BR-154(B)/461/464 (ITUIUTABA) - ACESSO GURINHAT	756.2	796.4	40.2	PAV	7925	4444	354	2803	323	4348	340	2928	310
MG	365	365BMG0415	ACESSO GURINHAT - SANTA VITRIA	796.4	828.7	32.3	PAV	5044	2632	245	1913	255	2767	216	1864	197
MG	365	365BMG0420	SANTA VITRIA - ENTR BR-364(A)	828.7	866.2	37.5	PAV	3649	1676	185	1646	143	1654	172	1628	195
MG	367	367BMG0110	ENTR MG-105 (JEQUITINHONHA) - ENTR BR-116	152.9	217.6	64.7	PAV	865	336	26	301	203	392	36	235	202
MG	367	367BMG0183	ENTR MG-114(A) - BERILO	330.2	356.2	26.0	IMP	1005	525	49	377	54	525	49	377	54
MG	367	367BMG0190	BERILO - CHAPADA DO NORTE	356.2	377.9	21.7	IMP	1046	547	51	392	56	547	51	392	56
MG	367	367BMG0196	CHAPADA DO NORTE - MINAS NOVAS	377.9	398.0	20.1	IMP	1078	563	52	404	58	563	52	404	58
MG	369	369BMG0015	SO FRANCISCO DE PAULA - ENTR BR-354(A) (CAMPO BELO)	14.4	53.2	38.8	PAV	1208	631	58	453	65	631	58	453	65

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	369	369BMG0070	ENTR BR-265(B) - CAMPOS GERAIS	120.5	145.2	24.7	PAV	2453	1085	117	1174	77	1085	117	1174	77
MG	369	369BMG0090	CAMPOS GERAIS - ENTR BR-491 (ALFENAS)	145.2	177.9	32.7	PAV	2399	1061	115	1148	75	1061	115	1148	75
PR	369	369BPR0725	ENTR BR-376(B) (JANDAIA DO SUL) - ACESSO SUL JANDAIA DO SUL	227.6	231.1	3.5	PAV	867	336	26	302	203	393	36	235	203
PR	369	369BPR0730	ACESSO SUL JANDAIA DO SUL - ENTR BR-466(B) (SO JOS)	231.1	238.6	7.5	PAV	867	336	26	302	203	393	36	235	203
PR	369	369BPR0735	ENTR BR-466(B) (SO JOS) - ENTR PR-546 (BOM SUCESSO)	238.6	246.2	7.6	PAV	854	331	25	297	200	387	35	232	200
PR	369	369BPR0790	ACESSO OESTE CAMPO MOURO - ENTR PR-471 (P/MAMBOR)	349.6	376.6	27.0	PAV	7081	3971	317	2505	289	3885	304	2616	277
PR	369	369BPR0795	ENTR PR-471 (P/MAMBOR) - ENTR PR-468	376.6	400.8	24.2	PAV	7081	3971	317	2505	289	3885	304	2616	277
PR	369	369BPR0800	ENTR PR-468 - ENTR PR-239(A)	400.8	424.8	24.0	PAV	7083	3972	317	2505	289	3886	304	2617	277
PR	369	369BPR0805	ENTR PR-239(A) - UBIRAT	424.8	437.2	12.4	PAV	7083	3972	317	2505	289	3886	304	2617	277
PR	369	369BPR0810	UBIRAT - ENTR PR-239(B)	437.2	463.2	26.0	PAV	7040	3948	315	2490	287	3862	302	2601	275
PR	369	369BPR0830	ENTR PR-239(B) - ENTR PR-574 (P/CAFELNDIA)	463.2	480.2	17.0	PAV	8314	4879	348	2860	228	4561	357	3072	325
PR	369	369BPR0850	ENTR PR-574 (P/CAFELNDIA) - ENTR PR-573 (CORBLIA)	480.2	491.0	10.8	PAV	8314	4879	348	2860	228	4561	357	3072	325
PR	369	369BPR0870	ENTR PR-573 (CORBLIA) - ENTR BR-277/467 (CASCAVEL)	491.0	515.2	24.2	PAV	8388	4922	351	2885	230	4602	360	3099	328
PR	369	369BPR9010	ACESSO OESTE CAMPO MOURO - ENTR BR-487 (CAMPO MOURO)	0.0	4.5	4.5	PAV	7050	3954	315	2494	288	3868	302	2605	275
PR	373	373BPR0470	ENTR PR-281(A) (P/CHOPINZINHO) - ENTR PR-281(B)	454.1	460.0	5.9	PAV	3043	1397	154	1372	119	1379	143	1358	163
PR	376	376BPR0480	ENTR BR-116(B) - ENTR PR-281 (P/TIJUCAS DO SUL)	616.6	647.0	30.4	DUP	34301	21044	1372	10410	1475	18818	1471	12673	1340
PR	376	376BPR0490	ENTR PR-281 (P/TIJUCAS DO SUL) - DIV PR/SC (ENTR BR-101)	647.0	685.5	38.5	DUP	34152	20952	1366	10365	1469	18736	1465	12618	1334
PR	376	376BPR9000	ENTR BR-376 (CONTORNO SUL APUCARANA) - ENTR BR-369 (ACESSO LESTE APUCARANA)	0.0	7.0	7.0	PAV	1289	674	62	484	69	674	62	484	69
PR	376	376BPR9010	ENTR BR-116(B) (CONTORNO LESTE CURITIBA) - SO JOS DOS PINHAIS	0.0	4.5	4.5	DUP	766	297	23	267	180	347	32	208	179
MG	381	381BMG0140	ENTR BR-259(A) (SO VITOR) - ACESSO GOV. VALADARES	116.4	140.8	24.4	PAV	2696	1192	129	1290	85	1192	129	1290	85
MG	381	381BMG0160	ENTR BR-116/259(B)/451 (GOVERNADOR VALADARES) - ACESSO GOV. VALADARES	155.4	164.2	8.8	PAV	8642	5071	361	2973	237	4741	371	3193	338
MG	381	381BMG0170	ACESSO GOV. VALADARES - PERIQUITO	164.2	200.9	36.7	PAV	8642	5071	361	2973	237	4741	371	3193	338
MG	381	381BMG0180	PERIQUITO - ACESSO BELO ORIENTE	200.9	226.7	25.8	PAV	8674	5090	363	2984	238	4759	372	3205	339
MG	381	381BMG0185	ACESSO BELO ORIENTE - IPATINGA	226.7	250.1	23.4	PAV	10074	5628	452	3677	317	5527	432	3722	393
MG	381	381BMG0190	IPATINGA - ENTR BR-458/MG-232	250.1	251.9	1.8	DUP	10455	5841	469	3816	329	5736	448	3863	408
MG	381	381BMG0210	ENTR BR-458/MG-232 - ENTR MG-425 (CORONEL FABRICIANO)	251.9	264.3	12.4	DUP	18322	10117	718	7121	366	10052	786	6769	716
MG	381	381BMG0230	ENTR MG-425 (CORONEL FABRICIANO) - ENTR MG-320 (P/JAGUARAU)	264.3	283.5	19.2	PAV	13970	7264	433	5843	430	7664	599	5161	546
MG	381	381BMG0250	ENTR MG-320 (P/JAGUARAU) - ACESSO SANTA MARIA DE ITABIRA	283.5	322.6	39.1	PAV	13115	6820	407	5485	403	7195	562	4845	512
MG	381	381BMG0265	ACESSO SANTA MARIA DE ITABIRA - ENTR BR-120 (NOVA ERA)	322.6	327.7	5.1	PAV	13141	6833	407	5496	404	7209	564	4855	513
MG	381	381BMG0270	ENTR BR-120 (NOVA ERA) - ACESSO SO DOMINGOS DO PRATA	327.7	332.5	4.8	PAV	12900	7207	578	4709	406	7077	553	4766	504
MG	381	381BMG0275	ACESSO SO DOMINGOS DO PRATA - ENTR BR-262 (JOO MONLEVADE)	332.5	348.5	16.0	PAV	12977	7250	582	4737	409	7119	557	4794	507
MG	381	381BMG0290	ENTR BR-262 (JOO MONLEVADE) - ENTR MG-129 (SO GONALO DO RIO ABAIXO)	348.5	381.0	32.5	PAV	17752	9231	550	7425	546	9739	761	6559	693

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	381	381BMG0310	ENTR MG-129 (SO GONALO DO RIO ABAIXO) - ENTR MG-436	381.0	391.5	10.5	PAV	17763	9237	551	7429	546	9745	762	6563	694
MG	381	381BMG0330	ENTR MG-436 - ENTR MG-434	391.5	398.0	6.5	PAV	20452	11293	801	7949	409	11220	877	7556	799
MG	381	381BMG0335	ENTR MG-434 - ENTR MG-435 (JOS DE MELO)	398.0	428.6	30.6	PAV	23142	12778	906	8995	463	12696	992	8550	904
MG	381	381BMG0350	ENTR MG-435 (JOS DE MELO) - ENTR BR-262(A)	428.6	457.8	29.2	PAV	25853	14275	1013	10048	517	14183	1109	9551	1010
MG	381	381BMG0490	ENTR BR-262(B) (BETIM) - ENTR MG-155	497.5	529.9	32.4	DUP	26227	14482	1027	10194	525	14388	1125	9690	1024
MG	381	381BMG0510	ENTR MG-155 - ENTR MG-431 (P/ITAITIAIUU)	529.9	536.3	6.4	DUP	13679	7113	424	5721	421	7504	587	5054	534
MG	381	381BMG0530	ENTR MG-431 (P/ITAITIAIUU) - ENTR MG-040 (ITAGUARA)	536.3	565.0	28.7	DUP	12752	7124	572	4654	402	6996	547	4711	498
MG	381	381BMG0550	ENTR MG-040 (ITAGUARA) - ENTR MG-260	565.0	572.7	7.7	DUP	12557	7015	563	4583	396	6889	539	4639	490
MG	381	381BMG0570	ENTR MG-260 - ENTR MG-270 (CARMPOLIS DE MINAS)	572.7	588.5	15.8	DUP	12240	6838	549	4468	386	6715	525	4522	478
MG	381	381BMG0590	ENTR MG-270 (CARMPOLIS DE MINAS) - ENTR BR-494(A) (P/OLIVEIRA)	588.5	616.7	28.2	DUP	12341	6895	553	4504	389	6770	529	4559	482
MG	381	381BMG0610	ENTR BR-494(A) (P/OLIVEIRA) - ENTR BR-494(B)	616.7	619.7	3.0	DUP	15109	7857	468	6319	465	8289	648	5582	590
MG	381	381BMG0620	ENTR BR-494(B) - ENTR MG-332 (SANTO ANTNIO DO AMPARO)	619.7	648.6	28.9	DUP	13954	7256	433	5836	429	7655	598	5155	545
MG	381	381BMG0630	ENTR MG-332 (SANTO ANTNIO DO AMPARO) - ENTR BR-354 (PERDES)	648.6	677.5	28.9	DUP	12434	6946	557	4538	392	6821	533	4594	486
MG	381	381BMG0650	ENTR BR-354 (PERDES) - ENTR BR-265 (LAVRAS)	677.5	687.7	10.2	DUP	16246	8448	504	6795	500	8913	697	6002	635
MG	381	381BMG0670	ENTR BR-265 (LAVRAS) - ENTR MG-167(A) (P/TRS CORAES)	687.7	752.1	64.4	EOD	16864	8769	523	7053	519	9252	723	6230	659
MG	381	381BMG0690	ENTR MG-167(A) (P/TRS CORAES) - ENTR BR-491/MG-167(B)	752.1	756.1	4.0	EOD	16637	8651	516	6958	512	9127	714	6147	650
MG	381	381BMG0710	ENTR BR-491/MG-167(B) - ENTR BR-267 (P/PALMELA)	756.1	774.1	18.0	EOD	17325	9009	537	7246	533	9505	743	6401	677
MG	381	381BMG0730	ENTR BR-267 (P/PALMELA) - ENTR MG-458 (CAREAU)	774.1	817.2	43.1	EOD	18526	10229	726	7200	371	10163	795	6844	724
MG	381	381BMG0750	ENTR MG-458 (CAREAU) - ENTR BR-459 (P/POUSO ALEGRE)	817.2	850.3	33.1	EOD	21277	11748	833	8270	426	11673	913	7861	831
MG	381	381BMG0770	ENTR BR-459 (P/POUSO ALEGRE) - ENTR MG-295 (CAMBU)	850.3	898.0	47.7	EOD	15189	7898	471	6353	467	8333	651	5612	593
MG	381	381BMG0790	ENTR MG-295 (CAMBU) - ENTR MG-460 (P/TOLEDO)	898.0	939.1	41.1	EOD	15611	8118	484	6529	480	8564	670	5768	610
MG	381	381BMG0800	ENTR MG-460 (P/TOLEDO) - DIV MG/SP	939.1	949.9	10.8	EOD	18059	9972	707	7019	361	9907	774	6672	705
MG	381	381BMG9000	ENTR BR-381 - ENTR BR-116 (GOV. VALADARES)	0.0	6.6	6.6	PAV	2696	1192	129	1290	85	1192	129	1290	85
SP	381	381BSP0810	DIV MG/SP - ENTR SP-063 (P/BRAGANA PAULISTA)	0.0	19.5	19.5	DUP	37583	23057	1503	11406	1616	20618	1612	13885	1468
SP	381	381BSP0830	ENTR SP-063 (P/BRAGANA PAULISTA) - ENTR SP-065 (ATIBAIA)	19.5	36.3	16.8	DUP	34230	21000	1369	10389	1472	18779	1468	12646	1337
SP	381	381BSP0850	ENTR SP-065 (ATIBAIA) - ENTR SP-023 (MARIPOR)	36.3	64.7	28.4	DUP	35344	21684	1414	10727	1520	19390	1516	13058	1380
SP	381	381BSP0860	ENTR SP-023 (MARIPOR) - ACESSO GUARULHOS	64.7	85.4	20.7	DUP	32861	20160	1314	9973	1413	18028	1409	12141	1283
SP	381	381BSP0870	ACESSO GUARULHOS - ENTR BR-116	85.4	90.4	5.0	DUP	52127	31980	2085	15821	2241	28597	2236	19258	2036
RS	386	386BRS0130	ENTR BR-158(B)/RS-323 (P/JABOTICABA) - ENTR RS-500	77.0	115.3	38.3	PAV	3755	1724	190	1694	147	1702	177	1676	201
RS	386	386BRS0140	ENTR RS-500 - ENTR RS-569	115.3	131.4	16.1	PAV	4476	1988	187	1966	336	2029	211	1997	239
RS	386	386BRS0150	ENTR RS-569 - ENTR RS-404 (SARANDI)	131.4	137.3	5.9	PAV	8708	5110	364	2996	239	4777	373	3217	340
RS	392	392BRS0050	ENTR RS-734 (P/CASSINO) - ENTR BR-471(A) (QUINTA)	16.2	26.9	10.7	PAV	11776	6579	528	4298	371	6460	505	4351	460
RS	392	392BRS0090	ACESSO PELOTAS - ENTR BR-116(A)/293(A)	62.2	68.4	6.2	PAV	4714	2094	197	2070	354	2136	222	2104	252
RS	392	392BRS0110	ENTR BR-116(B)/293(B) (P/CAMAQU) - ENTR BR-471(B) (P/CANGUU)	71.3	118.4	47.1	PAV	1833	958	89	688	99	958	89	688	99
RS	392	392BRS0120	ENTR BR-471(B) (P/CANGUU) - ENTR RS-265(A) (P/CANGUU)	118.4	122.2	3.8	PLA	1817	949	88	682	98	949	88	682	98
RS	392	392BRS0130	ENTR RS-265(A) (P/CANGUU) - ENTR RS-265(B) (P/CANCELO)	122.2	124.9	2.7	PAV	2441	1079	117	1168	77	1079	117	1168	77
RS	392	392BRS0150	ENTR RS-265(B) (P/CANCELO) - SANTANA DA BOA VISTA	124.9	199.7	74.8	PAV	2425	1072	116	1161	76	1072	116	1161	76
RS	392	392BRS0230	ENTR BR-290 - ACESSO SO SEP	273.5	295.9	22.4	PAV	3189	1465	161	1438	125	1445	150	1423	171

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RS	392	392BRS0233	ACESSO SO SEP - ENTR RS-149 (P/FORMIGUEIRO)	295.9	307.3	11.4	PAV	3916	1798	198	1766	153	1775	184	1748	210
RS	392	392BRS0250	ENTR RS-149 (P/FORMIGUEIRO) - ENTR BR-158(A)/287(A) (SANTA MARIA)	307.3	352.5	45.2	PAV	3353	1540	170	1512	131	1520	158	1496	179
RS	392	392BRS0430	ENTR RS-344 (P/SANTA ROSA) - ENTR RS-544(A) (GUARANI DAS MISSES)	616.8	641.4	24.6	PAV	1929	1008	93	724	104	1008	93	724	104
MG	393	393BMG0230	DIV RJ/MG (PIRAPETINGA) - ENTR BR-120 (VOLTA GRANDE)	0.0	27.4	27.4	PAV	3908	1795	198	1763	153	1771	184	1744	209
MG	393	393BMG0250	ENTR BR-120 (VOLTA GRANDE) - ENTR BR-116(A)	27.4	45.7	18.3	PAV	3961	1819	200	1786	155	1795	186	1768	212
RJ	393	393BRJ0275	ENTR BR-116(B) - ENTR RJ-154	104.1	124.6	20.5	PAV	8657	5080	362	2978	237	4749	371	3198	338
RJ	393	393BRJ0290	ENTR RJ-154 - SAPUCAIA	124.6	132.3	7.7	PAV	8657	5080	362	2978	237	4749	371	3198	338
RJ	393	393BRJ0330	SAPUCAIA - ENTR BR-040(A)	132.3	166.6	34.3	PAV	10010	5592	449	3654	315	5492	429	3698	391
RJ	393	393BRJ0350	ENTR BR-040(B) - ENTR RJ-131	167.4	175.3	7.9	PAV	11465	6405	514	4185	361	6290	492	4236	448
RJ	393	393BRJ0370	ENTR RJ-131 - ACESSO TRS RIOS	175.3	176.2	0.9	PAV	11465	6405	514	4185	361	6290	492	4236	448
RJ	393	393BRJ0390	ACESSO TRS RIOS - ACESSO PARABA DO SUL	176.2	182.8	6.6	PAV	8924	5237	373	3070	245	4896	383	3297	349
RJ	393	393BRJ0410	ACESSO PARABA DO SUL - ENTR RJ-135 (ANDRADE PINTO)	182.8	200.6	17.8	PAV	7371	4134	329	2607	301	4044	316	2723	288
RJ	393	393BRJ0430	ENTR RJ-135 (ANDRADE PINTO) - ENTR RJ-125 (UB)	200.6	204.2	3.6	PAV	7371	4134	329	2607	301	4044	316	2723	288
RJ	393	393BRJ0450	ENTR RJ-125 (UB) - ENTR BR-492 (MACAMBARA)	204.2	217.7	13.5	PAV	7210	4043	322	2550	294	3955	309	2664	282
RJ	393	393BRJ0470	ENTR BR-492 (MACAMBARA) - ENTR RJ-115 (VASSOURAS)	217.7	234.1	16.4	PAV	7210	4043	322	2550	294	3955	309	2664	282
RJ	393	393BRJ0490	ENTR RJ-115 (VASSOURAS) - ENTR RJ-127	234.1	238.6	4.5	PAV	10965	6126	492	4002	345	6015	470	4051	428
RJ	393	393BRJ0510	ENTR RJ-127 - ENTR RJ-145 (P/BARRA DO PIRA)	238.6	255.6	17.0	PAV	6776	3607	294	2534	340	3717	291	2503	265
RJ	393	393BRJ0530	ENTR RJ-145 (P/BARRA DO PIRA) - ENTR RJ-141 (DORANDIA)	255.6	268.2	12.6	PAV	10151	5671	455	3705	320	5569	435	3750	396
RJ	393	393BRJ0550	ENTR RJ-141 (DORANDIA) - ENTR RJ-157	268.2	281.3	13.1	PAV	10049	5614	451	3668	317	5513	431	3713	392
RJ	393	393BRJ0570	ENTR RJ-157 - ENTR BR-494/RJ-153 (P/NOSSA SENHORA DO AMPARO)	281.3	286.8	5.5	PAV	10049	5614	451	3668	317	5513	431	3713	392
RJ	393	393BRJ0590	ENTR BR-494/RJ-153 (P/NOSSA SENHORA DO AMPARO) - VOLTA REDONDA	286.8	291.9	5.1	PAV	10610	5927	476	3873	334	5821	455	3920	414
RJ	393	393BRJ0610	VOLTA REDONDA - ENTR BR-116	291.9	295.6	3.7	PAV	10610	5927	476	3873	334	5821	455	3920	414
RR	401	401BRR0010	ENTR BR-174 (BOA VISTA) - ENTR RR-170 (SO BENTO DO SURRO)	0.0	7.0	7.0	PAV	92	-	-	-	-	42	4	25	22
CE	402	402BCE0310	ENTR BR-403(A) - ENTR BR-403(B) (P/MORRINHOS)	181.1	192.0	10.9	PAV	690	-	-	-	-	313	28	187	161
CE	402	402BCE0330	ENTR BR-403(B) (P/MORRINHOS) - ENTR CE-434 (NASCENTE)	192.0	212.8	20.8	PAV	923	358	27	321	216	418	38	251	216
CE	402	402BCE0340	ENTR CE-434 (NASCENTE) - ENTR CE-176 (AMONTADA)	212.8	227.6	14.8	PAV	924	359	27	322	217	419	38	251	216
CE	402	402BCE0345	ENTR CE-176 (AMONTADA) - ENTR CE-168 (ITAPIPOCA)	227.6	260.6	33.0	PAV	1105	577	53	415	60	577	53	415	60
CE	402	402BCE0350	ENTR CE-168 (ITAPIPOCA) - ENTR CE-430	260.6	264.5	3.9	PAV	1105	577	53	415	60	577	53	415	60
CE	402	402BCE0355	ENTR CE-430 - ENTR CE-243 (VARJOTA)	264.5	293.5	29.0	PAV	1105	577	53	415	60	577	53	415	60
CE	402	402BCE0360	ENTR CE-243 (VARJOTA) - ENTR BR-222 (UMIRIM)	293.5	302.2	8.7	PAV	1105	577	53	415	60	577	53	415	60
MA	402	402BMA0080	ENTR MA-311 (P/HUMBERTO DE CAMPOS) - ENTR MA-225 (SOBRADINHO)	105.4	184.2	78.8	PAV	346	-	-	-	-	157	14	94	81
PI	402	402BPI0170	DIV MA/PI (PONTE DO JANDIRA) - ENTR BR-343(A)	0.0	13.8	13.8	PAV	291	-	-	-	-	132	12	79	68
CE	403	403BCE0010	ENTR CE-085 (ACARA) - ENTR BR-402(A) (P/MARCO)	0.0	28.2	28.2	PAV	631	-	-	-	-	286	26	171	148
CE	403	403BCE9000	ENTR BR-403 (ACARA) - CRUZ	0.0	6.7	6.7	PAV	355	-	-	-	-	161	15	96	83
CE	404	404BCE0050	DIV PI/CE - ENTR CE-192/265 (PORANGA)	0.0	35.0	35.0	PLA	140	-	-	-	-	63	6	38	33
PB	405	405BPB0170	DIV RN/PB - ENTR BR-434/PB-391 (UIRANA)	0.0	9.0	9.0	PAV	932	362	27	324	219	422	38	253	218

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PB	405	405BPB0190	ENTR BR-434/PB-391 (UIRANA) - ENTR PB-393/395 (SO JOO DO RIO DO PEIXE)	9.0	36.5	27.5	PAV	844	327	25	294	198	383	35	229	197
RN	405	405BRN0010	MOSSOR (IGREJA SO JOO) - ENTR RN-304	0.0	3.2	3.2	PAV	1955	1021	94	733	105	1021	94	733	105
RN	405	405BRN0030	ENTR RN-304 - ENTR BR-437 (JUCUR)	3.2	20.2	17.0	PAV	1161	607	56	436	63	607	56	436	63
RN	405	405BRN0050	ENTR BR-437 (JUCUR) - MULUNGU	20.2	53.7	33.5	PAV	981	381	29	341	230	445	40	266	230
RN	405	405BRN0055	MULUNGU - ENTR RN-032 (P/FELIPE GUERRA)	53.7	68.3	14.6	PAV	981	381	29	341	230	445	40	266	230
RN	405	405BRN0060	ENTR RN-032 (P/FELIPE GUERRA) - ENTR RN-233 (APODI)	68.3	84.1	15.8	PAV	986	383	29	343	231	447	41	268	231
RN	405	405BRN0070	ENTR RN-233 (APODI) - ENTR RN-031/177(A)	84.1	111.4	27.3	PAV	1435	750	69	538	77	750	69	538	77
RN	405	405BRN0080	ENTR RN-031/177(A) - ENTR RN-177(B) (ITA)	111.4	115.5	4.1	PAV	1356	709	66	509	73	709	66	509	73
RN	405	405BRN0090	ENTR RN-177(B) (ITA) - ENTR RN-071 (P/TABULEIRO GRANDE)	115.5	123.6	8.1	PAV	1071	560	52	402	58	560	52	402	58
RN	405	405BRN0100	ENTR RN-071 (P/TABULEIRO GRANDE) - ENTR BR-226/RN-177 (PAU DOS FERROS)	123.6	155.0	31.4	PAV	1063	555	51	399	57	555	51	399	57
RN	405	405BRN0110	ENTR BR-226/RN-177 (PAU DOS FERROS) - ENTR RN-079	155.0	168.5	13.5	PAV	1096	573	53	411	59	573	53	411	59
RN	405	405BRN0130	ENTR RN-079 - ENTR RN-073 (P/RIACHO DE SANTANA)	168.5	175.8	7.3	PAV	950	369	28	331	223	431	39	258	222
RN	405	405BRN0140	ENTR RN-073 (P/RIACHO DE SANTANA) - ENTR RN-117(A)	175.8	195.5	19.7	PAV	940	365	28	327	220	426	39	255	220
RN	405	405BRN0150	ENTR RN-117(A) - ENTR RN-117(B) (DIV RN/PB)	195.5	200.5	5.0	PAV	950	369	28	331	223	431	39	258	222
RN	406	406BRN0015	ENTR BR-104(B)/RN-118(B) - ENTR RN-221(B)	5.6	7.1	1.5	PAV	1229	642	59	461	66	642	59	461	66
RN	406	406BRN0030	ENTR RN-221(B) - ENTR RN-401	7.1	36.9	29.8	PAV	1165	609	56	437	63	609	56	437	63
RN	406	406BRN0032	ENTR RN-401 - ENTR RN-402 (POSTO SERRA GRANDE)	36.9	50.9	14.0	PAV	1373	717	66	515	74	717	66	515	74
RN	406	406BRN0033	ENTR RN-402 (POSTO SERRA GRANDE) - ENTR RN-129(A) (JANDARA)	50.9	65.9	15.0	PAV	1769	924	86	664	95	924	86	664	95
RN	406	406BRN0035	ENTR RN-129(A) (JANDARA) - ENTR RN-129(B)	65.9	69.3	3.4	PAV	1802	942	87	676	97	942	87	676	97
RN	406	406BRN0050	ENTR RN-129(B) - ENTR RN-120(A)/263(A)	69.3	96.5	27.2	PAV	1802	942	87	676	97	942	87	676	97
RN	406	406BRN0070	ENTR RN-120(A)/263(A) - ENTR RN-120(B)/263(B) (JOO CMARA)	96.5	103.2	6.7	PAV	2257	998	108	1080	71	998	108	1080	71
RN	406	406BRN0090	ENTR RN-120(B)/263(B) (JOO CMARA) - ENTR RN-051 (P/POO BRANCO)	103.2	124.9	21.7	PAV	2212	978	106	1059	69	978	106	1059	69
RN	406	406BRN0100	ENTR RN-051 (P/POO BRANCO) - TAIP	124.9	129.0	4.1	PAV	2207	976	105	1056	69	976	105	1056	69
RN	406	406BRN0110	TAIP - ENTR RN-064 (P/CEAR MIRIM)	129.0	149.9	20.9	PAV	2282	1009	109	1092	72	1009	109	1092	72
RN	406	406BRN0130	ENTR RN-064 (P/CEAR MIRIM) - ENTR BR-101(A)/RN-160(A)	149.9	170.7	20.8	PAV	2809	1242	134	1344	88	1242	134	1344	88
BA	407	407BBA0290	ENTR BR-122/235(B)/423 (DIV PE/BA) (PETROLINA/JUAZEIRO) - JUREMAL	0.0	39.9	39.9	PAV	4509	2003	188	1980	338	2043	212	2012	241
BA	407	407BBA0292	JUREMAL - MAAROCA	39.9	57.5	17.6	PAV	4509	2003	188	1980	338	2043	212	2012	241
BA	407	407BBA0294	MAAROCA - ENTR BA-314	57.5	71.7	14.2	PAV	4509	2003	188	1980	338	2043	212	2012	241
BA	407	407BBA0296	ENTR BA-314 - JAGUARARI	71.7	102.6	30.9	PAV	4495	1996	188	1974	337	2037	211	2006	240
BA	407	407BBA0298	JAGUARARI - ENTR BA-130(A)	102.6	103.1	0.5	PAV	4607	2046	192	2023	346	2088	217	2056	246
BA	407	407BBA0300	ENTR BA-130(A) - ENTR BA-220 (SENHOR DO BONFIM)	103.1	129.2	26.1	PAV	4607	2046	192	2023	346	2088	217	2056	246
BA	407	407BBA0310	ENTR BA-220 (SENHOR DO BONFIM) - ENTR BA-381(A) (FILADLFIA)	129.2	158.5	29.3	PAV	5772	3012	280	2189	291	3167	248	2132	225
BA	407	407BBA0320	ENTR BA-381(A) (FILADLFIA) - ENTR BA-381(B)	158.5	166.3	7.8	PAV	5804	3028	281	2201	293	3184	249	2144	227
BA	407	407BBA0322	ENTR BA-381(B) - ENTR BA-375	166.3	172.7	6.4	PAV	5804	3028	281	2201	293	3184	249	2144	227
BA	407	407BBA0324	ENTR BA-375 - ENTR BA-413	172.7	209.2	36.5	PAV	5804	3028	281	2201	293	3184	249	2144	227

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
BA	407	407BBA0326	ENTR BA-413 - ENTR BR-324/BA-414 (CAPIM GROSSO)	209.2	232.9	23.7	PAV	5804	3028	281	2201	293	3184	249	2144	227
PE	407	407BPE0210	DIV PI/PE - ENTR PE-635 (AFRNIO)	0.0	10.8	10.8	PAV	1819	950	88	682	98	950	88	682	98
PE	407	407BPE0230	ENTR PE-635 (AFRNIO) - ENTR PE-630	10.8	41.1	30.3	PAV	1819	950	88	682	98	950	88	682	98
PE	407	407BPE0240	ENTR PE-630 - RAJADA	41.1	52.6	11.5	PAV	1825	954	88	685	98	954	88	685	98
PE	407	407BPE0250	RAJADA - ENTR BR-235(A)	52.6	124.6	72.0	PAV	1825	954	88	685	98	954	88	685	98
PI	407	407BPI0170	ENTR BR-020(B)/PI-245(B) - GEMINIANO	377.4	382.7	5.3	PAV	1545	807	75	580	83	807	75	580	83
PI	407	407BPI0173	GEMINIANO - ENTR PI-229/243/461 (JAICS)	382.7	416.1	33.4	PAV	1544	807	75	579	83	807	75	579	83
PI	407	407BPI0175	ENTR PI-229/243/461 (JAICS) - ENTR PI-379	416.1	444.3	28.2	PAV	1927	1007	93	723	104	1007	93	723	104
PI	407	407BPI0177	ENTR PI-379 - PATOS DO PIAU	444.3	463.3	19.0	PAV	1938	1013	94	727	104	1013	94	727	104
PI	407	407BPI0180	PATOS DO PIAU - ENTR PI-457	463.3	479.0	15.7	PAV	1942	1015	94	729	105	1015	94	729	105
PI	407	407BPI0183	ENTR PI-457 - ENTR PI-143 (JACOBINA DP PIAU)	479.0	492.0	13.0	PAV	1942	1015	94	729	105	1015	94	729	105
PI	407	407BPI0185	ENTR PI-143 (JACOBINA DP PIAU) - ENTR PI-459 (PAULISTANA)	492.0	516.0	24.0	PAV	1936	1012	94	726	104	1012	94	726	104
PI	407	407BPI0187	ENTR PI-459 (PAULISTANA) - ACAU	516.0	527.0	11.0	PAV	1907	996	92	715	103	996	92	715	103
PI	407	407BPI0190	ACAU - DIV PI/PE	527.0	559.0	32.0	PAV	1819	950	88	682	98	950	88	682	98
PE	408	408BPE0110	ENTR PE-089 (TIMBABA) - ENTR PE-062 (P/ALIANA)	20.3	33.6	13.3	PAV	2684	1187	128	1285	84	1187	128	1285	84
PE	408	408BPE0130	ENTR PE-062 (P/ALIANA) - ENTR PE-074	33.6	40.5	6.9	PAV	5001	2609	243	1897	253	2744	214	1848	195
PE	408	408BPE0150	ENTR PE-074 - ENTR PE-059 (P/BUENOS AIRES)	40.5	49.7	9.2	PAV	5567	2905	270	2111	281	3054	239	2057	217
PE	408	408BPE0160	ENTR PE-059 (P/BUENOS AIRES) - ENTR PE-052 (NAZAR DA MATA)	49.7	55.9	6.2	PAV	5567	2905	270	2111	281	3054	239	2057	217
PE	408	408BPE0170	ENTR PE-052 (NAZAR DA MATA) - ENTR PE-090 (CARPINA)	55.9	64.0	8.1	PAV	6721	3578	292	2514	338	3687	288	2483	262
PE	408	408BPE0190	ENTR PE-090 (CARPINA) - ENTR PE-041 (P/ARAOIABA)	64.0	65.9	1.9	PAV	12331	6889	553	4501	388	6765	529	4556	482
PE	408	408BPE0200	ENTR PE-041 (P/ARAOIABA) - ENTR PE-040 (PAUDALHO)	65.9	76.6	10.7	PAV	12331	6889	553	4501	388	6765	529	4556	482
PE	408	408BPE0220	ENTR PE-040 (PAUDALHO) - ENTR PE-005 (BICOPEBA)	76.6	86.1	9.5	PAV	13394	6965	415	5602	412	7348	574	4948	523
PE	408	408BPE0240	ENTR PE-005 (BICOPEBA) - ACESSO SO LOURENO DA MATA	86.1	94.3	8.2	PAV	13394	6965	415	5602	412	7348	574	4948	523
PE	408	408BPE0260	ACESSO SO LOURENO DA MATA - ENTR BR-232	94.3	105.8	11.5	PAV	16768	8719	520	7013	516	9199	719	6195	655
MS	419	419BMS0090	ENTR BR-262 - ENTR MS-345(B)	244.3	263.8	19.5	PAV	1003	524	48	376	54	524	48	376	54
MS	419	419BMS0092	ENTR MS-345(B) - ENTR MS-347	263.8	310.3	46.5	PAV	1003	524	48	376	54	524	48	376	54
MS	419	419BMS0110	ENTR MS-347 - ENTR BR-060(A) (ACESSO NORTE NIOAQUE)	310.3	328.9	18.6	PAV	1003	524	48	376	54	524	48	376	54
PA	422	422BPA0010	ENTR BR-230 - INCIO TRECHO PAVIMENTADO	0.0	63.7	63.7	IMP	158	-	-	-	-	72	7	43	37
AL	423	423BAL0190	DIV PE/AL - ENTR AL-130 (OURO BRANCO)	0.0	8.1	8.1	PAV	1885	985	91	707	102	985	91	707	102
AL	423	423BAL0210	ENTR AL-130 (OURO BRANCO) - ENTR BR-316	8.1	25.6	17.5	PAV	1902	994	92	714	103	994	92	714	103
AL	423	423BAL0230	ENTR BR-316 - ENTR AL-140 (P/INHAPI)	25.6	51.5	25.9	PAV	1986	1038	96	745	107	1038	96	745	107
AL	423	423BAL0240	ENTR AL-140 (P/INHAPI) - ENTR AL-145 (P/DELMIRO GOUVEIA)	51.5	79.6	28.1	PAV	1944	1016	94	729	105	1016	94	729	105
AL	423	423BAL0250	ENTR AL-145 (P/DELMIRO GOUVEIA) - ENTR BR-110(A)	79.6	101.2	21.6	PAV	2151	951	103	1029	68	951	103	1029	68
PE	423	423BPE0030	ENTR BR-232(B) (SO CAETANO) - CACHOEIRINHA	18.2	39.2	21.0	PAV	3578	1643	181	1614	140	1622	168	1597	191
PE	423	423BPE0050	CACHOEIRINHA - ENTR PE-149/170/180 (LAJEDO)	39.2	61.3	22.1	PAV	3551	1631	180	1602	139	1609	167	1585	190
PE	423	423BPE0070	ENTR PE-149/170/180 (LAJEDO) - ENTR PE-158 (JUP)	61.3	73.1	11.8	PAV	3442	1581	174	1552	135	1560	162	1536	184
PE	423	423BPE0075	ENTR PE-158 (JUP) - ENTR PE-177 (P/QUIPAPA)	73.1	93.9	20.8	PAV	3433	1577	174	1548	134	1556	162	1532	184
PE	423	423BPE0080	ENTR PE-177 (P/QUIPAPA) - ENTR BR-424/PE-218 (GARANHUNS)	93.9	98.4	4.5	PAV	4751	2110	198	2086	356	2153	224	2120	254
PE	423	423BPE0090	ENTR BR-424/PE-218 (GARANHUNS) - PARANATAMA	98.4	115.2	16.8	PAV	1882	983	91	706	101	983	91	706	101
PE	423	423BPE0110	PARANATAMA - SALOA	115.2	121.7	6.5	PAV	1877	981	91	704	101	981	91	704	101

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
PE	423	423BPE0130	SALOA - ENTR PE-233 (IAT)	121.7	144.9	23.2	PAV	1872	978	90	702	101	978	90	702	101
PE	423	423BPE0150	ENTR PE-233 (IAT) - ENTR PE-300 (GUAS BELAS)	144.9	177.1	32.2	PAV	1867	976	90	700	101	976	90	700	101
PE	423	423BPE0170	ENTR PE-300 (GUAS BELAS) - DIV PE/AL	177.1	196.2	19.1	PAV	1885	985	91	707	102	985	91	707	102
PE	424	424BPE0010	ENTR BR-232 (ARCOVERDE) - ENTR PE-217 (VENTUROSA)	0.0	29.7	29.7	PAV	1257	657	61	472	68	657	61	472	68
PE	424	424BPE0030	ENTR PE-217 (VENTUROSA) - ENTR PE-244 (P/GUAS BELAS)	29.7	42.6	12.9	PAV	1223	639	59	459	66	639	59	459	66
PE	424	424BPE0035	ENTR PE-244 (P/GUAS BELAS) - ENTR PE-193 (CAETS)	42.6	66.9	24.3	PAV	1206	630	58	452	65	630	58	452	65
PE	424	424BPE0050	ENTR PE-193 (CAETS) - ENTR BR-423 (GARANHUNS)	66.9	87.3	20.4	PAV	1255	656	61	471	68	656	61	471	68
PE	424	424BPE0070	ENTR BR-423 (GARANHUNS) - ENTR PE-218 (P/BOM CONSELHO)	87.3	101.9	14.6	PAV	1780	930	86	668	96	930	86	668	96
PE	424	424BPE0090	ENTR PE-218 (P/BOM CONSELHO) - ENTR PE-187 (P/PALMEIRINA)	101.9	120.9	19.0	PAV	113	-	-	-	-	51	5	31	26
PE	424	424BPE0115	ENTR PE-187 (P/PALMEIRINA) - CORRENTES	120.9	133.9	13.0	PAV	139	-	-	-	-	63	6	38	33
RO	425	425BRO0020	ENTR BR-364(B) - NOVA MAMOR	17.7	96.7	79.0	PAV	248	-	-	-	-	112	10	67	58
RO	425	425BRO0040	NOVA MAMOR - ENTR BR-421	96.7	134.7	38.0	PAV	226	-	-	-	-	102	9	61	53
PB	427	427BPB0210	DIV RN/PB - ENTR PB-299	0.0	7.4	7.4	PAV	1830	956	88	687	99	956	88	687	99
PB	427	427BPB0230	ENTR PB-299 - ENTR PB-293	7.4	9.3	1.9	PAV	1830	956	88	687	99	956	88	687	99
PB	427	427BPB0250	ENTR PB-293 - ENTR BR-230 (POMBAL)	9.3	38.2	28.9	PAV	1134	593	55	425	61	593	55	425	61
RN	427	427BRN0030	ENTR BR-226(B) - ENTR RN-288(A) (ACAR)	1.4	27.5	26.1	PAV	1981	1035	96	743	107	1035	96	743	107
RN	427	427BRN0070	ENTR RN-288(A) (ACAR) - ENTR RN-288(B) (P/CARNABA DOS DANTAS)	27.5	40.0	12.5	PAV	798	310	24	278	187	362	33	217	187
RN	427	427BRN0080	ENTR RN-288(B) (P/CARNABA DOS DANTAS) - ENTR RN-088 (JARDIM DO SERID)	40.0	54.8	14.8	PAV	954	370	28	332	224	432	39	259	223
RN	427	427BRN0090	ENTR RN-088 (JARDIM DO SERID) - ENTR RN-089	54.8	58.0	3.2	PAV	891	346	26	310	209	404	37	242	208
RN	427	427BRN0110	ENTR RN-089 - ENTR RN-118(A)	58.0	94.6	36.6	PAV	936	363	28	326	219	424	39	254	219
RN	427	427BRN0130	ENTR RN-118(A) - ENTR RN-118(B)/288(A) (CAIC)	94.6	99.5	4.9	PAV	1030	538	50	386	56	538	50	386	56
RN	427	427BRN0150	ENTR RN-118(B)/288(A) (CAIC) - ENTR RN-288(B)	99.5	110.0	10.5	PAV	2048	906	98	980	64	906	98	980	64
RN	427	427BRN0170	ENTR RN-288(B) - ENTR RN-084 (P/TIMBABA DOS BATISTAS)	110.0	114.3	4.3	PAV	1144	598	55	429	62	598	55	429	62
RN	427	427BRN0180	ENTR RN-084 (P/TIMBABA DOS BATISTAS) - ENTR BR-110/RN-087 (SERRA NEGRA DO NORTE)	114.3	148.3	34.0	PAV	1138	595	55	427	61	595	55	427	61
RN	427	427BRN0190	ENTR BR-110/RN-087 (SERRA NEGRA DO NORTE) - DIV RN/PB	148.3	159.3	11.0	PAV	1830	956	88	687	99	956	88	687	99
RN	427	427BRN9010	ENTR BR-427 - ACESSO ACAR	0.0	1.2	1.2	PAV	727	282	21	253	170	330	30	197	170
PE	428	428BPE0030	ENTR BR-316(B) (CABROB) - ENTR PE-570 (P/SANTA MARIA DA BOA VISTA)	10.6	89.5	78.9	PAV	2969	1313	142	1421	93	1313	142	1421	93
PE	428	428BPE0050	ENTR PE-570 (P/SANTA MARIA DA BOA VISTA) - ENTR BR-122(A) (LAGOA GRANDE)	89.5	140.2	50.7	PAV	3308	1519	167	1492	130	1499	156	1476	177
RO	429	429BRO0030	ENTR BR-364(B) - RIO MACHADO	41.9	45.9	4.0	PAV	297	-	-	-	-	135	12	81	69
RO	429	429BRO0031	RIO MACHADO - ENTR RO-135	45.9	53.9	8.0	PAV	297	-	-	-	-	135	12	81	69
RO	429	429BRO0033	FIM DA PAVIMENTAO - ENTR RO-010(A)	76.9	83.9	7.0	IMP	297	-	-	-	-	135	12	81	69
RO	429	429BRO0035	ENTR RO-010(A) - ENTR RO-473 (ALVORADA DO OESTE)	83.9	94.9	11.0	IMP	147	-	-	-	-	67	6	40	34
RO	429	429BRO0040	ENTR RO-473 (ALVORADA DO OESTE) - ENTR RO-010(B)	94.9	106.9	12.0	IMP	133	-	-	-	-	60	5	36	31
RO	429	429BRO0050	ENTR RO-010(B) - ENTR RO-481 (SO MIGUEL DO GUAPOR)	106.9	161.9	55.0	IMP	133	-	-	-	-	60	5	36	31
RO	429	429BRO0070	ENTR RO-481 (SO MIGUEL DO GUAPOR) - SERINGUEIRAS	161.9	200.9	39.0	IMP	100	-	-	-	-	45	4	27	23

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
DF	450	450BDF0010	ENTR BR-010/020/030/DF-003(A) (PARQUE RODOVIRIO DER-DF) - ENTR DF-007 (GRANJA DO TORTO)	0.0	5.2	5.2	DUP	16432	8545	509	6873	505	9015	705	6071	642
DF	450	450BDF0030	ENTR DF-007 (GRANJA DO TORTO) - ENTR DF-009 (ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIES)	5.2	6.7	1.5	DUP	16432	8545	509	6873	505	9015	705	6071	642
DF	450	450BDF0050	ENTR DF-009 (ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIES) - ACESSO ASA NORTE	6.7	8.6	1.9	DUP	16432	8545	509	6873	505	9015	705	6071	642
DF	450	450BDF0070	ACESSO ASA NORTE - ACESSO AO SETOR DE ARMAZENAMENTO	8.6	11.6	3.0	DUP	23540	12998	922	9149	471	12914	1010	8697	919
DF	450	450BDF0090	ACESSO AO SETOR DE ARMAZENAMENTO - EIXO MONUMENTAL	11.6	13.3	1.7	DUP	23540	12998	922	9149	471	12914	1010	8697	919
DF	450	450BDF0110	EIXO MONUMENTAL - ENTR DF-095 (EPCL)	13.3	14.4	1.1	DUP	8610	5052	360	2962	236	4723	369	3181	336
DF	450	450BDF0130	ENTR DF-095 (EPCL) - ENTR DF-085 (EPTG)	14.4	17.2	2.8	DUP	8610	5052	360	2962	236	4723	369	3181	336
MG	451	451BMG0025	RIO JEQUITINHONHA - ENTR BR-367(A)	63.1	97.1	34.0	EOP	565	-	-	-	-	256	23	153	132
GO	452	452BGO0010	ENTR BR-060/GO-174 (RIO VERDE) - ENTR GO-501 (P/OUROANA)	0.0	39.0	39.0	PAV	3894	1788	197	1756	153	1765	183	1738	208
GO	452	452BGO0011	ENTR GO-501 (P/OUROANA) - ENTR GO-164(A) (P/SANTA HELENA)	39.0	40.9	1.9	PAV	3894	1788	197	1756	153	1765	183	1738	208
GO	452	452BGO0012	ENTR GO-164(A) (P/SANTA HELENA) - ENTR GO-164(B) (P/QUIRINPOLIS)	40.9	47.8	6.9	PAV	5477	2858	266	2077	277	3005	235	2023	214
GO	452	452BGO0030	ENTR GO-164(B) (P/QUIRINPOLIS) - ENTR GO-409 (P/MAURILNDIA)	47.8	65.1	17.3	PAV	3540	1626	179	1597	139	1604	167	1580	189
GO	452	452BGO0032	ENTR GO-409 (P/MAURILNDIA) - ENTR GO-410	65.1	77.2	12.1	PAV	3540	1626	179	1597	139	1604	167	1580	189
GO	452	452BGO0033	ENTR GO-410 - ENTR GO-319(A) (P/CASTELNDIA)	77.2	79.2	2.0	PAV	3757	1725	190	1694	147	1703	177	1677	201
GO	452	452BGO0034	ENTR GO-319(A) (P/CASTELNDIA) - ENTR GO-319(B)	79.2	83.4	4.2	PAV	3809	1749	193	1718	149	1726	179	1700	204
GO	452	452BGO0036	ENTR GO-319(B) - BOM JESUS DE GOIS	83.4	130.4	47.0	PAV	3790	1741	192	1709	148	1718	178	1691	203
GO	452	452BGO0040	BOM JESUS DE GOIS - ENTR GO-040	130.4	134.5	4.1	PAV	3790	1741	192	1709	148	1718	178	1691	203
GO	452	452BGO0050	ENTR GO-040 - ENTR BR-154(A)/483(A)/GO-206(A) (P/CACHOEIRA DOURADA)	134.5	181.4	46.9	PAV	4974	2209	208	2184	373	2254	234	2220	266
MG	452	452BMG0130	ENTR MG-223 (TUPACIGUARA) - ENTR BR-365(A) (XAPETUBA)	58.4	91.8	33.4	PAV	8420	4941	352	2896	231	4619	361	3111	329
MG	452	452BMG0220	ACESSO TAPUIRAMA - ACESSO ITIGUAPIRA	173.9	201.2	27.3	PAV	2043	903	98	978	64	903	98	978	64
MG	452	452BMG0225	ACESSO ITIGUAPIRA - ENTR MG-190 (P/NOVA PONTE)	201.2	202.8	1.6	PAV	2031	898	97	972	64	898	97	972	64
MG	452	452BMG0230	ENTR MG-190 (P/NOVA PONTE) - ACESSO SANTA JULIANA	202.8	224.9	22.1	PAV	2050	907	98	981	64	907	98	981	64
MG	458	458BMG0070	ENTR BR-116(B) - ENTR BR-381 (IPATINGA)	94.9	144.9	50.0	PAV	3332	1530	169	1503	131	1510	157	1487	178
MG	459	459BMG0015	ENTR BR-146(B)/267(B) - CALDAS	7.8	26.8	19.0	PAV	2340	1035	112	1120	73	1035	112	1120	73
MG	459	459BMG0020	CALDAS - ACESSO SANTA RITA DAS CALDAS	26.8	42.8	16.0	PAV	5606	2925	272	2126	283	3075	240	2071	219
MG	459	459BMG0023	ACESSO SANTA RITA DAS CALDAS - ENTR MG-179 (POUSO ALEGRE)	42.8	101.1	58.3	PAV	2564	1134	123	1227	81	1134	123	1227	81
MG	459	459BMG0030	ENTR MG-179 (POUSO ALEGRE) - ENTR BR-381	101.1	109.0	7.9	PAV	7029	3942	314	2486	287	3856	301	2597	275
MG	459	459BMG0050	ENTR BR-381 - ENTR MG-173 (P/CACHOEIRA DE MINAS)	109.0	121.9	12.9	PAV	7159	4015	320	2532	292	3927	307	2645	280
MG	459	459BMG0070	ENTR MG-173 (P/CACHOEIRA DE MINAS) - ENTR MG-347 (P/SO JOO DO ALEGRE)	121.9	145.5	23.6	PAV	5031	2625	244	1908	254	2760	216	1859	196

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	459	459BMG0090	ENTR MG-347 (P/SO JOO DO ALEGRE) - ENTR MG-295 (PIRANGUINHO)	145.5	151.5	6.0	PAV	4990	2216	208	2191	374	2261	235	2227	267
MG	459	459BMG0110	ENTR MG-295 (PIRANGUINHO) - ENTR BR-383 (ITAJUB)	151.5	158.8	7.3	PAV	5665	2956	275	2148	286	3108	243	2093	221
MG	459	459BMG0130	ENTR BR-383 (ITAJUB) - ENTR MG-350 (WENCESLAU BRS)	158.8	169.0	10.2	PAV	3408	1565	172	1537	133	1545	160	1521	182
SP	459	459BSP0170	DIV MG/SP - ENTR SP-183	0.0	16.8	16.8	PAV	3352	1539	170	1512	131	1519	158	1496	179
SP	459	459BSP0190	ENTR SP-183 - ENTR BR-116(A) (P/LORENA)	16.8	32.5	15.7	PAV	468	-	-	-	-	212	19	127	110
MG	460	460BMG0010	ENTR BR-267 - ENTR MG-456 (LAMBARI)	0.0	15.1	15.1	PAV	1746	912	84	655	94	912	84	655	94
MG	460	460BMG0030	ENTR MG-456 (LAMBARI) - ENTR MG-347 (CARMO DE MINAS)	15.1	59.0	43.9	PAV	1630	852	79	612	88	852	79	612	88
MG	460	460BMG0050	ENTR MG-347 (CARMO DE MINAS) - ENTR BR-383 (SO LOURENO)	59.0	69.8	10.8	PAV	2466	1090	118	1180	77	1090	118	1180	77
MG	460	460BMG0070	ENTR BR-383 (SO LOURENO) - ENTR BR-354 (P/POUSO ALTO)	69.8	84.3	14.5	PAV	2219	981	106	1062	70	981	106	1062	70
RJ	465	465BRJ0010	ENTR BR-116 - ENTR RJ-125 (FONTE LIMPA)	0.0	2.4	2.4	PAV	6403	3409	278	2395	322	3513	275	2366	250
RJ	465	465BRJ0020	ENTR RJ-125 (FONTE LIMPA) - ENTR RJ-099/109	2.4	12.3	9.9	PAV	5945	3102	288	2255	300	3261	255	2196	232
SC	470	470BSC0010	NAVEGANTES - ENTR BR-101	0.0	7.3	7.3	PAV	7033	3944	314	2488	287	3858	302	2598	275
SC	470	470BSC0050	ENTR SC-413 (P/LUS ALVES) - ACESSO GASPAR	9.5	34.5	25.0	PAV	8608	5051	360	2961	236	4722	369	3180	336
SC	470	470BSC0060	ACESSO GASPAR - ENTR BR-477/SC-474 (BLUMENAU)	34.5	50.7	16.2	PAV	3371	1548	171	1520	132	1528	159	1504	180
SC	470	470BSC0090	ENTR BR-477/SC-474 (BLUMENAU) - ENTR BR-477(A)/SC-418 (P/POMERODE)	50.7	57.1	6.4	PAV	273	-	-	-	-	124	11	74	64
SC	470	470BSC0110	ENTR BR-477(A)/SC-418 (P/POMERODE) - ENTR BR-477(B) (P/TIMB)	57.1	68.6	11.5	PAV	13169	6848	408	5508	405	7225	565	4865	514
SC	470	470BSC0130	ENTR BR-477(B) (P/TIMB) - ENTR SC-416 (P/RODEIO)	68.6	85.9	17.3	PAV	10270	5738	460	3749	324	5634	440	3794	401
SC	470	470BSC0150	ENTR SC-416 (P/RODEIO) - ENTR SC-421 (P/IBIRAMA)	85.9	116.3	30.4	PAV	16022	8331	497	6701	493	8790	687	5919	626
SC	470	470BSC0160	ENTR SC-421 (P/IBIRAMA) - ENTR SC-429 (P/LONTRAS)	116.3	130.3	14.0	PAV	12727	7110	571	4645	401	6982	546	4702	497
SC	470	470BSC0165	ENTR SC-429 (P/LONTRAS) - ENTR SC-302(A) (P/RIO DO SUL)	130.3	139.6	9.3	PAV	12646	7065	567	4616	398	6938	542	4672	494
SC	470	470BSC0170	ENTR SC-302(A) (P/RIO DO SUL) - ENTR SC-302(B) (P/LAURENTINO)	139.6	148.2	8.6	PAV	11924	6662	535	4352	376	6542	511	4405	466
SC	470	470BSC0173	ENTR SC-302(B) (P/LAURENTINO) - ENTR SC-426 (P/TROMBUDO CENTRAL)	148.2	158.8	10.6	PAV	10819	6044	485	3949	341	5935	464	3997	423
SC	470	470BSC0175	ENTR SC-426 (P/TROMBUDO CENTRAL) - ENTR SC-422 (P/TAI)	158.8	177.7	18.9	PAV	10614	5930	476	3874	334	5823	455	3921	415
SC	470	470BSC0180	ENTR SC-422 (P/TAI) - ENTR SC-425 (P/OTACLIO COSTA)	177.7	200.3	22.6	PAV	10936	6110	490	3992	344	6000	469	4040	427
SC	470	470BSC0190	ENTR SC-425 (P/OTACLIO COSTA) - ENTR BR-116	200.3	234.5	34.2	PAV	8022	4707	335	2760	220	4401	344	2964	313
SC	470	470BSC0210	ENTR BR-116 - ENTR SC-457 (P/CURITIBANOS)	234.5	250.4	15.9	PAV	8175	4797	342	2812	224	4485	351	3020	319
SC	470	470BSC0230	ENTR SC-457 (P/CURITIBANOS) - ENTR SC-456 (P/FRAIBURGO)	250.4	291.5	41.1	PAV	6086	3240	264	2276	306	3339	261	2248	238
SC	470	470BSC0250	ENTR SC-456 (P/FRAIBURGO) - ENTR BR-282(A)	291.5	303.7	12.2	PAV	6024	3207	262	2253	303	3305	258	2226	235
SC	470	470BSC0310	ENTR BR-283(B) (TUPITINGA) - DIV SC/RS	343.7	358.9	15.2	PAV	1365	713	66	512	74	713	66	512	74
SC	470	470BSC9000	ENTR BR-470 - ACESSO GASPAR	0.0	1.7	1.7	PAV	11968	6686	537	4368	377	6566	513	4422	467
RS	471	471BRS0050	ENTR BR-287(B) (P/ SANTA CRUZ DO SUL) - ENTR RS-409 (P/VERA CRUZ)	117.9	122.6	4.7	PAV	1945	1016	94	730	105	1016	94	730	105
RS	471	471BRS0051	ENTR RS-409 (P/VERA CRUZ) - ACESSO SUL SANTA CRUZ DO SUL	122.6	127.1	4.5	PAV	1449	757	70	544	78	757	70	544	78
RS	471	471BRS0090	ENTR BR-290 (PNTANO GRANDE) - ACESSO CAPIVARITA	176.8	192.5	15.7	PAV	730	283	22	254	171	331	30	198	171
RS	471	471BRS0210	ENTR BR-392(B) (QUINTA) - ENTR BR-473 (SARANDI)	409.9	434.0	24.1	PAV	3555	1633	180	1603	139	1611	167	1586	190

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
RS	471	471BRS0230	ENTR BR-473 (SARANDI) - CURRAL ALTO	434.0	525.2	91.2	PAV	2926	1294	140	1400	92	1294	140	1400	92
RS	471	471BRS0250	CURRAL ALTO - ACESSO SANTA VITRIA DO PALMAR	525.2	610.8	85.6	PAV	2926	1294	140	1400	92	1294	140	1400	92
RS	472	472BRS0070	ENTR RS-210 (BOA VISTA DO BURIC) - ENTR RS-342 (P/TRS DE MAIO)	114.3	132.1	17.8	PAV	1992	1041	96	747	107	1041	96	747	107
RS	472	472BRS0090	ENTR RS-342 (P/TRS DE MAIO) - ENTR RS-162 (P/CRUZEIRO)	132.1	156.4	24.3	PAV	1392	727	67	522	75	727	67	522	75
RS	472	472BRS0110	ENTR RS-344(B) (P/SANTA ROSA) - SANTO CRISTO	164.1	182.6	18.5	PAV	1164	608	56	437	63	608	56	437	63
RS	472	472BRS0185	ENTR BR-285/287 (P/SO BORJA) - ACESSO SUL SO BORJA	397.6	400.7	3.1	PAV	3664	1683	185	1652	144	1661	172	1635	196
RS	472	472BRS0190	ACESSO SUL SO BORJA - ENTR RS-529 (P/ TUPARA)	400.7	470.9	70.2	PAV	3870	1777	196	1745	152	1754	182	1727	207
RS	472	472BRS0200	ENTR RS-529 (P/ TUPARA) - ACESSO LESTE A ITAQUI	470.9	481.4	10.5	PAV	4278	1900	179	1879	321	1939	201	1909	229
RS	472	472BRS0225	ENTR BR-290(B)/293(B) - ACESSO SUL URUGUAIANA	576.3	580.3	4.0	PAV	3190	1465	161	1439	125	1446	150	1424	171
RS	472	472BRS0230	ACESSO SUL URUGUAIANA - FRONT BRASIL/URUGUAI	580.3	649.5	69.2	PAV	3190	1465	161	1439	125	1446	150	1424	171
RS	473	473BRS0110	ACESSO SUL BAG - ENTR BR-153(A)	140.0	146.4	6.4	PAV	2202	974	105	1054	69	974	105	1054	69
PR	476	476BPR0030	DIV SP/PR (CABEEIRA NORTE DA PONTE S/ RIO RIBEIRA) - ENTR PR-340 (TUNAS)	0.0	53.3	53.3	IMP	4882	2168	204	2144	366	2213	230	2179	261
PR	476	476BPR0040	ENTR PR-340 (TUNAS) - ENTR PR-506 (BOCAIVA DO SUL)	53.3	93.3	40.0	IMP	4786	2126	200	2102	359	2169	225	2136	256
PR	476	476BPR0050	ENTR PR-506 (BOCAIVA DO SUL) - ENTR PR-509 (ROSEIRA)	93.3	109.4	16.1	PAV	5292	2761	257	2007	267	2903	227	1955	207
PR	476	476BPR0055	ENTR PR-509 (ROSEIRA) - ENTR BR-116 (CURITIBA ACESSO NORTE/ATUB)	109.4	122.4	13.0	PAV	5292	2761	257	2007	267	2903	227	1955	207
PR	476	476BPR0060	ENTR BR-116 (CURITIBA ACESSO NORTE/ATUB) - ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA)	122.4	127.4	5.0	DUP	21030	11612	824	8174	421	11537	902	7770	821
PR	476	476BPR0065	ENTR PR-415 (P/PIRAQUARA) - ENTR BR-277 (ACESSO SUL CURITIBA)	127.4	129.3	1.9	DUP	21030	11612	824	8174	421	11537	902	7770	821
PR	476	476BPR0070	ENTR BR-277 (ACESSO SUL CURITIBA) - AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	129.3	132.9	3.6	DUP	11184	6248	501	4082	352	6136	480	4132	437
PR	476	476BPR0080	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - ENTR BR-116/376(A) (CURITIBA SUL/PINHEIRINHO)	132.9	142.8	9.9	DUP	10348	5781	464	3777	326	5677	444	3823	404
PR	476	476BPR0090	ENTR BR-376(B) (P/ARAUCRIA) - ENTR PR-421 (AV ARAUCRIAS)	143.7	151.3	7.6	DUP	6057	3224	263	2265	304	3323	260	2238	237
PR	476	476BPR0091	ENTR PR-421 (AV ARAUCRIAS) - ENTR PR-423 (ARAUCRIA)	151.3	152.3	1.0	DUP	6057	3224	263	2265	304	3323	260	2238	237
PR	476	476BPR0093	ENTR PR-423 (ARAUCRIA) - FIM PISTA DUPLA	152.3	156.1	3.8	DUP	5384	2809	261	2042	272	2954	231	1989	210
PR	476	476BPR0094	FIM PISTA DUPLA - ENTR PR-510/511 (P/CONTENDA)	156.1	172.7	16.6	PAV	5384	2809	261	2042	272	2954	231	1989	210
PR	476	476BPR0095	ENTR PR-510/511 (P/CONTENDA) - ENTR PR-428 (LAPA)	172.7	195.8	23.1	PAV	6106	3250	265	2284	307	3350	262	2256	238
PR	476	476BPR0100	ENTR PR-428 (LAPA) - ENTR PR-427	195.8	197.7	1.9	PAV	6106	3250	265	2284	307	3350	262	2256	238
PR	476	476BPR0110	ENTR PR-427 - ENTR PR-281(A) (P/ANTNIO OLINTO)	197.7	257.7	60.0	PAV	4062	1804	170	1784	305	1841	191	1813	217
PR	476	476BPR0125	ENTR PR-151(A) (P/LAJEADO) - ENTR PR-151(B)/364 (SO MATEUS DO SUL)	273.8	277.9	4.1	PAV	6521	3471	283	2439	328	3577	280	2409	255
PR	476	476BPR0160	ENTR BR-466(A) (PONTE MANOEL RIBAS) - ENTR BR-466(B) (DIV PR/SC) (UNIO DA VITRIA/PORTO UNIO) *TRECHO MUNICIPAL*	364.2	366.4	2.2	PAV	2811	1243	134	1345	88	1243	134	1345	88
SC	477	477BSC0110	ENTR BR-470(B)/SC-418 (P/POMERODE) - BLUMENAU *TRECHO URBANO*	205.5	213.9	8.4	PAV	18674	10311	731	7258	373	10245	801	6899	729
GO	479	479BGO0050	DIV MG/GO - ENTR GO-346 (CABECEIRAS) *TRECHO MUNICIPAL*	0.0	20.7	20.7	PLA	938	364	28	326	220	425	39	255	219

Continua na próxima página

Continuação da Tabela 2.3

UF	BR	Código	Descrição - locais de início e fim	Início (km)	Fim (km)	Ext. (km)	Sup.	VMDa 2006	Volumes classificados segundo DNIT/IPR (2006)				Volumes classificados segundo CGPLAN			
									automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	motos
MG	482	482BMG0190	ENTR MG-111(B) (CARANGOLA) - ENTR BR-116 (FERVEDOURO)	30.0	58.9	28.9	PAV	1320	690	64	495	71	690	64	495	71
PR	487	487BPR0165	ACESSO OESTE CAMPO MOURO - ENTR BR-158/369 (ANEL VIRIO CAMPO MOURO)	191.9	194.9	3.0	PAV	2823	1248	135	1351	89	1248	135	1351	89
PR	487	487BPR0180	ENTR PR-549 (P/LUIZIANA) - ENTR PR-462 (P/IRETAMA)	216.1	247.8	31.7	PAV	2851	1261	136	1364	90	1261	136	1364	90
PR	487	487BPR0190	ENTR PR-462 (P/IRETAMA) - RIO MUGUILO	247.8	253.3	5.5	PAV	2851	1261	136	1364	90	1261	136	1364	90
SP	488	488BSP0010	ENTR BR-116/459 (APARECIDA) - ACESSO I AO SANTURIO DE N S APARECIDA	0.0	0.4	0.4	DUP	3405	1564	172	1536	133	1543	160	1519	182
MG	491	491BMG0010	ENTR BR-265/MG-050 (SO SEBASTIO DO PARASO) - ACESSO ITA-MOJ	0.0	23.0	23.0	PAV	7136	4002	319	2524	291	3915	306	2636	279
MG	491	491BMG0023	ACESSO ITAMOJ - ACESSO MONTE SANTO DE MINAS	23.0	37.8	14.8	PAV	7143	4006	319	2526	291	3919	306	2639	279
MG	491	491BMG0030	ACESSO MONTE SANTO DE MINAS - ENTR MG-449	37.8	54.7	16.9	PAV	215	-	-	-	-	97	9	58	50
MG	491	491BMG0085	MUZAMBINHO - ENTR BR-146(B)	106.0	111.3	5.3	PAV	5481	2860	266	2079	277	3007	235	2025	214
MG	491	491BMG0090	ENTR BR-146(B) - ACESSO MONTE BELO	111.3	125.4	14.1	PAV	4838	2149	202	2124	363	2193	228	2159	259
MG	491	491BMG0100	ACESSO MONTE BELO - ENTR MG-184 (P/AREADO)	125.4	150.6	25.2	PAV	3964	1820	201	1788	155	1796	187	1769	212
MG	491	491BMG0110	ENTR MG-184 (P/AREADO) - ENTR BR-369 (ALFENAS)	150.6	178.5	27.9	PAV	5842	3048	283	2216	295	3205	251	2158	228
MG	491	491BMG0130	ENTR BR-369 (ALFENAS) - ENTR MG-453 (PARAGUAU)	178.5	203.7	25.2	PAV	4910	2181	205	2156	368	2225	231	2191	263
MG	491	491BMG0150	ENTR MG-453 (PARAGUAU) - ACESSO ELI MENDES	203.7	226.8	23.1	PAV	4811	2137	201	2113	361	2180	226	2147	257
MG	491	491BMG0170	ACESSO ELI MENDES - ENTR MG-167(A) (VARGINHA)	226.8	241.8	15.0	PAV	4503	2000	188	1977	338	2041	212	2009	241
MG	491	491BMG0190	ENTR MG-167(A) (VARGINHA) - INCIO PISTA DUPLA	241.8	244.8	3.0	PAV	5304	2767	257	2012	268	2910	227	1960	207
MG	491	491BMG0210	INCIO PISTA DUPLA - FIM PISTA DUPLA	244.8	247.0	2.2	DUP	5304	2767	257	2012	268	2910	227	1960	207
RJ	493	493BRJ0010	ENTR BR-101 (MANILHA) - ENTR RJ-112	0.0	15.5	15.5	PAV	4840	2150	202	2125	363	2193	228	2160	259
RJ	493	493BRJ0030	ENTR RJ-112 - P/MAGE	15.5	19.7	4.2	PAV	4840	2150	202	2125	363	2193	228	2160	259
RJ	493	493BRJ0050	P/MAGE - ENTR BR-116(A) (SANTA GUILHERMINA)	19.7	26.0	6.3	PAV	5393	2814	262	2045	272	2959	231	1992	211
MG	494	494BMG0010	ENTR BR-262 - ENTR MG-252 (P/SO GONALO DO PAR)	0.0	12.6	12.6	PAV	4562	2026	190	2003	342	2067	215	2036	244
MG	494	494BMG0030	ENTR MG-252 (P/SO GONALO DO PAR) - ENTR MG-050(A)	12.6	30.2	17.6	PAV	4753	2111	198	2087	356	2154	224	2121	254
MG	494	494BMG0045	ENTR MG-050(A) - ENTR MG-050(B) (P/DIVINOPLIS)	30.2	34.8	4.6	PAV	4753	2111	198	2087	356	2154	224	2121	254
MG	494	494BMG0050	ENTR MG-050(B) (P/DIVINOPLIS) - ENTR MG-260 (P/CLUDIO)	34.8	71.1	36.3	PAV	3502	1608	177	1579	137	1587	165	1563	187
MG	494	494BMG0060	ENTR MG-260 (P/CLUDIO) - ENTR BR-369 (OLIVEIRA)	71.1	99.2	28.1	PAV	3878	1781	196	1749	152	1758	182	1731	207
MG	494	494BMG0075	ENTR BR-369 (OLIVEIRA) - ENTR BR-381(A)	99.2	108.4	9.2	DUP	3967	1822	201	1789	155	1798	187	1770	212
MG	494	494BMG0100	ENTR MG-335 (SO TIAGO) - ENTR BR-383(A) (SO JOO DEL REI)	152.4	195.3	42.9	PAV	1214	634	59	455	65	634	59	455	65
RJ	495	495BRJ0010	TERESPOLIS - ITAIPAVA (ENTR ANT EST UNIO INDSTRIA)	0.0	33.4	33.4	PAV	3666	1684	185	1653	144	1661	172	1636	196

2.3 Comparação dos resultados com dados de 1996 (DNIT/IPR, 2006)

A Tabela 2.4 (pág. 139) traz a comparação entre os volumes classificados estimados para 2006 e os volumes classificados para o ano de 1996 encontrados em DNIT/IPR (2006). A classe para motos da estimativa de 2006 foi eliminada e a soma dos volumes de automóveis, ônibus e caminhões foi considerada como 100% do tráfego. A Figura 2.1 (pág. 140) traz os dados da Tabela 2.4 em um gráfico, ilustrando a mesma comparação.

A partir do gráfico da Figura 2.1 é possível verificar que as três classes de veículos permaneceram relativamente próximas entre si, isto é, a classe automóveis se apresenta próxima entre os dados de 1996 e a estimativa de 2006, assim como ocorre para ônibus e caminhões. É possível perceber que entre os volumes de 5000 e 13000 houve um pequeno aumento da participação de automóveis. Já entre os volumes de 13000 a 28000 houve um aumento na proporção de caminhões. A proporção de ônibus diminuiu em todas as faixas de volume, em um valor de aproximadamente 3% em média.

2.4 Considerações sobre os resultados

Os resultados aqui obtidos estão baseados nos dados sobre volume de tráfego levantados pela contagem do CENTRAN entre os meses de novembro e dezembro de 2005. Estes foram os únicos dados sobre classificação volumétrica de veículos possíveis de serem levantados para a realização deste estudo, que se propõe a determinar a classificação para o ano de 2006.

Tendo em vista que os dados foram levantados pelo CENTRAN no final do ano de 2005, é justificável que os resultados aqui obtidos possam ser utilizados como para o ano de 2006.

O método desenvolvido foi implementado em uma rotina simples (linguagem Java). Uma vez que esteja dsponíveis informações sobre VMDa obtidas no ano de 2006, ou que sejam projetados valores de VMDa para 2006 (resultado da fase 1 do presente projeto), as proporções podem ser facilmente recalculadas.

Tabela 2.4: Comparação entre os volumes classificados em 1996 e em 2006

Faixas de volume	Estimados 2006				Estimado 2006 sem motos			DNIT (1996)			Diferença 2006 - 1996		
	automóveis	ônibus	caminhões	motos	automóveis	ônibus	caminhões	Automóveis	ônibus	caminhões	automóveis	ônibus	caminhões
700 - 1000	39	3	35	24	51	4	45	45	7	48	6	-3	-3
1000 - 2000	52	5	38	5	55	5	40	49	8	43	6	-3	-3
2000 - 3000	44	5	48	3	46	5	49	49	8	43	-3	-3	6
3000 - 4000	46	5	45	4	48	5	47	51	8	41	-3	-3	6
4000 - 5000	44	4	44	8	48	5	47	46	8	46	2	-3	1
5000 - 6000	52	5	38	5	55	5	40	47	7	46	8	-2	-6
6000 - 7000	53	4	37	5	56	5	39	52	6	42	4	-1	-3
7000 - 8000	56	5	35	4	58	5	37	53	8	39	5	-3	-2
8000 - 10000	59	4	34	3	60	4	35	53	7	41	7	-3	-6
10000 - 13000	56	5	37	3	58	5	38	54	8	38	4	-3	0
13000 - 18000	52	3	42	3	54	3	43	60	8	33	-6	-5	10
18000 - 28000	55	4	39	2	56	4	40	59	7	33	-3	-3	7
> 28000	61	4	30	4	64	4	32	61	8	31	3	-4	1

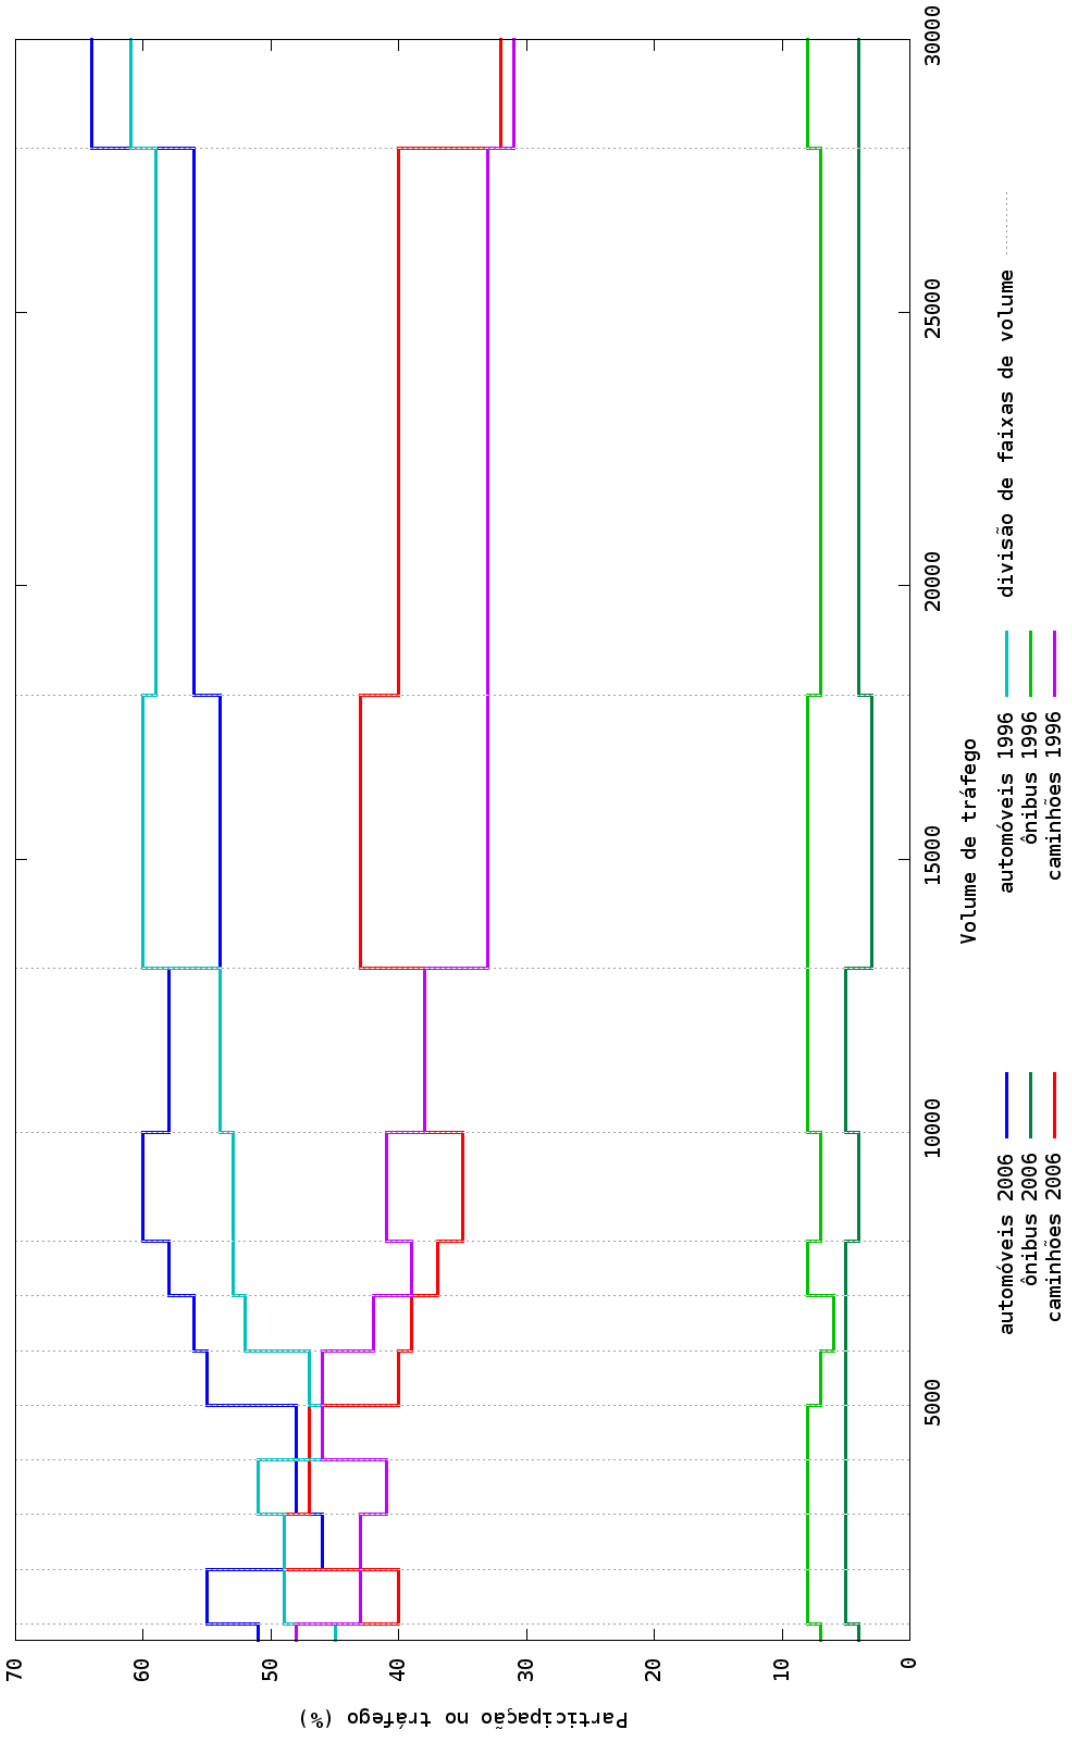

Figura 2.1: Comparação entre a composição de tráfego estimada para 2006 com a apresentada em DNIT/IPR (2006) para o ano de 1996

Seção 3

Velocidades médias de operação para o ano de 2006

3.1 Tabela de velocidades para subtrechos de 1km

A Tabela 3.1 traz os valores obtidos para velocidades médias e máximas de operação na fase 3 do projeto, para cada uma das 24 classes definidas. Estes valores devem ser utilizados somente para análise de operação de rodovias, ou de planejamento, e não em atividades de projeto.

O procedimento adotado é baseado em uma análise particular de subtrechos de 1km de extensão (cálculo de sinuosidade horizontal e rampa). Desta forma, para elaborar uma listagem de valores de velocidade por trechos do PNV seria necessário fornecer um valor de velocidade para cada quilômetro dentro de cada trecho, ou pelo menos para subtrechos com características homogêneas. Isto demandaria uma quantidade muito grande de páginas, para constar neste documento.

Foi considerado mais razoável apresentar somente a tabela geral de valores, tendo em vista também que o técnico deve conhecer as características das rodovias em seu estudo particular. A utilização da Tabela 3.1 é direta para definir os valores de velocidade para qualquer trecho, desde que este preserve as características em sua extensão.

Tabela 3.1: Classes de rodovias e os respectivos valores de velocidade média e velocidade máxima de operação

classe	tangente/curva	pista	relevo	veiculo	velocidade de operação (km/h)	
					média	máxima
1	tangente	simples	plano	leve	85	100
2				pesado	75	85
3			ondulado	leve	85	90
4				pesado	65	80
5			montanhoso	leve	70	80
6				pesado	60	70
7		dupla	plano	leve	90	100
8				pesado	80	90
9			ondulado	leve	80	100
10				pesado	70	80
11			montanhoso	leve	70	80
12				pesado	55	60
13	curva	simples	plano	leve	80	90
14				pesado	70	80
15			ondulado	leve	70	80
16				pesado	65	70
17			montanhoso	leve	55	60
18				pesado	55	60
19		dupla	plano	leve	90	100
20				pesado	80	90
21			ondulado	leve	70	80
22				pesado	70	80
23			montanhoso	leve	55	60
24				pesado	55	60

Referências

DNIT/IPR. *Manual de estudos de tráfego*. Rio de Janeiro, 2006. Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias.